SAMSUNG

Guia do usuário

Índice

Capítulo 1. Noções básicas

3 Antes de começar
6 Cuidados de segurança
21 Postura adequada durante o uso do computador
24 Visão geral
29 Ligar e desligar o computador

Capítulo 2. Uso do computador

32 Teclado
35 Touchpad
40 Drive de CD (ODD, opcional)
41 Slot para múltiplas placas (opcional)
44 Conexão a um dispositivo de exibição externo
53 Conexão a um dispositivo digital externo
54 Ajuste do volume
56 Rede conectada
59 Rede sem fio (opcional)
62 Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)
71 Atualização de software Samsung
72 Uso do slot de segurança

Capítulo 3. Configurações e upgrade

74 Controle de brilho de LCD
75 Easy Settings (opcional)
76 Ajuste de BIOS
79 Configuração de uma senha de inicialização
82 Alteração da prioridade de inicialização
83 Upgrade da memória
85 Bateria

Capítulo 4. Backup / Restauar

90 Samsung Recovery Solution (opcional)

Capítulo 5. Apêndice

103 Informações importantes sobre segurança
105 Peças de reposição e acessórios
107 Declarações de conformidade regulatória
119 Informações do Símbolo WEEE
120 Especificações de produto
122 Glossário

Capítulo 1.
Noções básicas

Antes de começar 3

Cuidados de segurança 6

Postura adequada durante o uso do computador 21

Visão geral 24

Ligar e desligar o computador 29

Antes de começar

Antes de ler o Guia do usuário, primeiro verifique as informações a seguir.

- Os itens opcionais, alguns dispositivos e softwares mencionados no Guia do usuário podem não ser fornecidos e/ou alterados pelo upgrade.

  O ambiente computacional mencionado no Guia do usuário pode não ser o mesmo ambiente que o seu.
- As imagens usadas para a capa e o corpo principal no manual do usuário são aquelas do modelo representativo de cada série e podem diferir da aparência real do produto.
- Este guia descreve os procedimentos para uso do mouse e do teclado.
- Esse manual foi redigido para o sistema operacional Windows 7. As descrições e figuras poderão diferir dependendo do sistema operacional instalado.
- O Guia do usuário fornecido com este computador poderá variar dependendo do modelo.

Como utilizar o software

- O software descrito no texto principal pode ser iniciado pelo caminho do menu a seguir.
  - Iniciar > Todos os programas
  - Iniciar > Todos os programas > Samsung
  - Na **tela inicial**, clique com o botão direito do mouse em qualquer área e selecione **Todos os Aplicativos** no canto inferior direito. Em seguida, clique no programa desejado.Ou, você pode iniciar o **Quick Starter** para realizar a mesma ação.
- Quando os programas não estiverem instalados, selecione **Samsung Recovery Solution > Software do Sistema** para instalá-los. (Somente para modelos fornecidos com o Samsung Recovery Solution.)

Observações sobre cuidados de segurança

Ícone	Observação	Descrição
	Aviso	Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos ou morte.
	Cuidado	Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos materiais.

Observações no texto

Ícone	Observação	Descrição
	Cuidado	O conteúdo incluído nesta seção abrange informações necessárias sobre a função.
	Nota	O conteúdo incluído nesta seção abrange informações úteis para o uso da função.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. detém o copyright deste manual.

Nenhum trecho desse manual pode ser reproduzido ou transmitido em nenhum formato ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, sem o consentimento da Samsung Electronics Co., Ltd.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso para o aperfeiçoamento do desempenho do produto.

A Samsung Electronics não será responsável por nenhuma perda de dados. Tome cuidado para evitar a perda de quaisquer dados importantes e faça back-up dos dados para impedir a perda de quaisquer dados do gênero.

Sistema operacional e suporte de software

Se ocorrer um problema devido à instalação de outros sistemas operacionais (SO) ou de uma versão anterior de um SO pré-instalado neste computador, ou ainda de um software que não for compatível com o SO, a Samsung não proverá suporte técnico, substituição ou reembolso e se nosso serviço autorizado visitá-lo tendo como causa esse tipo de problema, o serviço e a visita serão cobrados a parte.

Use seu computador com o SO original de fábrica. Caso instale um SO que não seja o original de fábrica, pode ocorrer a exclusão de dados ou o computador pode não ser iniciado.

Sobre o padrão de representação da capacidade do produto

Sobre a representação da capacidade de armazenamento

A capacidade do dispositivo de armazenamento (HDD, SSD) do fabricante é calculada considerando que 1 KB = 1000 bytes.

No entanto, o sistema operacional (Windows) calcula a capacidade do dispositivo de armazenamento considerando que 1KB = 1024 bytes e, portanto, a representação da capacidade do HDD no Windows é menor do que a capacidade real devido à diferença no cálculo da capacidade.

(Por exemplo, para um HDD de 80 GB, o Windows representa a capacidade como 74,5 GB, 80x1000x1000x1000 byte/(1024x1024x1024)byte = 74,505 GB)

Além disso, a representação da capacidade no Windows poderá ser ainda menor porque alguns programas, como o Recovery, podem residir em uma área oculta do HDD.

Sobre a representação da capacidade de memória

A capacidade de memória informada no Windows é inferior à capacidade real da memória.

Isso ocorre porque a BIOS ou um adaptador de vídeo usa uma porção da memória ou solicita-a para uso extra.
(Por exemplo, para uma memória instalada de 1 GB (=1024 MB), o Windows poderá informar a capacidade como 1022 MB ou menos)

Cuidados de segurança

Visando à sua segurança e para prevenir danos, leia atentamente as instruções de segurança a seguir.

Como elas são normalmente aplicadas aos Computadores Samsung, algumas figuras poderão diferir do produto real.

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação à instalação

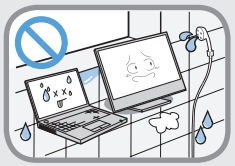

Não instale o produto em locais expostos à umidade, como banheiros.

Há perigo de choque elétrico. Use o produto dentro das condições operacionais especificadas no Guia do usuário dos fabricantes.

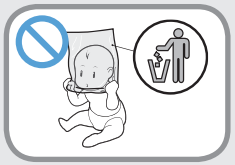

Mantenha os sacos plásticos fora do alcance das crianças.

Há perigo de sufocamento.

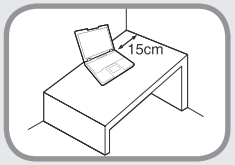

Mantenha uma distância de 15 cm ou mais entre o computador e a parede, e não posicione nenhum objeto entre eles.

Do contrário, poderá ocorrer um aumento na temperatura interna do computador, resultando em ferimentos.

Não instale o computador em um declive ou local propenso a vibrações, ou evite usar o computador nesse local por um longo período.

Do contrário, poderá haver um aumento do risco de mau funcionamento ou danos ao produto.

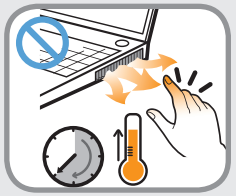

Não toque nas saídas de ventilação ou no adaptador CA conectado quando o computador permanecer ligado por longos períodos.

O contato com as saídas de ventilação ou o adaptador CA conectado por longos períodos pode causar queimaduras de baixa temperatura, tais como vermelhidão da pele.

Evite bloquear a ventilação na parte inferior ou lateral do computador ao usá-lo sobre a cama ou almofada.

Se a ventilação for bloqueada, há risco de dano ao computador ou superaquecimento de sua parte interna.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação a energia

As imagens do plugue de energia e da tomada poderão diferir dependendo das especificações do país e do modelo do produto.

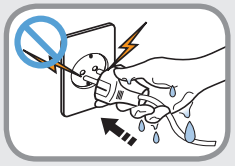

Não toque o plugue principal ou o cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Há perigo de choque elétrico.

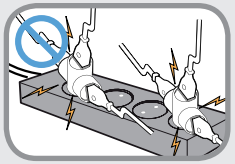

Não exceda a capacidade padrão (tensão/corrente) de uma extensão com múltiplos plugues ou tomada quando estiver usando para o produto.

Isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

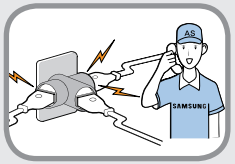

Se o cabo de alimentação ou a tomada emitir um ruído, desconecte o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com uma central de atendimento.

Isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

Não utilize um plugue principal, cabo de alimentação ou tomada danificada ou frouxa.

Isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

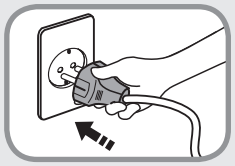

Conecte o cabo de alimentação firmemente à tomada e ao adaptador CA.

Do contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

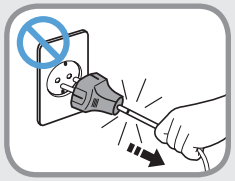

Não desconecte o cabo de alimentação somente puxando o cabo.

Se o cabo for danificado, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

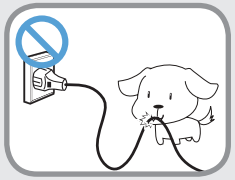

Não curve o cabo de alimentação de modo excessivo nem posicione um objeto pesado sobre ele.

É especialmente importante manter o cabo de alimentação longe do alcance das crianças e animais de estimação.

Se o cabo for danificado, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

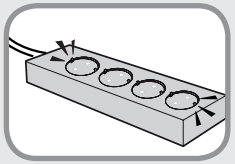

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou a um plugue com múltiplas saídas (cabo estendido) com um terminal de aterramento.

Do contrário, poderão ocorrer choques elétricos. Se a fonte de alimentação não tiver aterramento, a corrente poderá vazar, o que causará choques elétricos.

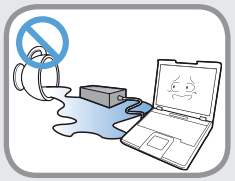

Se qualquer substância estranha, como água, entrar na tomada, no adaptador CA ou no computador, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com a central de atendimento.

Se o notebook tiver uma bateria do tipo externa (removível), separe a bateria também.

Danos ao dispositivo dentro do computador poderão resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.

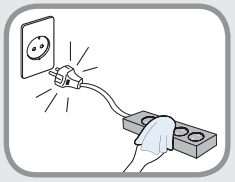

Mantenha o cabo de alimentação ou a tomada limpos, de forma que não fiquem cobertos por poeira.

Do contrário, poderão ocorrer incêndios.

Precauções de uso do adaptador CA

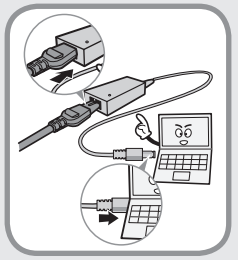

Conecte o cabo de alimentação ao adaptador CA firmemente.

Do contrário, haverá um risco de incêndio devido ao mal contato.

Use somente o adaptador CA fornecido com o produto.

A utilização de outro adaptador pode fazer com que a tela fique tremulando.

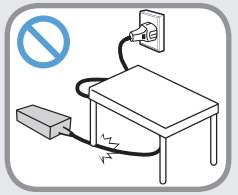

Não posicione objetos pesados ou pise sobre o cabo de alimentação ou adaptador CA para evitar danos aos mesmos.

Se a fonte for danificada, haverá um risco de choque elétrico ou incêndio.

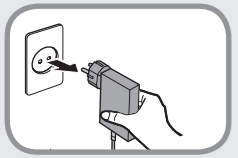

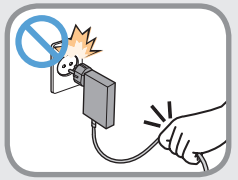

Desconecte o adaptador CA do suporte de parede (do tipo com adaptador e tomada) da tomada enquanto segura no suporte e o puxa na direção da seta.

Se desconectar o adaptador puxando pelo cabo, este pode danificar-se e podem ocorrer choques elétricos, sons de explosão ou faíscas.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação ao uso da bateria

Carregue a bateria totalmente antes de usar o computador pela primeira vez.

Mantenha a bateria longe do alcance das crianças e animais de estimação, já que eles poderiam introduzir a bateria na boca.

Há perigo de choque elétrico ou engasgo.

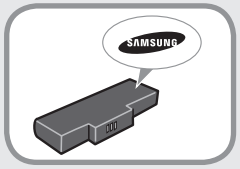

Use somente bateria e adaptador CA autorizados.

Use bateria e adaptador autorizados aprovados pela Samsung.

As baterias e adaptadores não autorizados podem não atender aos requisitos adequados de segurança e poderão causar problemas ou mau funcionamentos, resultando em uma explosão ou incêndio.

Não use o computador em um local com pouca ventilação, como sobre a cama, travesseiro ou almofada, etc., e não o utilize em um ambiente com aquecimento no piso, já que isso poderá fazer com que o computador fique superaquecido.

Tome cuidado para que as ventilações do computador (na lateral ou na parte inferior) não sejam bloqueadas, principalmente nesses ambientes. Se as ventilações forem bloqueadas, o computador poderá superaquecer e gerar um problema ou até uma explosão.

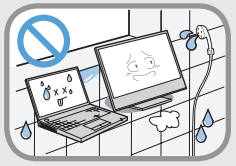

Não use o computador em um local úmido, como banheiro ou sauna.

Use o computador dentro da faixa recomendada de temperatura e umidade (10 a 35ºC, 20 80% UR – Umidade Relativa do Ar).

Não feche o painel de LCD e coloque o computador em sua bolsa para deslocá-lo enquanto ainda estiver ligado.

Se o computador for colocado em sua bolsa sem ter sido desligado, ele poderá superaquecer e haverá perigo de incêndio. Desligue o computador de forma adequada antes de deslocá-lo.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Nunca aqueça o produto (ou a bateria) ou coloque o produto (ou a bateria) sobre o fogo. Não coloque ou use o produto (ou a bateria) em um local quente, como sauna, dentro de um veículo exposto ao calor, etc.

Há perigo de explosão ou incêndio.

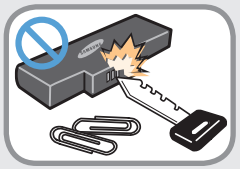

Tome cuidado para não permitir que objetos de metal, como uma chave ou clipe, encostem o terminal da bateria (peças de metal).

Se um objeto de metal encostar nos terminais da bateria, um fluxo de corrente excessiva poderá ser gerado e a bateria poderá ser danificada, ou resultar em um incêndio.

Se o líquido vazar da produto (ou a bateria) ou se houver um odor estranho proveniente da produto (ou a bateria), retire produto (ou a bateria) do computador e entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Há perigo de explosão ou incêndio.

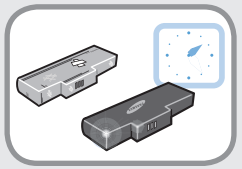

Para usar o computador de forma segura, troque a bateria gasta por uma bateria aprovada pela Samsung.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação à utilização

Desconecte todos os cabos conectados ao computador antes de limpá-lo. Se seu notebook tiver uma bateria do tipo externa e removível, remova a bateria externa.

Há perigo de choque elétrico ou dano ao produto.

Não conecte uma linha telefônica, conectada a um telefone digital, ao modem.

Há perigo de choque elétrico, incêndio ou dano ao produto.

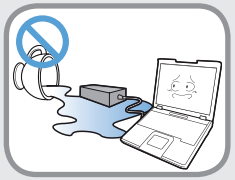

Não coloque nenhum recepiente cheio de água ou produtos químicos sobre ou próximo ao computador.

Se água ou produtos químicos entrarem no computador, poderão ocorrer incêndios ou choque elétrico.

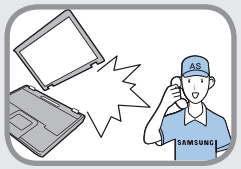

Se o computador estiver quebrado ou tiver sido derrubado, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com a central de atendimento Samsung para realizar uma verificação de segurança.

Se o notebook tiver uma bateria do tipo externa (removível), separe a bateria também.

Usar um computador danifcado poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

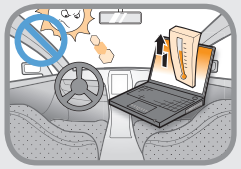

Evite deixar o computador exposto à luz direta do sol quando o equipamento estiver em um local com pouca ventilação, como dentro de um veículo.

Isso poderá resultar em superaquecimento, incêndio ou furto.

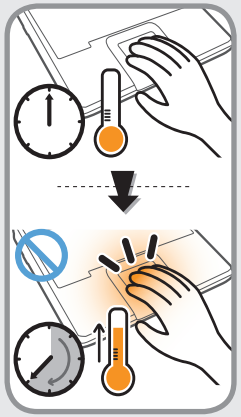

Não use o notebook por longos períodos de tempo com uma parte do seu corpo em contato direto com ele. A temperatura do produto pode aumentar durante a operação normal.

Isso poderá resultar em ferimentos ou queimaduras na pele.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação ao upgrade

Certifique-se de atualizar o computador somente se tiver conhecimento e habilidade suficientes.

Se este não for o caso, solicite ajuda para a atualização junto à central de atendimento ou a um engenheiro.

Certifique-se de atualizar somente as partes especificadas no manual do usuário de acordo com os procedimentos descritos no manual de usuário.

Não desmonte nenhuma outra parte ou dispositivo por sua conta. Há perigo de choque elétrico, incêndio ou dano ao produto.

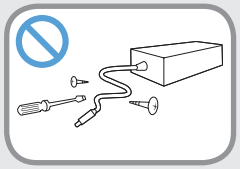

Nunca desmonte o cabo de alimentação ou o adaptador CA.

Há perigo de choque elétrico.

Ao remover a bateria RTC (Real Time Clock - Relógio em tempo real), mantenha-a fora do alcance das crianças, já que elas poderiam tocar e/ou engoli-la.

Há perigo de engasgo. Se uma criança tiver engolido a bateria, chame um médico imediatamente.

Antes de atualizar o computador, certifique-se de desligá-lo primeiro e, em seguida, remova todos os cabos conectados. Se o notebook tiver uma bateria do tipo externa (removível), remova a bateria também.

Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico.

Cuidados de segurança

Aviso

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos e até morte.

Com relação a cuidados e movimentação

Siga as instruções quanto ao local relevante (por exemplo, avião, hospital, etc.) ao usar um dispositivo de comunicação sem fio (LAN sem fio, Bluetooth, etc.).

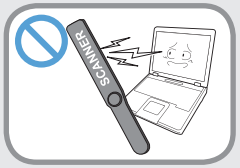

Evite expor um drive a campos magnéticos. Dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem dispositivos de passagem de aeroportos e bastões de segurança. Os dispositivos de segurança de aeroportos que verificam bagagem de mão, como correias transportadoras, usam raios-x em vez de magnetismo e não danificarão o drive.

Ao transportar um notebook com outros itens, como o adaptador, mouse, livros, etc., tome cuidado para não exercer qualquer pressão sobre ele.

Se um objeto pesado for pressionado contra o notebook, um ponto ou mancha branca poderá aparecer no LCD. Portanto, tome cuidado para não exercer pressão sobre o notebook.

Nesse caso, coloque o notebook em um compartimento separado longe dos outros objetos.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Com relação à instalação

Não bloqueie as portas (furos), ventilações, etc. do produto e não insira objetos.

Um dano a um componente dentro do computador poderá causar choque elétrico ou incêndio.

Ao usar o computador posicionado em sua lateral, coloque-o de forma que as ventilações fiquem voltadas para cima.

Se essa instrução não for seguida, a temperatura interna do computador poderá subir e o computador poderá apresentar um mau funcionamento ou parar de funcionar.

Não coloque objetos pesados sobre o produto.

Isso poderá gerar um problema no computador. Além disso, o objeto poderá cair e provocar ferimentos ou danos ao computador.

Com relação ao uso da bateria

Descarte as baterias gastas de forma adequada.

- Há perigo de incêndio ou explosão.
- O método de descarte da bateria poderá diferir dependendo do seu país e região. Descarte a bateria usada de forma adequada ou procure nossa rede de serviços autorizados.

Não jogue ou desmonte a bateria e não a coloque na água.

Isso poderá causar um ferimento, incêndio ou explosão.

Use somente uma bateria autorizada pela Samsung.

Do contrário, poderá ocorrer uma explosão.

Evite o contato com objetos de metal, como chaves do carro ou clipes, ao armazenar ou transportar uma bateria.

O contato com um metal poderá gerar uma corrente excessiva e uma temperatura elevada, podendo danificar a bateria ou causar um incêndio.

Carregue a bateria de acordo com as instruções no manual.

Se essa instrução não for seguida, poderá ocorrer uma explosão ou incêndio devido ao dano ao produto.

Não aqueça o produto (ou a bateria) ou o exponha ao calor (por exemplo, dentro de um veículo durante o verão).

Há perigo de explosão ou incêndio.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Com relação à utilização

Não posicione uma vela, isqueiro, etc. sobre ou no produto.

Há risco de incêndio.

Use uma tomada ou um plugue múltiplo com pino de aterramento.

Do contrário, poderão ocorrer choques elétricos.

Solicite ao serviço autorizado Samsung que teste o produto após o reparo.

O serviço autorizado Samsung realizará verificações de segurança depois de um reparo.

Usar um produto reparado sem testá-lo em relação à segurança poderá causar um choque elétrico ou incêndio.

No caso de raios, desligue imediatamente o sistema, desconecte o cabo de alimentação da tomada e a linha telefônica do modem. Não use um modem ou telefone.

Há perigo de choque elétrico ou incêndio.

Não use o computador e o adaptador CA no colo ou em superfícies macias.

Se a temperatura do computador aumentar, haverá risco de queimaduras.

Conecte somente dispositivos permitidos aos conectores ou portas do computador.

Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndio.

Feche o painel de LCD somente depois de verificar se o notebook está desligado.

A temperatura poderá aumentar e causar superaquecimento e deformação do produto.

Não pressione o botão Eject (Ejetar) enquanto a unidade de CD-ROM estiver a funcionar.

Você poderá perder dados e o disco poderá ser ejetado de modo repentino, o que poderia causar um ferimento.

Não derrube nem deixe bater o produto.

Isso pode causar ferimentos ou danos aos dados.

Não toque na antena com um dispositivo de eletricidade, como a saída de força.

Há perigo de choque elétrico.

Ao manusear as peças do computador, siga as instruções no manual fornecido com as peças.

Caso contrário, podem ocorrer danos ao produto.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Se o computador emitir fumaça ou houver um cheiro de queimado, desconecte o plugue de força da tomada e entre em contato com uma central de atendimento imediatamente. Se seu notebook tiver uma bateria do tipo externa e removível, remova a bateria externa.

Há risco de incêndio.

Não use um CD danificado ou modificado.

Há risco de dano ao produto ou ferimento.

Não insira os dedos no Slot da placa do PC.

Há risco de ferimento ou choque elétrico.

Use uma solução de limpeza recomendada para computador ao limpar o produto e utilize o computador somente quando ele estiver totalmente seco.

Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndio.

O método de emergência para ejeção de discos usando um clipe de papel não deve ser usado enquanto o disco estiver em movimento. Certifique-se de usar o método de emergência para ejeção de discos somente quando a Unidade de disco óptico estiver interrompida.

Há risco de ferimentos.

Não aproxime o rosto da bandeja da Unidade de disco óptico quando ela estiver em funcionamento.

Há risco de ferimentos devido a uma ejeção abrupta.

Verifque se há rachaduras e danos nos CDs antes do uso.

Isso pode ser perigoso para a unidade de disco e causar um mau funcionamento do dispositivo e ferimentos ao usuário.

Não deixe o produto em local exposto a campos magnéticos.

- Um campo magnético pode fazer com que o produto funcione de forma anormal ou que a bateria descarregue.
- As informações salvas na fita magnética de um cartão de crédito, cartão de telefone, caderneta de transações, bilhetes de transporte, etc., podem ser danificadas pelo campo eletromagnético de um computador.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Com relação ao upgrade

Tenha cuidado ao tocar uma parte ou dispositivo do produto.

Caso contrário, poderão ocorrer danos ao produto ou lesões.

Tome cuidado para não jogar ou derrubar uma peça ou dispositivo do computador.

Caso contrário, poderão ocorrer danos ao produto ou lesões.

Depois de desmontar, certifique-se de fechar a tampa e, em seguida, conecte a energia.

Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico do circuito exposto.

Use somente peças autorizadas pela Samsung.

Isso poderá danificar o produto ou resultar em incêndio.

Nunca desmonte ou repare o produto sozinho.

Se o produto for modificado, desmontado ou reparado pelo usuário, a garantia expirará, uma taxa de serviço será cobrada e haverá perigo de acidente.

Certifique-se de usar uma central de atendimento autorizada da Samsung Electronics.

Para conectar um dispositivo que não tenha sido fabricado ou autorizado pela Samsung, consulte sempre a central de atendimento Samsung antes de conectar o dispositivo.

Há risco de danos ao produto.

Com relação a cuidados e movimentação

Ao deslocar o produto, primeiro desligue a alimentação e separe todos os cabos conectados.

O produto poderá ser danificado ou os usuários poderão tropeçar nos cabos.

Durante períodos longos nos quais o notebook não for utilizado, descarregue a bateria e mantenha-a separada. (Para o tipo de bateria externa e removível)

A bateria será preservada em sua melhor condição.

Não opere ou assista ao computador enquanto dirige.

Há risco de acidente. Concentre-se em dirigir.

Cuidados de segurança

Cuidado

Se as instruções marcadas com este símbolo não forem seguidas, poderão ocorrer ferimentos leves ou danos ao produto.

Precauções contra a perda de dados (gerenciamento do disco rígido)

Tome cuidado para não danificar os dados em uma unidade de disco rígido.

- Uma unidade de disco rígido é tão sensível a impactos externos que poderá perder dados na superfície do disco caso ocorra um impacto.
- Tome bastante cuidado, porque deslocar o computador ou causar um impacto no computador quando ele estiver ligado poderá danifcar os dados da unidade de disco rígido.
- A empresa não é responsável por nenhuma perda de dados na unidade de disco rígido.

Fatores que podem danificar os dados de uma unidade de disco rígido e a própria unidade de disco rígido.

- Os dados poderão ser perdidos quando um impacto externo ocorrer no disco durante a desmontagem ou instalação do computador.
- Os dados poderão ser perdidos quando o computador for desligado ou reiniciado devido a uma falha na energia durante o funcionamento da unidade de disco rígido.
- Os dados poderão ser perdidos e impossíveis de serem recuperados devido a uma infecção de vírus no computador.
- Os dados poderão ser perdidos se a alimentação for desligada durante a execução de um programa.
- Movimentar ou causar um impacto ao computador durante a operação da unidade de disco rígido poderá fazer com que os arquivos sejam corrompidos ou que setores indesejados sejam criados no disco rígido.

Para impedir a perda de dados devido a um dano na unidade de disco rígido, faça back-ups frequentes dos dados.

Como utilizar a fonte de alimentação em uma aeronave

Sendo que o tipo de tomada pode variar dependendo do tipo de aeronave, conecte a fonte de alimentação de acordo.

Como as figuras representativas do plugue e do adaptador de automóvel são utilizadas, elas podem diferir das peças reais.

Ao utilizar o plugue de alimentação CA.

Conecte os pinos do plugue de alimentação em sentido perpendicular no centro da tomada de alimentação.

- Se os pinos do plugue não forem inseridos no centro dos furos, os pinos serão inseridos apenas até a metade de seu comprimento. Neste caso, reconecte o plugue de alimentação.
- Você deve inserir o plugue de alimentação na tomada quando o indicador de alimentação (LED) da tomada estiver verde. Se a alimentação estiver conectada corretamente, o indicador de alimentação (LED) permanecerá verde.
  Caso contrário, o indicador de alimentação (LED) estará apagado. Neste caso, retire o plugue de alimentação, verifique se o indicador de alimentação (LED) está verde e, em seguida, reconecte o plugue de alimentação.

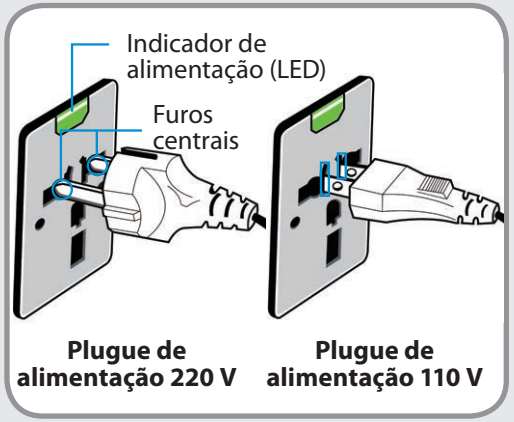

Exemplo correto ○

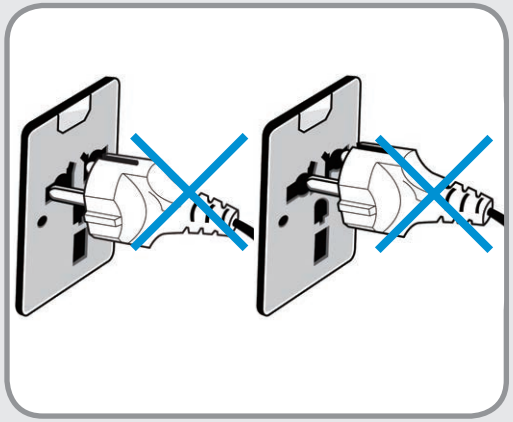

Exemplo incorreto ×

Ao utilizar o adaptador para automóveis

Você deve usar o adaptador para automóveis (opcional) quando houver um soquete para acendedor de cigarros. Insira o plugue do adaptador no soquete do acendedor de cigarros e conecte o plugue DC do adaptador na entrada de alimentação do computador.

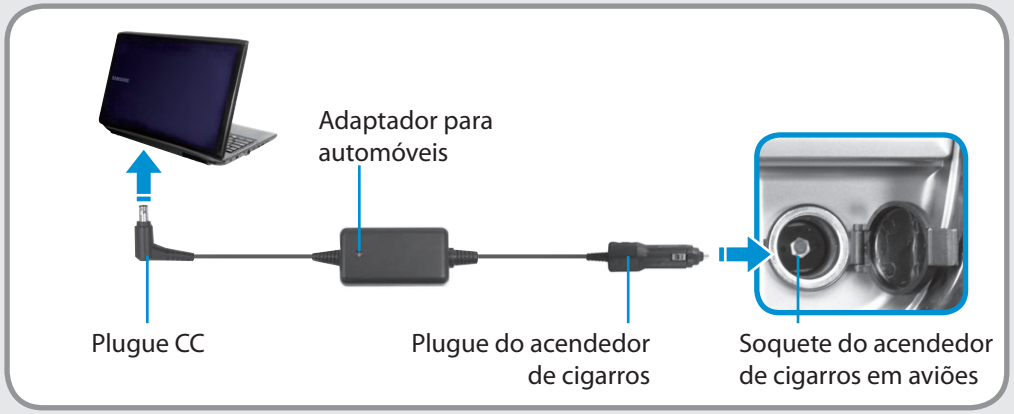

Ao utilizar o conversor de carga para aviões

Dependendo da aeronave, você deve utilizar o adaptador para automóveis e o conversor de carga.

Conecte o conversor de carga para aviões (opcional) ao adaptador para automóveis (opcional) e, em seguida, insira o plugue de entrada de alimentação para aviões na tomada de alimentação.

Conversor de carga
1 Conecte esta extremidade no adaptador para automóveis.
Conecte o plugue de entrada de alimentação para aviões na tomada de alimentação do avião.
2

Postura adequada durante o uso do computador

Manter uma postura adequada durante o uso do computador é muito importante para evitar problemas físicos.

As instruções a seguir, desenvolvidas por meio de engenharia ergonômica, referem-se a uma postura adequada durante o uso do computador. Leia-as e siga-as com atenção ao usar o computador.

Do contrário, a probabilidade de LER (Lesão por esforço repetitivo) devido à repetição das operações poderá aumentar e problemas físicos graves poderão ocorrer.

- As instruções nesse manual foram preparadas de forma que possam ser aplicadas abrangendo os usuários gerais.
- Se o usuário não for abrangido, a recomendação deverá ser aplicada de acordo com as necessidades do usuário.

Postura adequada

Ajuste a altura das mesas e cadeiras de acordo com sua altura.

As alturas devem ser ajustadas de forma que seu braço forme um ângulo reto quando você posicionar as mãos sobre o teclado enquanto estiver sentado em uma cadeira.

Ajuste a altura da cadeira de forma que seu calcanhar esteja posicionado confortavelmente no chão.

- Não use o computador enquanto estiver deitado, mas somente quando estiver sentado.
- Não use o computador em seu colo. Se a temperatura do computador aumentar, haverá risco de queimaduras.
- Trabalhe mantendo a coluna reta.
- Use uma cadeira com um espaldar confortável.
- Mantenha o centro do peso das pernas não sobre a cadeira, mas sobre seus pés enquanto estiver sentado em uma cadeira.
- Para usar o computador enquanto fala ao telefone, use um headset. Usar o computador com o fone sobre o ombro é ruim para a postura.
- Mantenha os itens usados com frequência a um alcance confortável (em que você possa alcançá-los com as mãos).

Postura adequada durante o uso do computador

Posição dos olhos

Mantenha o monitor ou LCD longe dos olhos a uma distância de pelo menos 50 cm.

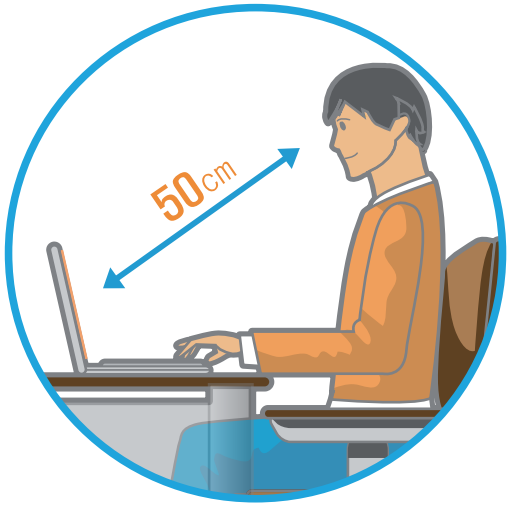

- Ajuste a altura do monitor e a tela de LCD de forma que a altura superior seja igual ou inferior à altura dos seus olhos.
- Evite configurar um brilho excessivo para o monitor e o LCD.
- Mantenha limpa a tela do monitor e do LCD.
- Se você usar óculos, limpe-os antes de usar o computador.
- Ao inserir conteúdo impresso em um papel no computador, use um suporte estático para papel, de forma que a altura do papel seja praticamente igual à do monitor.

Posição das mãos

Mantenha os braços em um ângulo reto, conforme mostrado pela figura.

- Mantenha a linha dos ombros reta em relação às mãos.
- Não posicione a palma sobre o teclado ao digitar.
- Não segure o mouse com força excessiva.
- Não pressione o teclado, touchpad ou mouse com força excessiva.
- Recomenda-se conectar um teclado e mouse externo ao usar o computador por longos períodos.

Postura adequada durante o uso do computador

Controle de volume (fones e alto-falantes)

Verifique o volume primeiro para ouvir música.

- Verifique se o volume está muito alto antes de usar fones.
- Não é recomendado usar fones por longos períodos.
- Qualquer discrepância da configuração padrão do equalizador pode ocasionar danos à audição.
- A configuração padrão pode ser alterada por meio das atualizações do software e do driver sem sua intervenção. Verifique a configuração padrão do equalizador antes da primeira utilização.

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em níveis altos de volume por longos períodos.

Tempo de uso (intervalo)

- Faça um intervalo de 10 minutos ou mais depois de um período de 50 minutos quando estiver trabalhando por mais de uma hora.

Iluminação

- Não use o computador em locais escuros.
  O nível de iluminação para uso do computador deve ser tão claro quanto para ler um livro.
- Recomenda-se iluminação indireta. Use uma cortina para impedir o reflexo na tela de LCD.

Condição operacional

- Não use o computador em locais quentes e úmidos.
- Use o computador dentro da temperatura e da faixa de umidade permitidas conforme especificado no Guia do usuário.

Visão geral

Visão dianteira

- As imagens usadas para a capa e o corpo principal no manual do usuário são aquelas do modelo representativo de cada série. Portanto, as cores e a aparência das imagens podem diferir da aparência real do produto dependendo do modelo.
- A cor e a aparência reais do computador poderão diferir das imagens usadas nesse guia.

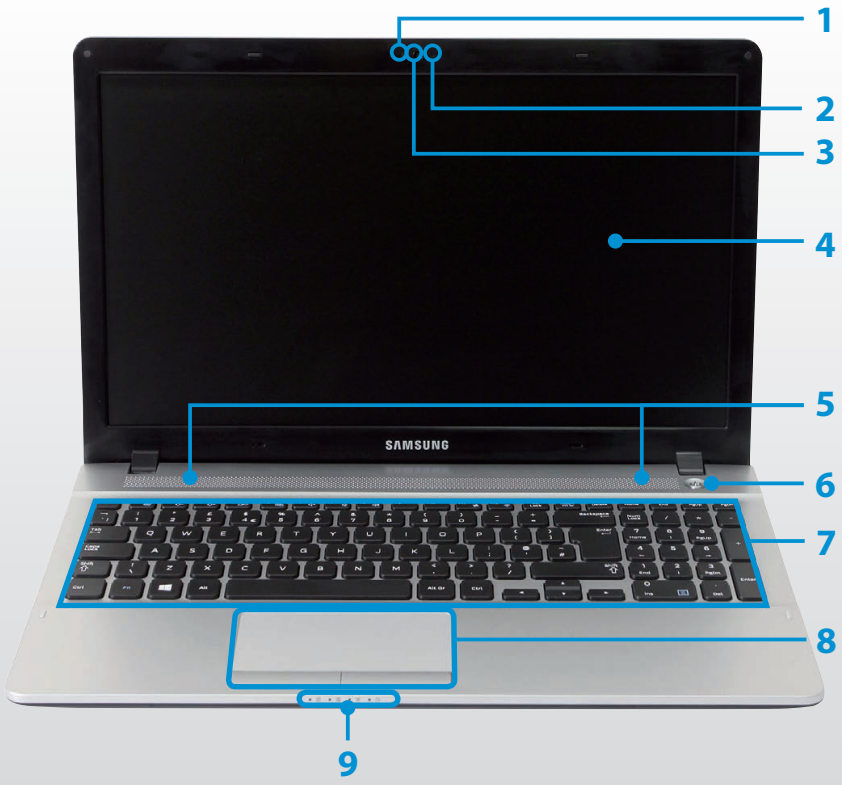

1	Indicador de operação da câmera (opcional)	Indica o status operacional da câmera.
2	Microfone (opcional)	É possível usar o microfone embutido.
3	Lente da câmera (opcional)	Usando esta lente, é possível fazer tomadas de imagens estáticas e gravar vídeo. É possível tirar uma foto ou fazer um filme usando **Charms (Botões) > Iniciar > Camera (Câmera)**.
4	LCD	As imagens da tela são exibidas aqui.
5	Alto-falante	Um dispositivo usado para gerar som.
6	Botão Power	Liga ou desliga o computador.
7	Teclado	Um dispositivo para digitar dados pressionando-se as teclas.
8	Touchpad/ Botões do touchpad	O touchpad e os botões do touchpad fornecem funções semelhantes à esfera e aos botões do mouse.
9	Indicadores de status	Demonstra o status operacional do computador. O LED operacional correspondente acenderá quando a função equivalente for executada.

Indicadores de status

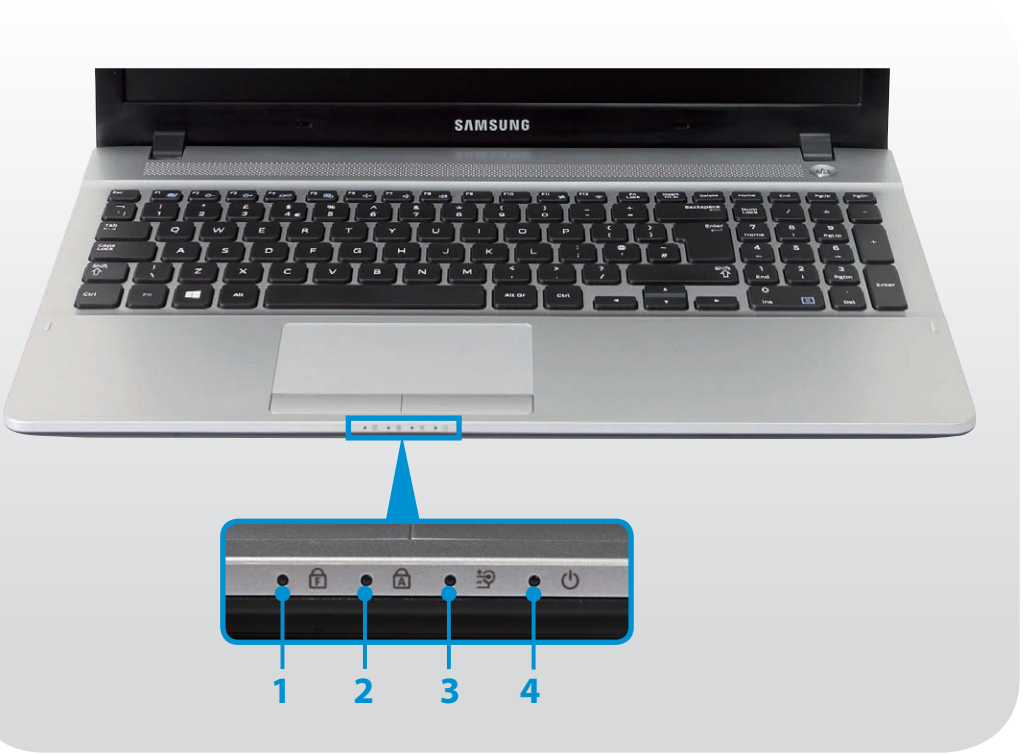

1	Bloqueio da tecla Fn	Esse indicador exibe o status ativado/desativado da função de bloqueio da tecla Fn. **Ativado:** é possível usar teclas de atalho sem segurar a tecla Fn. **Desativado**: você deverá segurar a tecla Fn antes de pressionar uma tecla de atalho para executar esse atalho.
2	Caps Lock	Será ativado quando a tecla Caps Lock for pressionada, permitindo que letras maiúsculas sejam digitadas sem pressionar o botão Shift. **Ligado**: entrada alfabética em letra maiúscula **Desligado**: entrada alfabética em letra minúscula
3	Status de carga	Demonstra o status de carga da fonte de alimentação e da bateria. ● **Verde:** Quando a bateria estiver totalmente carregada ou a bateria não estiver instalada. ●/● **Vermelho** ou **Laranja:** Quando a bateria estiver sendo carregada. ● **Desligado:** Quando o computador estiver funcionando com a força da bateria sem estar conectado ao adaptador CA.
4	Energia	Demonstra o status operacional do computador. **Ligado:** Quando o computador está operando. **Pisca:** Quando o computador está no modo Sleep (Descanso).

Visão direita

1	Drive de CD (ODD) (opcional)	Reproduz títulos de CD ou DVD. Como o ODD (drive de disco óptico) é opcional, o drive instalado depende do modelo do computador.
2	Porta USB	É possível conectar dispositivos USB à porta USB, como um teclado/mouse, câmera digital, etc.
3	Slot de segurança	É possível proteger o computador conectando uma trava e um cabo à Slot de segurança.

Visão geral

Visão esquerda

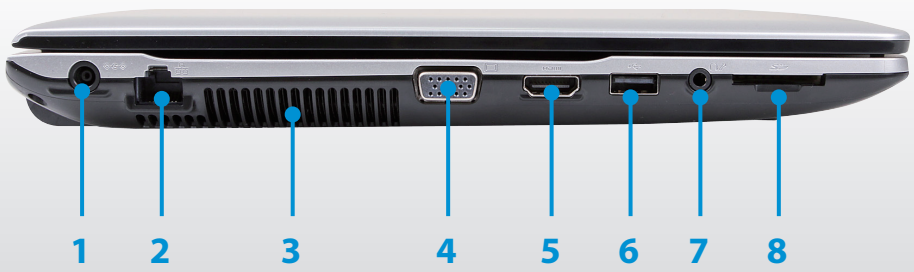

1	**Tomada CC**	Uma tomada para conectar o adaptador CA que fornece energia ao computador.
2	**Porta de LAN com fio**	Conecte o cabo Ethernet a esta porta.
3	**Aberturas do ventilador**	O calor interno do computador é emitido por meio desses furos. Se as aberturas estiverem bloqueadas, o computador poderá superaquecer. Evite bloquear as aberturas, já que isso pode ser perigoso.
4	**Porta do monitor**	Uma porta usada para conectar um monitor, TV ou projetor compatível com uma superfície D-SUB de 15 pinos. É possível conectar um adaptador VGA (opcional).
5	**Porta de áudio/ vídeo digital (HDMI) HDMI (opcional)**	Você pode conectar um cabo HDMI a essa porta. Usando essa porta, você pode desfrutar de áudio e de vídeo digital em sua TV.
6	**Porta USB (opcional)**	É possível conectar dispositivos USB à porta USB, como um teclado/mouse, câmera digital, etc. É possível distinguir o tipo de porta por meio da cor (azul para USB 3.0 e preto para USB 2.0).
7	**Entrada para fones de ouvido/ headset**	Esta é a entrada para conectar um fone de ouvido ou headset.
8	**Slot para múltiplas placas SD**	Um slot para cartão oferece suporte para vários tipos de cartões.

Visão inferior

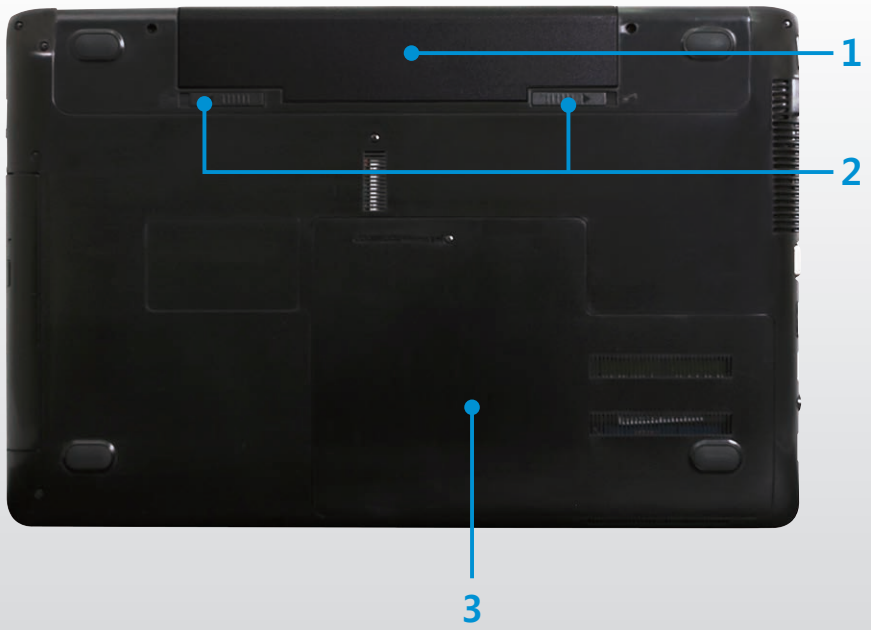

1	Bateria	Trata-se de uma bateria recarregável de íon de lítio que fornece energia ao computador.
2	Travas da bateria	A trava usada para remover ou instalar a bateria.
3	Tampa do compartimento da memória/Tampa do compartimento da unidade de disco rígido	A memória principal e o drive de disco rígido estão instalados dentro da tampa.

Ligar e desligar o computador

Ligar o computador

1 Conecte o **adaptador AC**.

2 Suspenda o painel do LCD.

3 Pressione o **botão ligar/desligar** para ligar o computador.

4 Se o computador estiver ligado, o **LED de energia** estará aceso.

Sobre a ativação do Windows

Ao ligar o computador pela primeira vez, a tela de ativação do Windows será exibida.

Siga os procedimentos de ativação de acordo com as instruções na tela para usar o computador.

Ajustando o brilho da tela

Quando a força da bateria se esgotar no computador, o brilho do LCD será automaticamente definido como baixo.

Pressione a combinação das teclas Fn + F3 para aumentar o brilho da tela.

Ligar e desligar o computador

Desligar o computador

- Como os procedimentos para desligar o computador podem diferir dependendo do sistema operacional instalado, desligue o computador de acordo com os procedimentos para o sistema operacional adquirido.
- Salve todos os dados antes de clicar em **Desligar**.
- Se o **Easy Settings** está instalado, o local de desligamento do sistema pode diferir.

Clique em ❶ **Iniciar** > ❷ **Modo desligar** Desligar para desligar o computador.

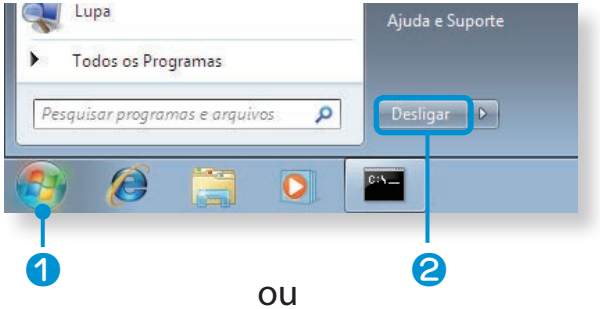

ou

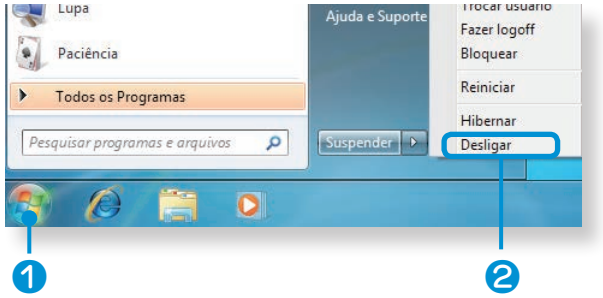

Capítulo 2.
Uso do computador

Teclado	32
Touchpad	35
Drive de CD (ODD, opcional)	40
Slot para múltiplas placas (opcional)	41
Conexão a um dispositivo de exibição externo	44
Conexão a um dispositivo digital externo	53
Ajuste do volume	54
Rede conectada	56
Rede sem fio (opcional)	59
Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)	62
Atualização de software Samsung	71
Uso do slot de segurança	72

Teclado

As funções de tecla de atalho e procedimentos são abordados nas seções a seguir.

- A imagem do teclado pode ser diferente do teclado real.
- O teclado pode variar dependendo do seu país. As seções a seguir descrevem principalmente as teclas de atalho.

Teclas de atalho

Pressione a tecla **Fn** e a tecla de acesso ao mesmo tempo.

Como alternativa, pressione a tecla **Fn Lock** e a tecla de acesso para usar as funções da tecla de acesso mais facilmente.

► Método 1

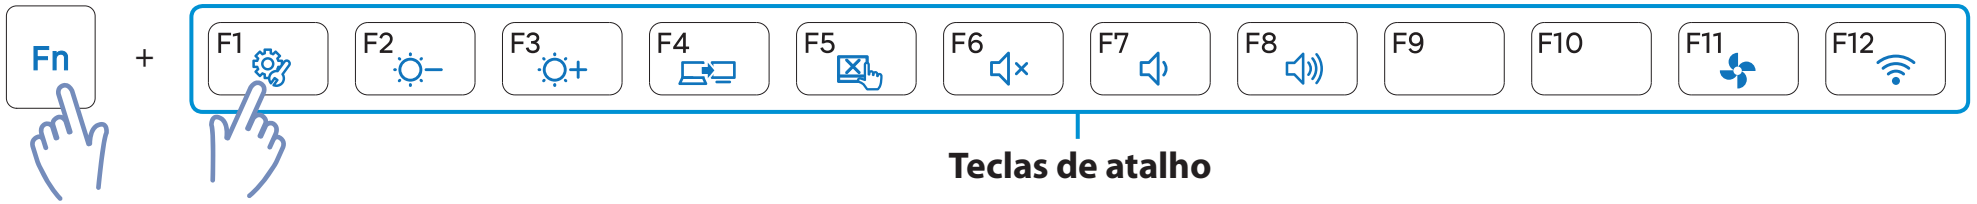

► Método 2

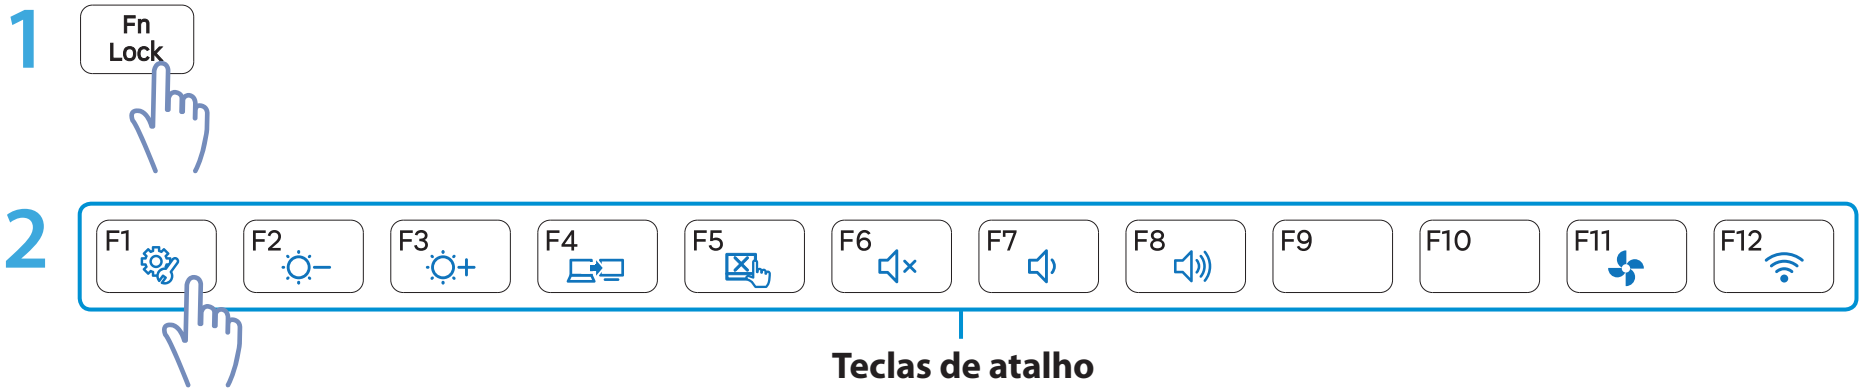

Teclado

Teclas de atalho	Nome	Função
	Settings	O programa de controle de software da Samsung, **Settings**, é iniciado.
	**Controle de brilho da tela**	Controla o brilho da tela.
	CRT/LCD	Alterna a exibição da tela para o LCD ou o monitor externo quando um monitor externo (ou TV) estiver conectado ao computador.
	Touchpad	Ativa ou desativa a função Touchpad. Ao usar apenas um mouse externo, é possível desativar o Touchpad.
	Mudo	Pressione este botão para ligar ou desligar o áudio.
	Controle de volume	Controla o volume.
	Modo silencioso	Reduz o ruído do ventilador para que os usuários possam usar o computador sem ouvir ruídos.
	Modo Avião	Ativa ou desativa todos os dispositivos de rede sem fio. (Apenas para modelos com um dispositivo de rede sem fio.)

Outras teclas de função

- Quando a função **Fn Lock** estiver ativada, será possível usar as funções de tecla de atalho sem pressionar a tecla **Fn**.

  - **Se a função estiver ativada**: Será possível usar as funções de tecla de atalho sem pressionar a tecla Fn.
  - **Se a função estiver desativada**: Será possível usar uma função de tecla de atalho ao pressionar a tecla Fn + a tecla de atalho ao mesmo tempo.

Caso as teclas de acesso não funcionem corretamente, será necessário instalar o **Settings**.

Desempenha a função do mouse com o clique direito (touchpad).



Touchpad

O touchpad fornece a mesma função de um mouse e os botões esquerdo e direito do touchpad desempenham a função dos botões esquerdo e direito de um mouse.

Para utilizar o touchpad, é necessário o driver do touchpad.

Existe um driver embutido do Windows e um driver fornecido pelo fabricante. Para um melhor desempenho, recomenda-se utilizar o driver fornecido pelo fabricante do touchpad.

O driver fornecido pelo fabricante do touchpad já está instalado como padrão neste produto ao comprá-lo. **Ao reinstalar o Windows ou trocar de sistema operacional, recomenda-se utilizar o driver fornecido pelo respectivo fabricante.**

- Toque o touchpad apenas com os dedos. Qualquer outra coisa, como uma caneta esferográfica, não será reconhecida pelo touchpad.
- Se você tocar o Touchpad ou pressionar seus botões durante a inicialização, o período de inicialização do Windows poderá aumentar.
- Verificação do fabricante do touchpad

  Clique na aba **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > Hardware** e verifique o dispositivo (por exemplo: Elan, Synaptics, etc.).
- O driver do Windows fornece funções básicas do touchpad (mover o ponteiro, clicar, etc.), mas não suporta a função Gesture.

Funções básicas do touchpad

Movimentação do cursor na tela

Posicione levemente o dedo sobre o touchpad e movimente o dedo.

O cursor do mouse se movimentará de maneira correspondente. Movimente o dedo na direção em que quiser deslocar o cursor.

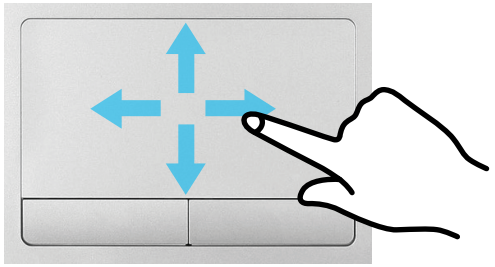

Touchpad

Função Clique

Posicione um dos dedos sobre o touchpad e clique uma vez em um item.

Como alternativa, pressione rapidamente o botão esquerdo uma vez e solte-o.

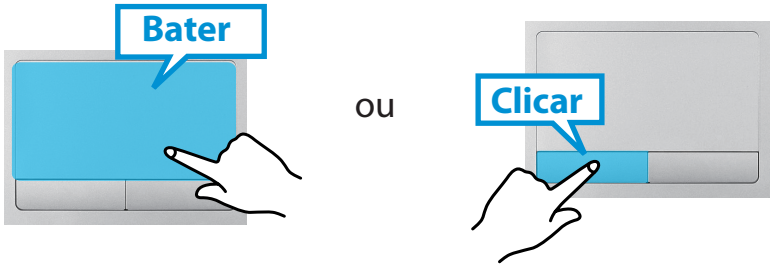

Função Clique duplo

Posicione o dedo sobre o touchpad e bata o dedo duas vezes rapidamente em um item que deseja.

Também é possível pressionar o botão esquerdo do touchpad duas vezes rapidamente.

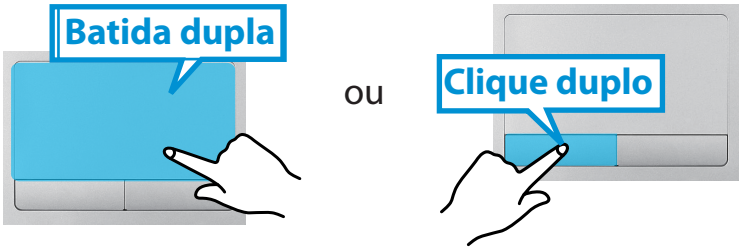

Função do botão direito

Corresponde a clicar no botão direito do mouse.

Pressione o botão direito do touchpad uma vez. O menu pop-up correspondente é exibido.

Função Arrastar

Arrastar refere-se a movimentar um item para outro local depois de selecioná-lo.

Mantenha o botão esquerdo do touchpad pressionado sobre um item que deseja arrastar e movimente o item para o novo local.

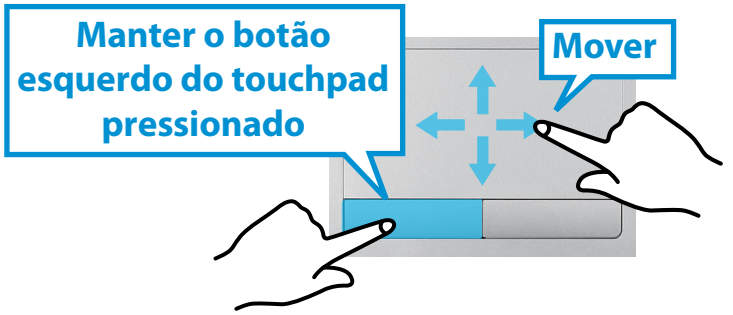

A função Gesture do touchpad (opcional)

- A função Touchpad Gesture pode não ser fornecida e a versão da função poderá variar dependendo do modelo. Alguns procedimentos de utilização poderão diferir dependendo da versão.
- Para visualizar os procedimentos detalhados de utilização, consulte a descrição na janela Touchpad Settings (Configurações do Touchpad).

Usando o touchpad, pode-se usar as funções adicionais do Gesture.

- **Função de rolagem**
- **Função de zoom**
- **Função mover página**

Configuração da função Gesture

Algumas funções de gestos podem não estar configuradas.

Neste caso, é possível configurá-las usando o caminho a seguir.

1 ► **Ao utilizar o driver Elan**

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > Touchpad > Opções** e ajuste a sensibilidade do ponteiro.

► **Ao utilizar o driver Synaptics**

Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Mouse > Configuração do dispositivo > Configurações** e ajuste a sensibilidade.

2 A janela Configurações do touchpad será exibida. Clique no item correspondente para selecioná-lo em **Selecionar um item** e clique em **OK**.

Para cancelar a função Gesture, desmarque o item correspondente na janela Configurações do touchpad e clique em **OK**.

A função Scroll

Esta função é a mesma que a área de scroll do touchpad.

Se você posicionar dois dedos sobre o touchpad e movimentá-los para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, a tela irá rolar nessas direções.

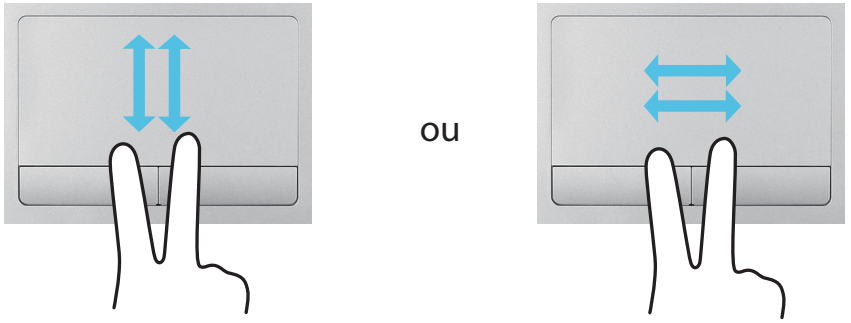

Funções de Zoom

Se você posicionar dois dedos juntos ou separados sobre o touchpad, a imagem ou o texto atual será ampliado ou reduzido.

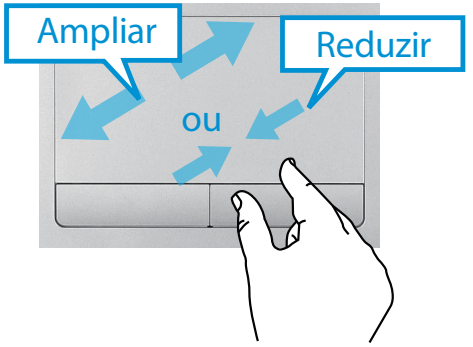

Função On/Off do touchpad

Bloqueio com teclas de atalho

Se quiser usar apenas o mouse sem utilizar o touchpad, é possível desativar o touchpad.

Para bloquear a função do touchpad, pressione as teclas Fn + F5 .

É possível ajustar o touchpad e as configurações dos botões do touchpad nas guias que são exibidas ao clicar em **Iniciar > Painel de Controle > Configura ção do dispositivo > Mouse**.

Bloqueio automático durante a conexão com o mouse via USB

► **Ao utilizar o driver Elan**

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Mouse > Touchpad** e assinale a opção **Desativar quando o mouse externo for USB estiver conectado**. Isso desativará o touchpad quando um mouse via USB estiver conectado.

► **Ao utilizar o driver Synaptics**

Clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Configuração do dispositivo** e assinale a opção **Desativar dispositivo indicador interno quando o dispositivo indicador externo USB estiver conectado**. Isso desativará o touchpad quando um mouse via USB estiver conectado.

Essa função de bloqueio automático não é fornecida para alguns modelos.

Drive de CD (ODD, opcional)

Se o seu computador não tiver uma unidade de CD, você poderá adquirir uma unidade de CD externa.

- Não insira um CD rachado ou riscado.
  Do contrário, o CD pode quebrar ou danificar a unidade do disco óptico quando girar em alta velocidade.
- Ao limpar um CD ou DVD, limpe-o com um pano macio de dentro para fora.
- Insira um mini-CD no centro do drive de CD.
- As imagens usadas para a descrição são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir das imagens reais.
- Usar um CD que não tenha o formato de um círculo não é recomendado.

Inserção e ejeção de um CD

1 Clique no botão **Eject** do drive de disco óptico na lateral do computador.

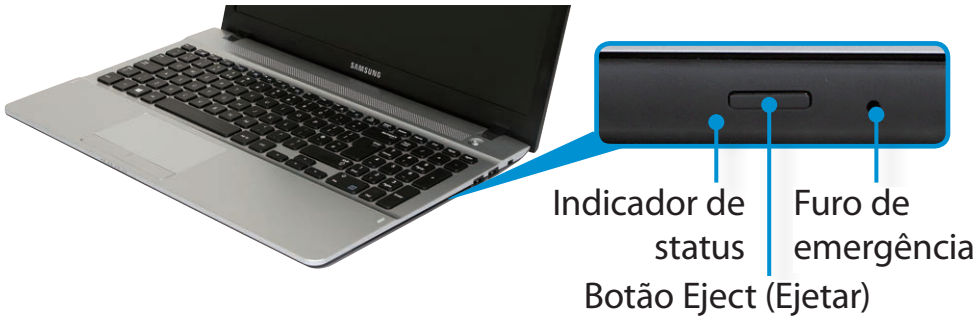

2 Quando a bandeja de CD for aberta, insira um CD ou DVD e empurre a bandeja até ouvir um clique.

3 Empurre a bandeja de CD para dentro até ouvir um clique.
O indicador de status da unidade de CD está ativado.

- A velocidade de leitura e de gravação de uma unidade de CD poderá diferir dependendo da condição e do tipo de mídia.
- Para ejetar um CD quando a unidade de CD não estiver funcionando ou o computador estiver desligado, posicione a extremidade de um clipe de papel ( ) no Furo de emergência até que a bandeja do CD seja ejetada.

Slot para múltiplas placas (opcional)

Usando o slot para múltiplos cartões, é possível ler e gravar dados em vários tipos de cartões de memória.

Quando inserir um cartão de memória, certifique-se de inseri-lo na direção correta. Empurrar um cartão de memória inserido incorretamente pode danificar o cartão ou o slot.

- É possível usar cartões de memória como disco removível e trocar dados de forma prática com dispositivos digitais, como uma câmera digital, etc.
- Compre separadamente cartões de memória com a capacidade desejada.
- A cor do slot para múltiplos cartões pode diferir da imagem neste manual.
- Antes de usar o slot, retire o cartão de proteção. (Apenas para modelos com cartões de proteção.)
- Insira o cartão de memória no slot para múltiplos cartões na direção indicada no slot.
- No caso de cartões de memória marcados com '*', você deve inseri-los em um adaptador especificado e, em seguida, inserir esse adaptador no slot para múltiplos cartões.
  Inserir esses tipos de cartão de memória diretamente no slot para múltiplos cartões sem usar o adaptador especificado pode danificar o computador.
- O computador pode não reconhecer o dispositivo dependendo do status do adaptador especificado.
- A taxa de transferência de dados pode variar de acordo com a especificação do cartão de memória.

Exemplo) Cartão SD

Nomenclatura de cartões de memória

A tabela a seguir mostra os nomes completos dos cartões de memória para cada abreviação.

Abreviação	Nome do cartão de memória
SD	Secure Digital
***mini SD**	mini Secure Digital
***micro SD**	micro Secure Digital
SDHC	Secure Digital High Capacity
***mini SDHC**	mini Secure Digital High Capacity
***micro SDHC**	micro Secure Digital High Capacity
SDXC	Secure Digital eXtended Capacity
***micro SDXC**	micro Secure Digital eXtended Capacity

Slot para múltiplas placas (opcional)

Usando a placa

1 Insira a placa na ranhura de múltiplas placas na direção indicada.

2 A unidade do cartão é exibida. Clique em **Abrir pasta para exibir arquivos**.

Se a janela não for exibida, clique em **Iniciar > Computador**.

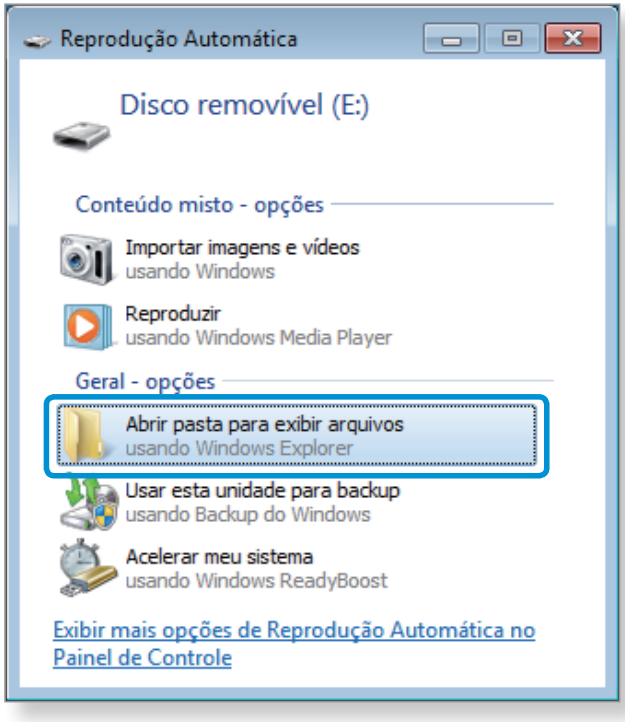

Se aparecer uma janela perguntando se deseja digitalizar e alterar, clique em "Continue Without Scanning" (Continuar sem digitalizar). Isso levará ao Passo 2 acima.

3 É possível salvar, mover e excluir dados clicando-se duas vezes na unidade correspondente.
É possível usar o cartão somente depois de formatá-lo.

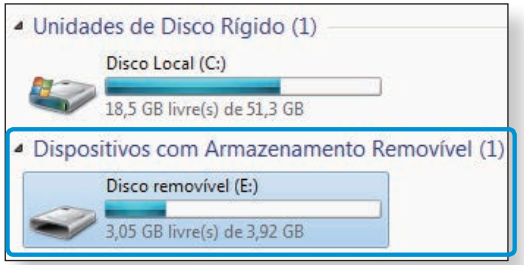
Unidades de Disco Rígido (1)
Disco Local (C:)
18,5 GB livre(s) de 51,3 GB
Dispositivos com Armazenamento Removível (1)
Disco removível (E:)
3,05 GB livre(s) de 3,92 GB

O nome do dispositivo da unidade do cartão poderá diferir dependendo do modelo do seu computador.

Slot para múltiplas placas (opcional)

Para remover um cartão de memória

Remova o cartão de uma das maneiras seguir, dependendo do modelo.

Empurre o cartão para ejetá-lo. Em seguida, segure a ponta do cartão e puxe-o.

Como alternativa, basta segurar a extremidade do cartão e removê-lo.

Para formatar um cartão de memória

Ao usar um cartão de memória pela primeira vez, será necessário formatar o cartão antes de usá-lo.

Formatar um cartão exclui todos os dados salvos nele. Se o cartão incluir dados, faça back-up dos dados antes de formatá-los.

1 Clique em **Iniciar** > **Computador.**

2 Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade de uma placa com o touchpad e selecione **Formatar**.

3 Clique em **Iniciar** para formatar.

- Para usar um cartão para trocar dados com um serviço digital, como uma câmera digital, recomenda-se formatar os dados usando o dispositivo digital.
- Ao tentar usar um cartão que está formatado no computador em outro dispositivo digital, pode ser necessário formatar o cartão novamente no dispositivo.
- Não é possível formatar, gravar ou excluir dados de um cartão SD ou SDHC com uma guia de proteção contra gravação quando estiver na posição Bloqueado.
- Inserir e remover um cartão de memória repetidamente poderá danificar o cartão de memória.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Se você conectar um dispositivo de exibição externo como um monitor, TV, projetor, etc., poderá visualizar a imagem na tela mais ampla do dispositivo externo ao fazer uma apresentação ou assistir a um vídeo ou filme.

Há uma porta de monitor analógico (RGB) e uma porta micro de áudio/vídeo digital (Micro HDMI).

Como a qualidade visual é maior para Micro HDMI do que para VGA, se mais de uma porta estiver disponível, conecte a porta que fornecer a maior qualidade visual.

- Antes de iniciar, verifique a porta e o cabo do dispositivo de exibição externo e, em seguida, conecte o dispositivo de exibição ao computador.
- Devido às restrições do sistema operacional, a função Dual/View não é compatível com o Windows 7 Starter.

Sobre o cabo de conexão

Os usuários devem comprar à parte os cabos de conexão necessários.

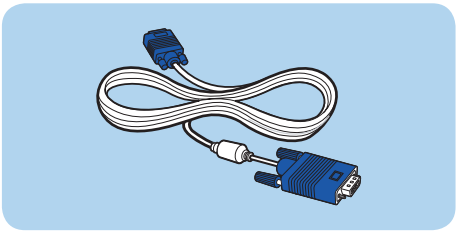

Cabo do D-SUB

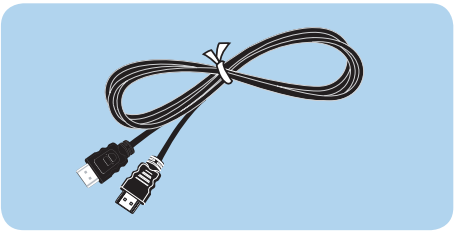

Cabo HDMI

Conexão à porta do monitor (opcional)

Você pode visualizar uma tela mais ampla ao conectar o computador a um monitor, à TV ou ao projetor com uma porta do monitor.

É possível fazer apresentações de melhor qualidade ao conectar o computador a um projetor.

1 Conecte a porta D-SUB do computador e a porta do monitor ou da TV com o cabo do monitor (15 pinos).

Conexão a um dispositivo de exibição externo

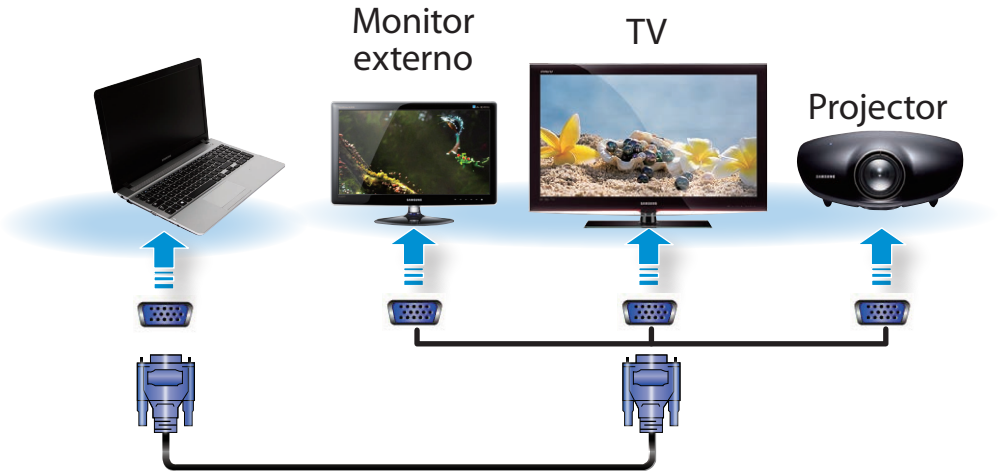

2 Conecte o cabo de força do monitor conectado, da TV ou do projetor, e ligue a força.

3 Pressione a combinação de teclas Fn + F4. Em seguida, a tela para selecionar o modo do monitor será exibida.

Como pressionar a tecla F4 ao manter a tecla Fn pressionada altera a seleção, selecione um dispositivo de exibição.

LCD	
CRT	
LCD+CRT Clone	
LCD+CRT Dual View	

- Se a tela não for alterada mesmo que você pressione a combinação de teclas Fn + F4, você terá de instalar o programa **Easy Settings**.
- **Como alternativa, para configurar a exibição dupla:**
  Abra a janela Exibir Configurações no Painel de Controle, selecione **Monitor 2** e assinale a caixa de seleção **Expandir para adequar a este monitor** para configurar a exibição dupla. Para obter informações mais detalhadas, consulte a ajuda on-line do Windows.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Conexão por meio da porta HDMI (Opcional)

Ao conectar o computador a uma TV com uma porta HDMI, você pode usufruir de uma alta qualidade visual e de som.

Depois de conectar uma TV por meio de HDMI, é necessário configurar a tela e o som.

1 Conecte o cabo HDMI à porta HDMI da TV.

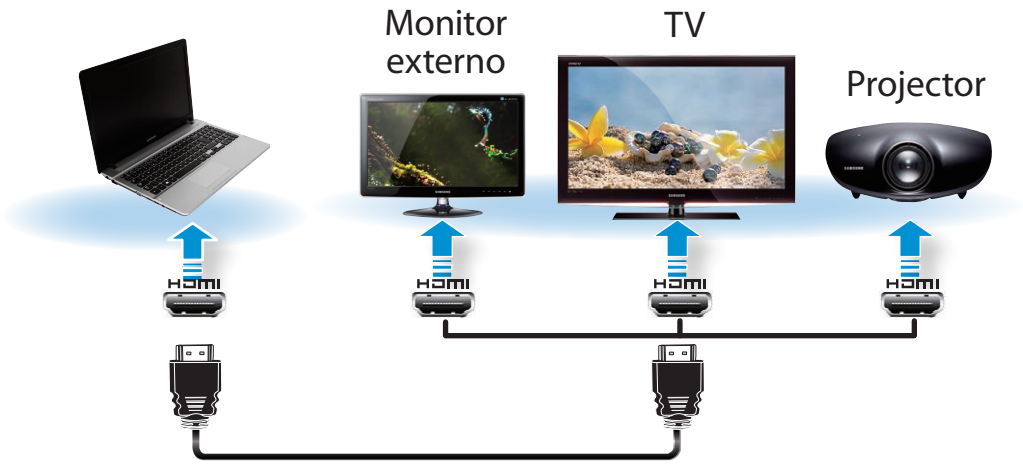

- Essa função é compatível com modelos que suportam a porta de saída da TV (HDMI).
- Se a TV tiver mais de uma porta HDMI, conecte o computador à porta **DVI IN**.
- Ao conectar o computador à TV, mude o modo de entrada externa da TV para **HDMI**.

2 Pressione a combinação de teclas Fn + F4 .
Em seguida, a tela para selecionar o modo do monitor será exibida.

Como pressionar a tecla F4 ao manter a tecla Fn pressionada altera a seleção, selecione um dispositivo de exibição.

HDMI	
LCD+HDMI Clone	
LCD+HDMI Dual View	

- Monitor externo/TV não são compatíveis na janela Prompt de comando do DOS.
- A saída simultânea para os três (LCD + CRT + HDMI) não é suportada.
- Se a tela não for alterada mesmo que você pressione a combinação de teclas Fn + F4 , você terá de instalar o programa **Easy Settings**.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Configuração de vídeo HDMI da TV (opcional)

Se a tela da Área de trabalho mostrada na TV não couber na tela da TV, configure-a como mostrado a seguir, dependendo da placa de vídeo.

- Você pode visualizar o tipo de placa de vídeo selecionando **Device Manager (Gerenciador de dispositivos)** > **Display adapters (Adaptadores de monitor)** e depois clique no símbolo **+**.
- As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

► Para placas de vídeo Intel

1 Clique com o botão direito na Área de trabalho e selecione **Propriedades gráficas**.

Se uma janela for exibida onde for possível selecionar um modo, selecione **Modo básico** e clique em **OK**.

2 Clique em **Dispositivo > Configurações Gerais**, selecione **Personalizar a proporção** no campo **Escala**, adeque a Área de Trabalho para a tela da TV e clique em **OK**.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

► Para placa de vídeo AMD

1 Clique com o botão direito na Área de trabalho e selecione **Propriedades gráficas > Áreas de trabalho e monitores >Meus monitores de tela plana digitais> Opções de escala (Monitor de tela plana digital)**.

2 Ajuste o tamanho das bordas da tela da TV utilizando a barra redimensionar e clique em **Aplicar**.

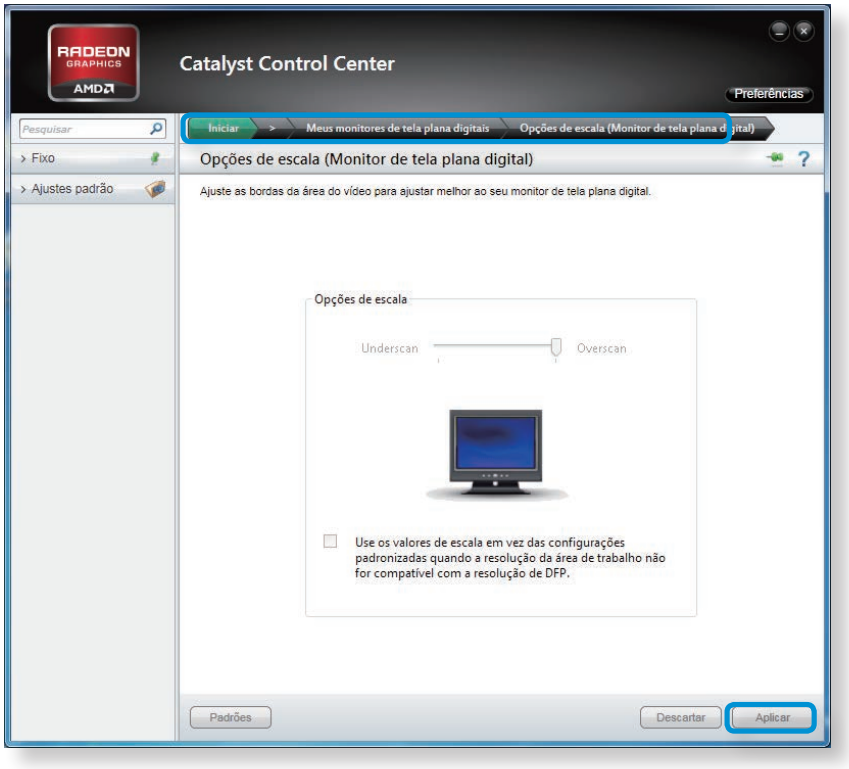
RADEON GRAPHICS
AMD
Catalyst Control Center
Preferências
Pesquisar
Iniciar
Meus monitores de tela plana digitais
Opções de escala (Monitor de tela plana digital)
Fixo
Ajustes padrão
Opções de escala (Monitor de tela plana digital)
Ajuste as bordas da área do vídeo para ajustar melhor ao seu monitor de tela plana digital.
Opções de escala
Underscan
Overscan
Use os valores de escala em vez das configurações padronizadas quando a resolução da área de trabalho não for compatível com a resolução de DFP.
Padrões
Descartar
Aplicar

Conexão a um dispositivo de exibição externo

► Para placa de vídeo NVIDIA

Esta função não é fornecida nas especificações **Optimus**.

1 Clique com o botão direito na Área de trabalho e selecione **Painel de controle NVIDIA**.

2 Na janela **Selecionar tarefa** no painel esquerdo, selecione o item **Monitor > Ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho** e clique em **Redimensionar a área de trabalho**.

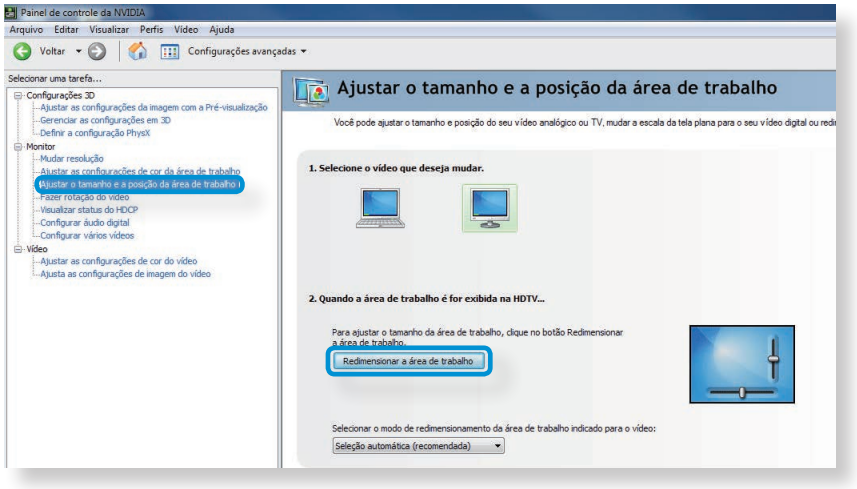
Painel de controle da NVIDIA
Arquivo Editar Visualizar Perfis Vídeo Ajuda
Voltar
Configurações avançadas
Selecionar uma tarefa...
Configurações 3D
Ajustar as configurações da imagem com a Pré-visualização
Gerenciar as configurações em 3D
Definir a configuração PhysX
Monitor
Mudar resolução
Ajustar as configurações de cor da área de trabalho
Ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho
Fazer rotação do vídeo
Visualizar status do HDCP
Configurar áudio digital
Configurar vários vídeos
Vídeo
Ajustar as configurações de cor do vídeo
Ajusta as configurações de imagem do vídeo
Ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho
1. Selecione o vídeo que deseja mudar.
2. Quando a área de trabalho é for exibida na HDTV...
Redimensionar a área de trabalho
Selecionar o modo de redimensionamento da área de trabalho indicado para o vídeo:
Seleção automática (recomendada)

3 Dimensione a Área de trabalho usando as barras de dimensionamento, de forma que as quatro flechas nas laterais da Área de trabalho coincidam com as laterais da TV e depois clique em **OK**.

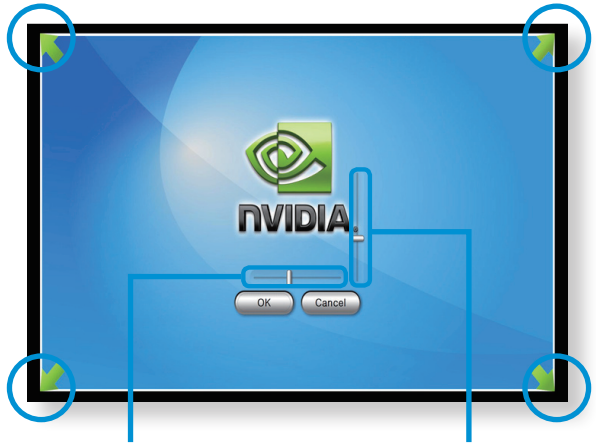

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Configuração de áudio HDMI da TV (opcional)

É possível configurar o som do computador para ser reproduzido através do HDMI da TV. É preciso configurar o dispositivo de som no Painel de Controle quando quiser conectar o HDMI da TV para ouvir o som do computador na TV.

As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador.

1 Clique com o botão direito no ícone **Controle de Volume** na área de notificação do lado inferior direito do Desktop e selecione **Dispositivos de Reprodução**.

(Ou, clique em Painel de **Controle** > **Hardware e Sons** > **Sons**.)

2 Altere a configuração para Digital Audio (HDMI), Dispositivo HDMI ou Digital Output Device, clique em **Definir padrão** e em **OK**.

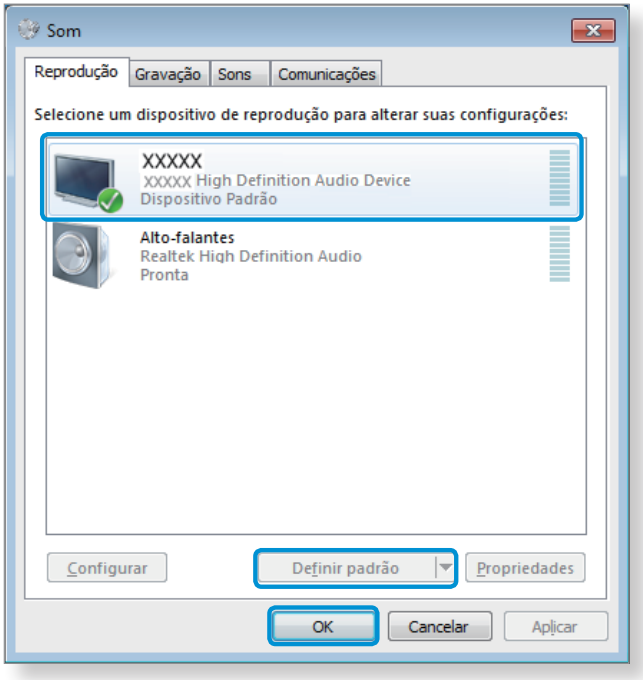

O dispositivo de saída HDMI pode não aparecer na lista de dispositivos de reprodução, dependendo do modelo do computador.

Nesse caso, ligue a TV, conecte a TV ao computador usando um cabo HDMI e depois mude para o modo HDMI ou Clone LCD+HDMI ou DualView LCD+HDMI, usando a tecla de atalho (Fn + F4).

Para ouvir o som no computador depois de desconectar o HDMI da TV, é preciso definir o Dispositivo de reprodução para Alto-falantes.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Uso eficiente da placa de vídeo AMD (opcional)

PowerXpress é uma tecnologia Switchable Graphics que seletivamente habilita o chipset de gráficos internos ou externos, dependendo do programa, para aumentar a vida útil da bateria e, ao mesmo tempo, manter o desempenho dos gráficos.

Essa tecnologia usa gráficos internos como padrão para reduzir o consumo da bateria e alterna para gráficos externos quando o usuário usa algumas funções de um programa que exigem alto desempenho dos gráficos, como jogos ou reprodução de vídeos.

Esta descrição é válida apenas para o Windows 8 e para os modelos nos quais a tecnologia AMD PowerXpress é aplicada.

► Adição de programas para a tecnologia de gráficos PowerXpress

Para executar algumas funções de um programa usando o chipset de gráficos externos, é preciso registrar o programa.

Alguns programas são pré-registrados.Para registrar mais programas, siga as etapas a seguir.

- Os programas não registrados serão executados usando o chipset de gráficos internos.
- Você pode registrar apenas arquivos executáveis (EXE).

1 Clique com o botão direito na Área de trabalho e selecione **Configurar o gráfico comutável** no menu pop-up.

2 Clique no botão **Procurar**, cadastre o software e clique no botão **Aplicar**.

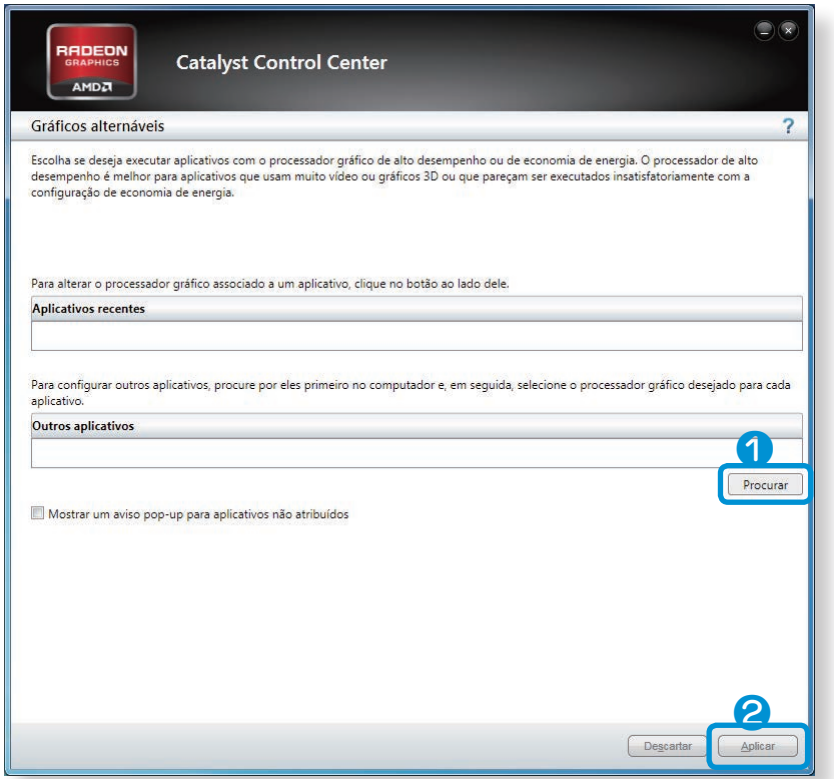
RADEON GRAPHICS
AMD
Catalyst Control Center
Gráficos alternáveis
Escolha se deseja executar aplicativos com o processador gráfico de alto desempenho ou de economia de energia. O processador de alto desempenho é melhor para aplicativos que usam muito vídeo ou gráficos 3D ou que pareçam ser executados insatisfatoriamente com a configuração de economia de energia.
Para alterar o processador gráfico associado a um aplicativo, clique no botão ao lado dele.
Aplicativos recentes
Para configurar outros aplicativos, procure por eles primeiro no computador e, em seguida, selecione o processador gráfico desejado para cada aplicativo.
Outros aplicativos
1
Procurar
Mostrar um aviso pop-up para aplicativos não atribuídos
2
Descartar
Aplicar

3 A partir desse momento, algumas das funções do programa registrado que exigem alto desempenho dos gráficos serão executadas com o chipset de gráficos externos, sem a necessidade de configuração adicional.

Conexão a um dispositivo de exibição externo

Uso mais eficiente de gráficos NVIDIA (opcional)

NVIDIA Optimus é uma função que permite a seleção e o uso automático de conjuntos de chips gráficos internos ou externos dependendo do software em execução no momento.

Por exemplo, o conjunto de chips gráficos internos pode ser usado para navegar na Internet ou processar texto para reduzir o consumo da potência da bateria e o conjunto de chips gráficos externos de alto desempenho pode ser usado para jogos ou processar vídeos com o objetivo de proporcionar uma experiência mais realista.

- O modelo NIVDIA optimus suporta somente o Windows 8.
- Essa função está disponível somente nos modelos compatíveis com a tecnologia NVIDIA Optimus.

Registrando programas a serem executados pelo conjunto de chips gráficos externos

Para executar um programa usando o conjunto de chips gráficos externos, é necessário cadastrar o programa no Painel de controle da NVIDIA.

Alguns programas são cadastrados previamente. Para cadastrar mais programas (por exemplo, jogos 3D, etc.), desempenhe as etapas a seguir.

1 Clique com o botão direito do mouse na Área de Trabalho e selecione **Painel de controle da NVIDIA**.

2 Selecione **Configurações 3D > Gerenciar as configurações em 3D** no painel esquerdo e selecione a guia **Configurações do programa**.

3 No campo **Selecionar programas a serem personalizados**, clique no botão **Adicionar** para cadastrar o software.

Você pode registrar apenas arquivos executáveis (EXE).

4 No campo **Selecionar o processador de gráficos deste programa (O)**, selecione **Processador NVIDIA de alto desempenho** e clique no botão **Aplicar**.

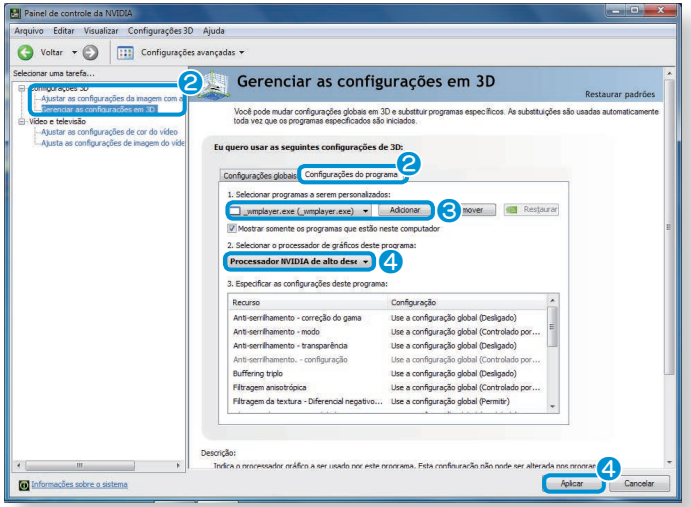

5 O programa foi registrado.

Ao executar o programa registrado, a execução será realizada usando o chipset de gráficos externos sem exigir configuração adicional.

Conexão a um dispositivo digital externo

Você pode salvar um arquivo armazenado em um dispositivo no computador ao conectar um dispositivo digital como uma câmera, camcorder ou celular ao computador e usar as funções de gerenciamento de arquivo.

Conexão e uso de uma câmera ou camcorder

Se um dispositivo digital como uma câmera ou camcorder estiver conectado ao computador, ele será reconhecido como um disco removível para que você possa copiar ou mover os arquivos no dispositivo.

1 Conecte a porta USB do notebook e a porta USB do dispositivo digital como uma câmera usando o cabo USB.

- O computador e o dispositivo digital devem estar ativados.
- É necessário comprar à parte o cabo USB necessário para conectar o computador e o dispositivo.

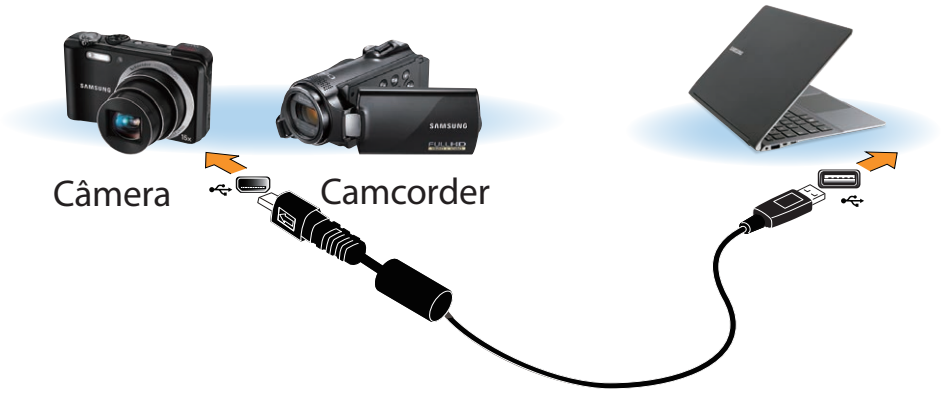

2 A janela Execução automática é exibida. Clique em **Abrir pasta para exibir arquivos**.

Se a janela não for exibida, clique em **Iniciar > Computador**.

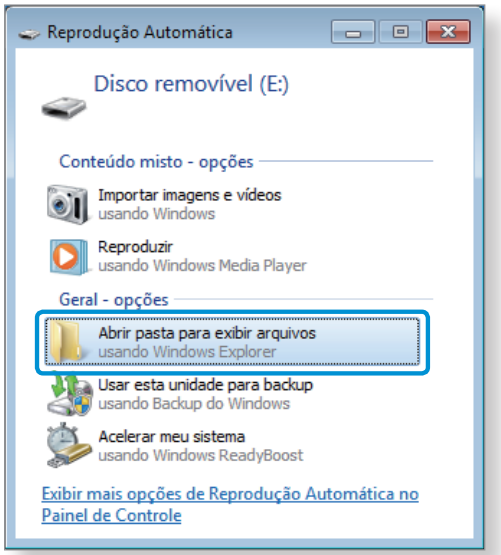

3 Clique duas vezes na unidade correspondente. Em seguida, é possível salvar, mover ou excluir dados.

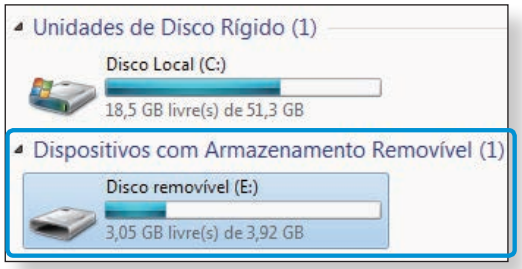
Unidades de Disco Rígido (1)
Disco Local (C:)
18,5 GB livre(s) de 51,3 GB
Dispositivos com Armazenamento Removível (1)
Disco removível (E:)
3,05 GB livre(s) de 3,92 GB

O nome do dispositivo da unidade do cartão poderá diferir dependendo do modelo.

Ajuste do volume

possível ajustar o volume usando o teclado e o programa de controle de volume.

Ajuste do volume usando o teclado

Fn + F7 ou Fn + F8

Como alternativa, pressione a combinação de teclas Fn + F6 para aumentar ou abaixar o volume.

Ajuste do volume usando o programa de ajuste de volume

Clique no ícone Volume barra de tarefas e deslize a barra de controle de volume para ajustar o volume.

Utilização dos gravadores

Esta seção descreve como realizar a gravação em um computador usando o Windows Recorder.

1. Conecte um microfone à entrada de microfone.

   Também é possível usar o MIC interno.

2. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Volume** na Barra de tarefas e selecione **Dispositivos de gravação**.

3. Verifique se o microfone está ajustado como o dispositivo de gravação padrão.

   Caso esteja, ele já estará configurado como o dispositivo padrão. Do contrário, clique com o botão direito sobre o microfone e selecione **Definir como Dispositivo Padrão**.

4. Clique em **Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Gravador de som** e clique em **Iniciar Gravação** para iniciar uma gravação.

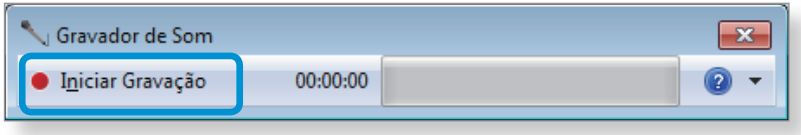

Uso do SoundAlive (opcional)

A função SoundAlive permite ouvir um som mais estereofônico usando alto-falantes estéreos.

- O SoundAlive é compatível somente com Windows 7.
- O fornecedor dos programas de software pode variar, dependendo do seu modelo de computador.
- Além disso, algumas imagens podem ser diferentes do produto real, dependendo do modelo do computador e da versão do software.

1 Clique com o botão direito no ícone Controle de **Volume** na área de notificação do lado inferior direito da área de trabalho e selecione **Dispositivos de Reprodução**. (Ou, clique em **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Som**.)

2 Clique com o botão direito em **Speakers** e selecione **Propriedades**.

3 Selecione a guia **SoundAlive** e selecione um dos modos.

► Modo básico

Música	Selecione este modo para ouvir música.
Filme	Selecione este modo para assistir a um filme.
Fala	Destaca a voz sobre os outros sons.
Prata	O modo Prata é indicado para pessoas com problemas de audição.
Modo de som de profundidade 3D	Selecione este modo para reproduzir um filme ou um jogo 3D.

► Modo avançado

25 predefinições com sintonia fina são organizadas em um quadrado de acordo com suas características relativas de som.

► Modo de usuário

É possível controlar uma variedade de efeitos de som.

Rede conectada

Uma rede conectada é um ambiente de rede usado por prestadores de rede ou conexão de internet em sua casa.

- É possível utilizar LAN com fio por meio do uso do adaptador de rede (opcional).
- As imagens usadas para a descrição são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir das imagens reais.

Conexão a uma LAN conectada por meio do Windows

1 Conecte o **adaptador de rede** à porta LAN com fio.

2 Clique em **Iniciar > Painel de controle > Rede e Internet > Central de rede e compartilhamento** e clique em **Alterar configurações do adaptador** no painel do menu esquerdo.

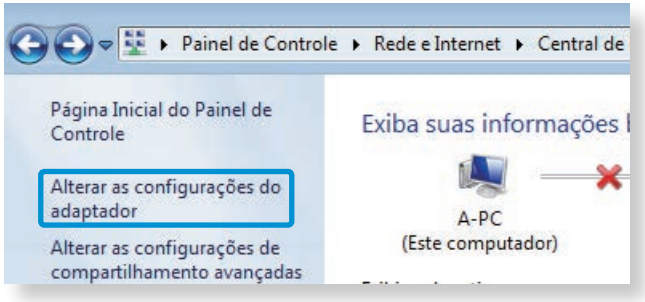
Painel de Controle ▸ Rede e Internet ▸ Central de
Página Inicial do Painel de Controle
Alterar as configurações do adaptador
Alterar as configurações de compartilhamento avançadas
Exiba suas informações
A-PC
(Este computador)

3 Selecione **Conexão local**, clique no botão direito do touchpad e selecione **Propriedades**.

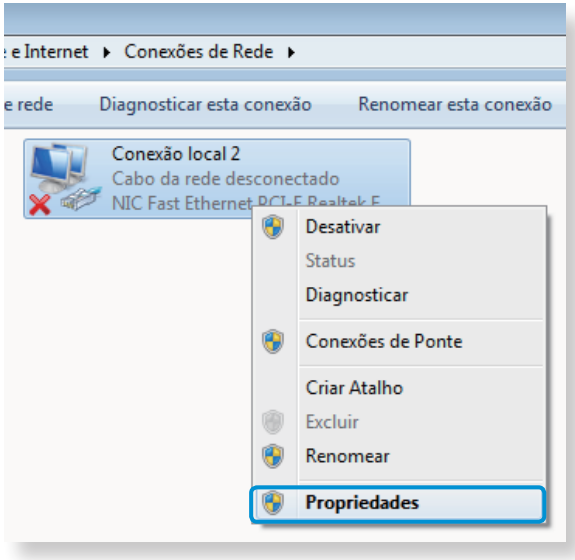

O nome do dispositivo LAN poderá diferir dependendo do dispositivo de rede do seu computador.

4 Selecione **Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4)** na lista dos Componentes de rede e clique em **Propriedades**.

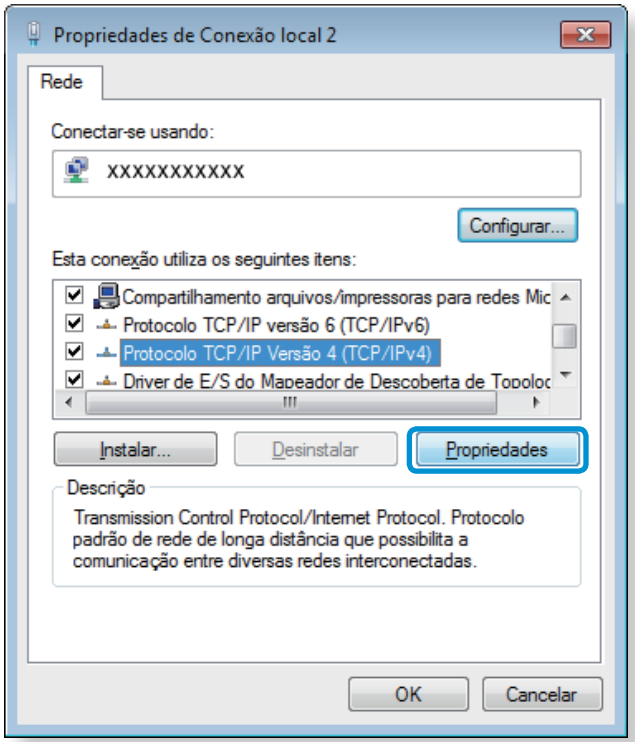

- O nome do componente de rede pode diferir dependendo do sistema operacional instalado.
- Clique em Instalar para adicionar um componente de rede conforme mostrado na figura abaixo: É possível adicionar um cliente, um serviço ou um protocolo.

5 Configurar configurações de IP.

Selecione **Obter um endereço IP automaticamente** ao usar DHCP. Se um IP estático for usado, selecione **Usar o seguinte endereço IP** e insira os valores.

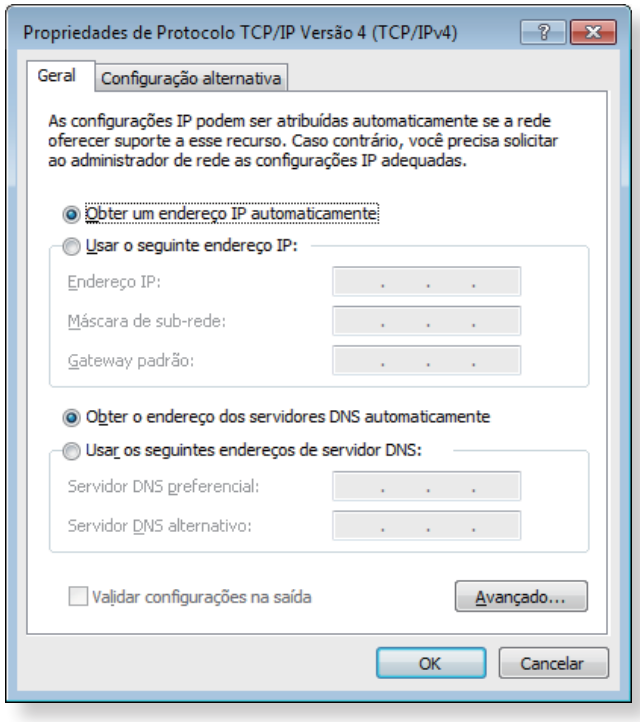
Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)
Geral
Configuração alternativa
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.
Obter um endereço IP automaticamente
Usar o seguinte endereço IP:
Endereço IP:
Máscara de sub-rede:
Gateway padrão:
Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente
Usar os seguintes endereços de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:
Servidor DNS alternativo:
Validar configurações na saída
Avançado...
OK
Cancelar

Quando não estiver usando DHCP, peça ao seu administrador de rede o endereço IP.

6 Se todas as configurações forem feitas, clique em **OK**. Agora a configuração da rede está concluída.

Uso da função <Wake On LAN> (Ativar LAN)

<Wake On LAN> (Ativar LAN) é uma função que ativa o sistema do modo Sleep (Descanso) quando um sinal (como um comando ping ou magic packet) chegar na rede (LAN conectada).

1 Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Rede e Internet > Central de Rede e Compartilhamento** e clique em **Alterar configurações do adaptador** no painel do menu esquerdo.

2 Clique com o botão direito do mouse em Conexão local e selecione Propriedades.

3 Clique na guia **Configurar > Gerenciamento de força**. Selecione **Permitir que este dispositivo retire** o **computador do modo standby** e, em seguida, clique em **OK**. Reinicie o sistema.

- Se o sistema for ativado a partir do modo Sleep (Descanso) mesmo se não tiver recebido nenhum sinal, use o sistema após desativar a função <Wake On LAN> (Ativar LAN).
- O LED de LAN talvez não esteja apagado se o sistema for desligado sem que a opção WOL <Wake on LAN> (Ativar LAN) tenha sido desativada.
- Conectar uma LAN conectada enquanto utiliza uma LAN sem fio talvez não ative a função <Wake On LAN> (Ativar LAN). Configure a LAN sem fio como Disable (Desativada) para usar a função <Wake On LAN> (Ativar LAN).
- O recurso <Wake On LAN> (Ativar LAN) poderá não funcionar durante o uso do recurso híbrido de economia de energia.

Para **Windows 7**, a função **Wake On LAN** (Ativar LAN) não é compatível com **Ping**.

Ao se conectar a uma LAN conectada de 100 Mbps/1 Gbps e quando o computador sai do modo de descanso/ hibernação, é exibida uma mensagem informando sobre uma conexão a uma LAN conectada de 10 Mbps/100 Mbps. Isso ocorre porque quando o computador sai do modo standby/hibernação, a restauração da rede demora cerca de 3 segundos. Quando a rede for restaurada, ela operará em 100 Mbps/1 Gbps.

Quando o sistema está sendo executado por meio da utilização da bateria, às vezes demora cerca de 20 segundos após a inserção do cabo de LAN para que seja possível se conectar à Internet. Esse sintoma ocorre como consequência do recurso de economia de energia para reduzir o consumo da bateria.

Quando o sistema está sendo executado por meio da utilização da bateria, a velocidade da LAN conectada diminui automaticamente para reduzir o consumo da bateria. Nesse caso, uma LAN de 1 Gbps /100 Mbps funcionaria na velocidade de 100 Mbps/10 Mbps.

Rede sem fio (opcional)

Um ambiente de rede sem fio (LAN sem fio) é um ambiente de rede que permite a comunicação entre vários computadores em casa ou em um escritório de médio porte através de dispositivos de LAN sem fio.

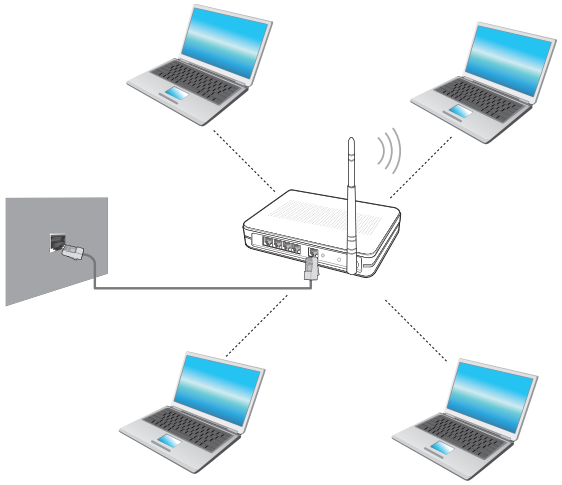

- A imagem da tela e a terminologia podem mudar, dependendo do modelo.
- Dependendo da versao do programa, algumas funcoes podem nao ser fornecidas ou funcoes diferentes podem ser fornecidas.
- Esta descrição aplica-se somente aos modelos equipados com placas ou dispositivos de LAN sem fio.

  O dispositivo de LAN sem fio é opcional.

  Parte das imagens mostradas nessa descrição poderá variar dependendo do dispositivo de LAN sem fio.

- Se a LAN sem fio estiver desligada, pressione a combinação de teclas Fn + F12 para ligá-la.

O que é Ponto de acesso (PA)?

PA é um dispositivo de rede que conecta LAN conectada à LAN sem fio e corresponde ao hub sem fio de uma rede conectada. Além disso, o PA permite conectar-se a mais de um computador onde a LAN sem fio estiver habilitada.

Conexão a uma LAN sem fio por meio do Windows

Se houver um PA, será possível conectar-se à Internet por meio do PA usando o método de conexão de LAN sem fio fornecido pelo Windows.

1 Se você clicar no ícone **Network Connections (Conexões de rede)** na bandeja do sistema, será exibida uma lista de PA disponíveis.

Caso você selecione um PA ao qual se conectar, o botão **Connect (Conectar-se) será exibido**.

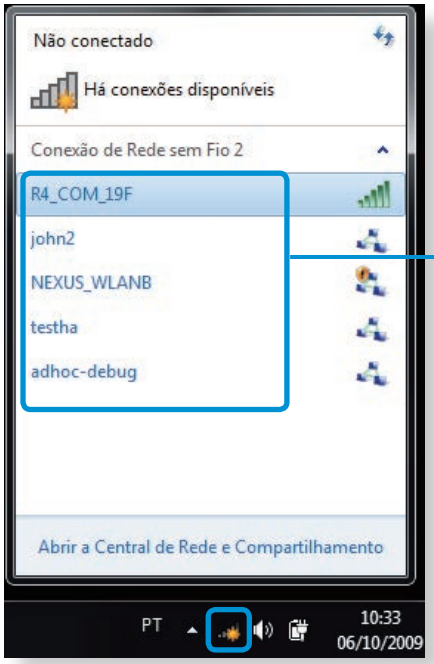

2 Clique em **Conectar**.

Se uma chave de rede estiver definida para o PA, digite a chave de rede e, em seguida, clique em **Conectar**.

Para obter a chave de rede, entre em contato com o administrador da rede.

3 Quando **Connected (Conectado)** ao PA for exibido, clique no botão **Close (Fechar)**.

É possível acessar a rede.

Rede sem fio (opcional)

Status normal da rede sem fio

Se o ícone da LAN sem fio estiver sendo exibido na bandeja do sistema da barra de tarefas, isso indica que o computador está conectado corretamente à Internet (veja abaixo).

Status anormal da rede sem fio

Quando a LAN sem fio não estiver conectada

Se o ícone da LAN sem fio estiver sendo exibido com um X na bandeja do sistema da barra de tarefas, isso indica que o dispositivo LAN sem fio está desligado ou que não há PAs disponíveis. Caso contrário, a LAN sem fio está desconectada.

Se a LAN sem fio estiver desligada, pressione a combinação de teclas Fn + F12 para ligá-la.

Quando você não estiver conectado à Internet

Isso é indicado pelo ícone da LAN sem fio ⚠ na bandeja do sistema da barra de tarefas. Neste caso, você deve verificar as configurações do endereço IP.

Entre em contato com o administrador da rede e reconfigure o endereço IP.

Quando os PAs são encontrados, mas seu computador não está conectado à Internet.

É o caso quando um PA com um sinal fraco foi definido como de alta prioridade. Clique em um PA com sinal forte para conectar-se a ele.

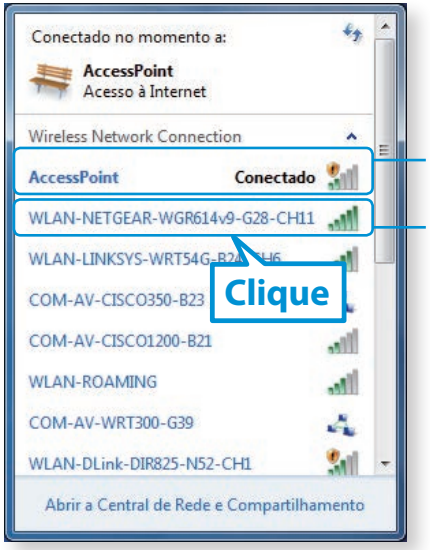

PA conectado no momento.
A intensidade do sinal está baixa.

Um PA com uma intensidade de sinal forte

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Um dispositivo de segurança TPM (Trusted Platform Module) é uma solução de segurança que protege suas informações pessoais ao salvar os dados de autenticação do usuário no chip TPM instalado no computador.

Para usar o dispositivo de segurança TPM, é preciso inicializar o chip TPM na configuração do BIOS, inicializar o programa TPM e, em seguida, registrar o usuário.

- Há suporte para esta função somente em modelos com TPM (chip de segurança).
- Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line do programa.
- A versão do programa descrita neste manual está sujeita a alterações, e as capturas de tela e os termos usados neste manual podem diferir do produto real.

Configuração do TPM

Para usar a função TPM, é preciso realizar os procedimentos a seguir.

1. **Inicialização do chip TPM**
   Inicializa as informações de autenticação salvas no chip TPM.

2. **Instalação do programa TPM**
   Instala o programa TPM.

3. **Registro do programa TPM**
   Registra o programa TPM.

Após realizar os procedimentos acima, você poderá usar a função TPM.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Inicialização do chip TPM

Quando você usar a função TPM pela primeira vez ou quiser registrar o usuário novamente, será preciso inicializar o chip TPM.

- A inicialização do chip TPM apaga todas as informações de autenticação salvas no chip TPM. Qualquer decisão de inicializar deve ser tomada com cuidado.
- Para inicializar o chip TPM novamente enquanto a função TPM estiver em uso, primeiro é preciso descriptografar todos os arquivos e pastas existentes e criptografados pela função TPM. Caso contrário, você não conseguirá acessar os arquivos e as pastas após a reinicialização.

1 Reinicie o computador.

Quando a tela com o logotipo da Samsung for exibida, pressione a tecla **F2** várias vezes.

2 Se a tela de BIOS for exibida, selecione o item **Security** > **TPM Configuration** e pressione **Inserir**.

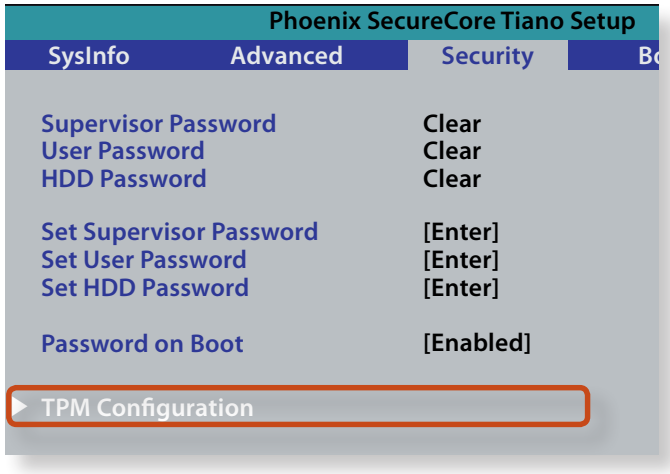

3 Defina o item **TPM Support** como **Enabled** e defina **Change TPM Status** como **Clear**.

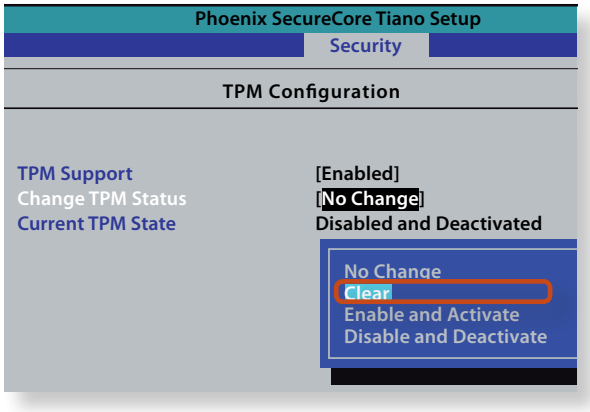

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

4 Pressione a tecla **F10** para salvar as alterações.

5 Quando o sistema for reinicializado, pressione a(s) tecla(s) correspondente(s), seguindo as instruções na tela.

6 Quando o computador for reiniciado automaticamente e a tela com o logotipo da Samsung for exibida, pressione a tecla **F2** várias vezes.

7 Selecione o item **Security** > **TPM Configuration** > **Change TPM Status** e defina o item como **Enable and Activate**.

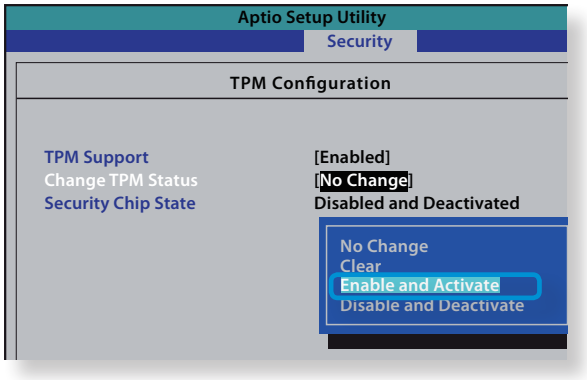

8 Pressione a tecla **F10** para salvar as alterações.

9 Quando o sistema for reinicializado, pressione a(s) tecla(s) correspondente(s), seguindo as instruções na tela.

10 Pressione a tecla **F10** para salvar as alterações. O computador será reiniciado automaticamente. A inicialização do chip TPM foi concluída. Agora, instale e registre o programa TPM.

Instalação do programa TPM

É possível instalar o programa TPM conforme as instruções a seguir. Instale o programa de acordo com os procedimentos abaixo.

Este programa é fornecido somente para modelos com Samsung Recovery Solution e a função TPM.

1 Execute o **Samsung Recovery Solution**.

2 Clique no ícone **Software do sistema**.

3 Clique no ícone **Instalação do software do sistema**.

4 O programa **Easy Software Manager** será iniciado. Selecione **TPM Host SW** e clique em **Instalar agora**.

Se a mídia do software do sistema for fornecida com o produto, você poderá instalar o programa usando a mídia do software do sistema (somente quando fornecida).

5 Após a instalação, se clicar em **OK**, o computador será reiniciado.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Registro do programa TPM

1 Clique em **Iniciar > Todos os programas > Infineon Security Platform Solution > Manage Security Platform (Gerenciar plataforma de segurança) > Configurações do usuário**. (com autoridade de administrador)

Outra opção é clicar duas vezes no ícone na barra de tarefas e executar a inicialização com a autoridade de administrador.

2 As configurações de autenticação de segurança começam com o **Initialization Wizard (Assistente de inicialização)**. Quando o Assistente de inicialização for exibido, clique em **Avançar**.

Assistente de Inicialização Rápida da Security Platform
Bem-vindo ao Assistente de Inicialização Rápida da Security Platform
infineon
Selecione um método de inicialização:
Inicialização rápida (recomendada para a maioria dos usuários)
Usa dados secretos aleatórios para gerenciamento e emergências, locais de arquivos de dados padrões e configurações de recursos padrões.
É recomendável que use uma mídia removível para armazenar senhas e dados importantes.
Qual unidade deseja usar?
E: - USBDRIVE-T4 - Mídia removível
TPM
Inicialização avançada (para usuários experientes)
Permite configuração avançada de dados secretos, localização de arquivos de dados e recursos. Necessário para configurar a Autenticação Melhorada.
< Voltar
Avançar >
Cancelar
Ajuda

Se a mensagem **Status not initialized (Status não inicializado)** for exibida, clique em **Sim**.

Se você fizer o back-up do arquivo de recuperação de emergência em um dispositivo de armazenamento externo, conforme as instruções do Assistente de inicialização, poderá usar o dispositivo de segurança TPM com mais segurança.

3 Selecione um **Security Platform Feature (Recurso da plataforma de segurança)** e defina uma **basic user password (senha de usuário básica)**.

4 Preencha o registro de acordo com as instruções.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

5 O registro do usuário para o programa TPM foi concluído. É possível criptografar arquivos e pastas usando o sistema de arquivos criptografados, e usar arquivos e pastas a serem criptografados ao criá-los ou copiá-los para a unidade virtual.

A unidade virtual é criada no local a seguir.

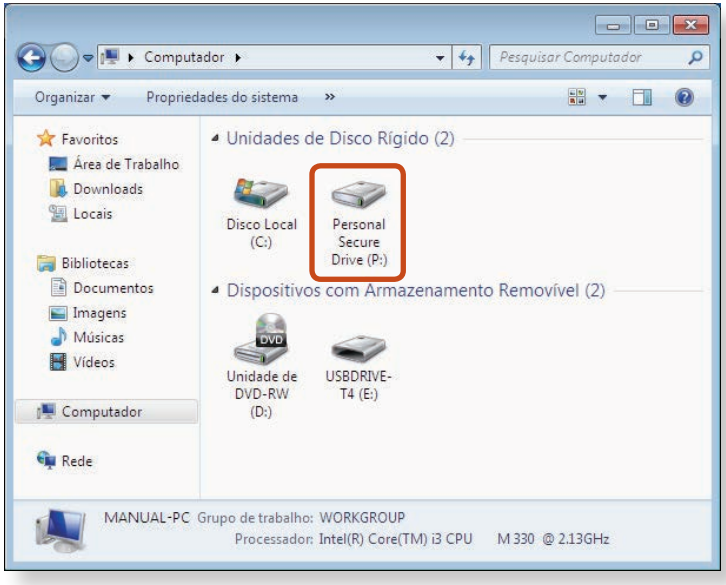

Uso do programa TPM

Para obter mais informações sobre o uso do programa TPM, consulte a ajuda on-line do programa.

Criptografar um arquivo (pasta)

Esta função permite criptografar arquivos e pastas. É possível proteger os documentos com segurança por meio do Encrypt File System (EFS).

A função Encrypt File System (EFS) é compatível com os sistemas operacionais a seguir.

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

1 Clique com o botão direito do mouse na pasta (ou arquivo) a ser criptografada e selecione **Criptografar** no menu pop-up.

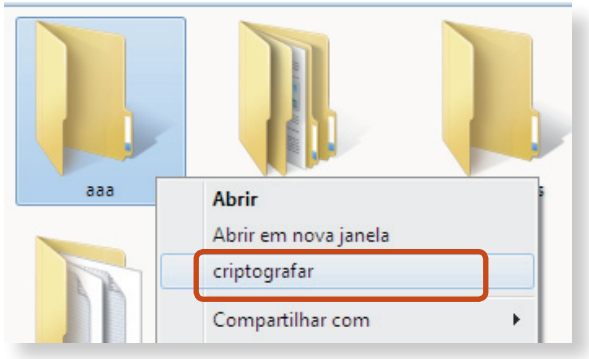

2 Se a janela **Confirmar alterações de atributo** for exibida, selecione o intervalo para aplicar a criptografia e clique em **OK**.
(Esta caixa de diálogo é exibida somente quando a pasta é criptografada.)

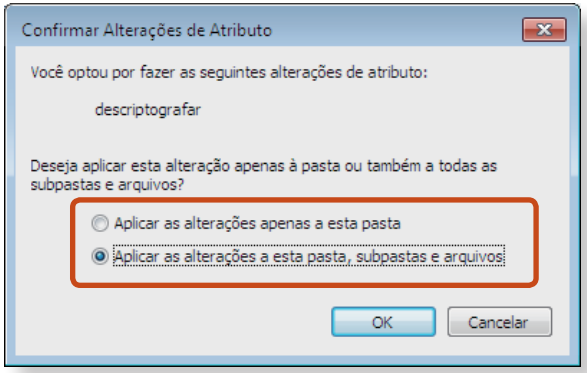
Confirmar Alterações de Atributo
Você optou por fazer as seguintes alterações de atributo:
descriptografar
Deseja aplicar esta alteração apenas à pasta ou também a todas as subpastas e arquivos?
Aplicar as alterações apenas a esta pasta
Aplicar as alterações a esta pasta, subpastas e arquivos
OK
Cancelar

Se o sistema operacional for Windows 7 ou Vista, a janela de controle de conta de usuário será exibida. Neste caso, clique em **Continue (Continuar)**.

3 Na janela **user authentication (autenticação do usuário)**, digite a **Senha de usuário básica** digitada durante o registro do usuário e clique em **OK**.

4 Você poderá confirmar que a cor do nome da pasta (arquivo) na pasta criptografada foi alterada para verde.

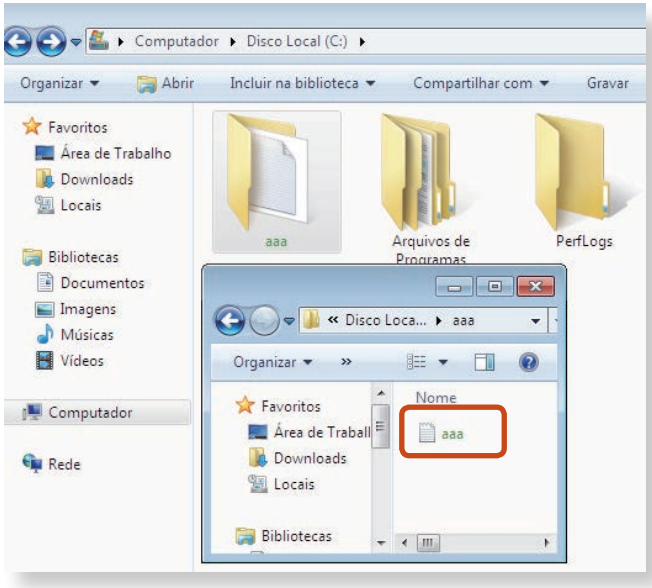

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

Como abrir uma pasta (arquivo) criptografada

1. Clique duas vezes na pasta (arquivo) criptografada.
2. Se a janela de autenticação do usuário for exibida, digite a **Senha de usuário básica** digitada durante o registro do usuário e clique em **OK**.
3. A pasta (arquivo) abrirá.

Como descriptografar uma pasta (arquivo) criptografada

1. Clique com o botão direito do mouse na pasta (arquivo) criptografada e selecione **Descriptografar** na janela pop-up.
2. Se a janela de autenticação do usuário for exibida, digite a **Senha de usuário básica** digitada durante o registro do usuário e clique em **OK**.
3. A pasta (arquivo) será descriptografada.

Uso da unidade virtual (Personal Secure Drive: PSD)

A unidade virtual (PSD) é um espaço virtual para salvar e gerenciar dados confidenciais. Na unidade virtual (PSD) criada, é possível criar arquivos e pastas como em uma unidade normal (por ex., unidade C:) e usar os dados confidenciais salvos em outra unidade copiando os dados para a unidade virtual (PSD).

Quando a unidade virtual (PSD) não é exibida

Só é possível usar a unidade virtual (PSD) se você tiver selecionado a opção Personal Secure Drive (PSD) durante o registro do programa.

Se você não tiver selecionado a opção durante o registro, realize os seguintes procedimentos.

1. Clique em **Iniciar > Todos os programas > Infineon Security Platform Solution > Manage Security Platform (Gerenciar plataforma de segurança)** e clique na guia **Configurações do usuário** > **Security Platform Features (Recursos da plataforma de segurança** e, em seguida, em **Configurar**.
2. Quando o **Initialization Wizard (Assistente de inicialização)** for exibido, selecione **Personal Secure Drive (PSD)** e digite a senha de usuário.

3 Clique em **Avançar** várias vezes de acordo com as instruções do **Initialization Wizard (Assistente de inicialização)** para concluir o assistente.

Quando a unidade virtual (PSD) não estiver carregada

Para usar a unidade virtual (PSD), primeiro ela deve ser carregada. Se ela não estiver carregada, é possível carregá-la de acordo com os procedimentos abaixo.

1 Clique com o botão direito do mouse no ícone **Security Platform (Plataforma de segurança)** na bandeja do sistema da barra de tarefas e selecione **Personal Secure Drive > Carregar** no menu pop-up.

2 Na janela de carregamento, digite a senha de usuário básica e clique em **OK**.

3 Se você clicar em **Iniciar > Computador**, poderá confirmar se a Personal Secure Drive foi criada.

Observe que quando tiver copiado dados confidenciais para a PSD, os arquivos de dados originais não são criptografados.

Quando precisar registrar novamente (para apagar as informações de autenticação do chip TPM)

Para cadastrar um usuário novamente, é preciso excluir as informações de autenticação existentes salvas no chip TPM e, em seguida, apagar o chip TPM.

Cadastre o usuário na ordem a seguir.

1 Exclua a unidade virtual.

2 Exclua as informações de autenticação existentes salvas no chip TPM.

Exclusão da unidade virtual

Se uma unidade virtual tiver sido criada, você terá de excluí-la antes de excluir as informações de autenticação existentes salvas no chip do TPM.

1 Clique com o botão direito do mouse sobre > e clique em **Personal Secure Drive (Unidade protegida pessoal) > Create/Manage (Criar/Gerenciar)**.

Uso do dispositivo de segurança TPM (opcional)

2 Clique em **Next (Seguinte)**.

3 Digite a senha informada ao cadastrar o programa TPM e clique em **Next (Seguinte)**.

4 Selecione **Delete selected PSD (Excluir PSD selecionado)** e clique em **Next (Seguinte)**.

5 Selecione **"I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents." (Desejo excluir permanentemente minha unidade protegida pessoal sem salvar uma cópia não criptografada do seu conteúdo)** e clique em **Next (Seguinte)**.

6 Clique em **Next (Seguinte)** e, em seguida, em **Finish (Concluir)**.

7 Agora a unidade virtual foi excluída.

Exclusão das informações de autenticação existentes salvas no chip TPM

1 Clique em **Iniciar > Painel de controle > Programas > Desinstalar programa > Infineon TPM Professional Package** e clique em **Desinstalar**.

2 Se a janela de mensagem for exibida, clique em **Sim** para remover o programa.

3 Se a mensagem **Infineon Security Platform** for exibida, clique em **Não**.

4 Clique no item **Iniciar > Computador > Organizar > Opções de pasta e pesquisa > Modo de Exibição > Pastas e arquivos ocultos**, selecione **Mostrar pastas e arquivos ocultos** e clique em **OK**.

5 Clique na pasta **Iniciar > Computador > Drive C: (Unidade C:) > Program Data** e exclua a pasta **Infineon**.

6 Agora o Programa TPM foi excluído.

Para usar a função TPM, repita os procedimentos do processo de **inicialização do chip TPM**.

Atualização de software Samsung

O SW Update é um software que pesquisa drivers e softwares Samsung instalados quando você comprou o computador e ajuda você a atualizá-los.

- É possível verificar arquivos atualizáveis antes de realizar a atualização somente quando estiver conectado à Internet.
- O SW Update não oferece qualquer atualização para softwares ou drivers de dispositivos instalados separadamente pelo usuário.

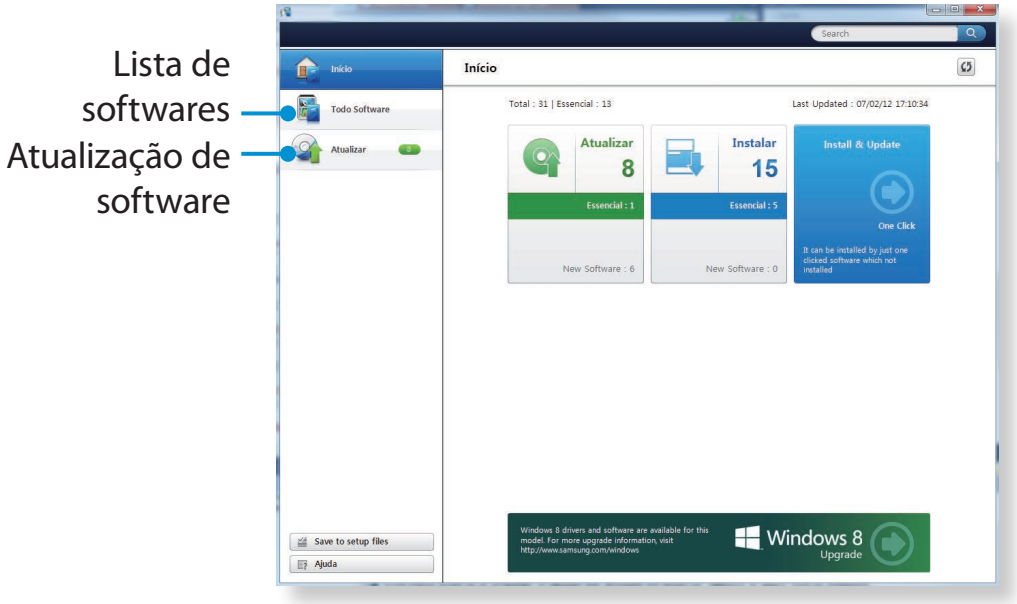

1 Clique em **Start** > **All Programs** > **Samsung** > **SW Update**.

2 Caso o programa esteja sendo executado pela primeira vez, o Acordo do usuário para uso de informações pessoais será exibido.
Clique em **Agree (Concordar)**.

3 O programa **SW Update** será executado.
Selecione os itens que deseja atualizar antes de continuar o processo de atualização.

Uso do slot de segurança

É possível proteger o computador conectando uma trava e um cabo à slot de segurança.

Para usar esse recurso, é necessário adquirir uma trava e um cabo à parte.

Para usar uma trava e um cabo, consulte o manual do produto.

Prenda a trava e o cabo em um objeto fixo e conecte a outra extremidade do cabo ao slot de segurança.

Capítulo 3. Configurações e upgrade

Controle de brilho de LCD 74

Easy Settings (opcional) 75

Ajuste de BIOS 76

Configuração de uma senha de inicialização 79

Alteração da prioridade de inicialização 82

Upgrade da memória 83

Bateria 85

Controle de brilho de LCD

É possível ajustar o brilho do LCD em 8 níveis.

O brilho da tela é automaticamente definido para o nível mais brilhante quando o cabo de alimentação está conectado e o brilho é automaticamente definido para reduzido quando o computador é executado através da bateria para prolongar o tempo de uso da bateria.

Controle do brilho usando o teclado

Ajuste o brilho do LCD pressionando-se a tecla Fn + F3 ou a tecla Fn + F2 .

O brilho do LCD pode ser alterado em até 8 níveis e o brilho aumenta em um 1 nível pressionando-se a tecla Fn + F3 uma vez.

- **Manter o brilho do LCD alterado mesmo após ligar o computador novamente**

  Para manter o brilho do LCD ajustado usando as teclas de controle de brilho ou por meio das Opções de alimentação, siga os procedimentos abaixo.

  1. Clique em **Painel de Controle > Hardware e Sons > Opções de Energia**.
  2. Clique em **Alterar as definições** do modo configurado atualmente.
  3. Ajuste a barra do menu de ajuste do brilho de exibição e clique no botão **Salvar as alterações**.

- **Economia do consumo de força da bateria**

  Diminui o brilho do LCD quando o computador está sendo utilizado com bateria para economizar o consumo de força da bateria.

- **Princípio de pixels ruins do LCD do laptop**

  A Samsung observa as especificações referentes à qualidade e à confiabilidade estritas do LCD. Mas apesar disso, é inevitável que possa haver um número pequeno de pixels ruins. Um número grande de pixels ruins pode causar problemas na aparência, mas um número pequeno de pixels não afeta o desempenho do computador.

  Portanto, a Samsung observa e gerencia os seguintes princípios de pontos:

  - Ponto brilhante: 2 ou menos
  - Ponto preto: 4 ou menos
  - Combinação de brilhante e escuro: 4 ou menos

Instruções para a limpeza do LCD

Limpe o painel de LCD com um pano macio levemente umedecido com detergente de limpeza para computador fazendo movimentos em uma direção.

Limpar o painel de LCD com força excessiva pode danificar o LCD.

Easy Settings (opcional)

O **Easy Settings** é o programa integrado de controle de software da Samsung que permite que os usuários definam várias configurações.

- A descrição a seguir é para os modelos compatíveis com a execução dessa função no Windows 7.
- A imagem da tela e a terminologia podem mudar, dependendo do modelo.
- Dependendo da versão do programa, algumas funções podem não ser fornecidas ou funções diferentes podem ser fornecidas.

1 Pressione a combinação de teclas Fn + F1 para iniciar o **Easy Settings**.

2 Selecione um item para configurar a função correspondente.

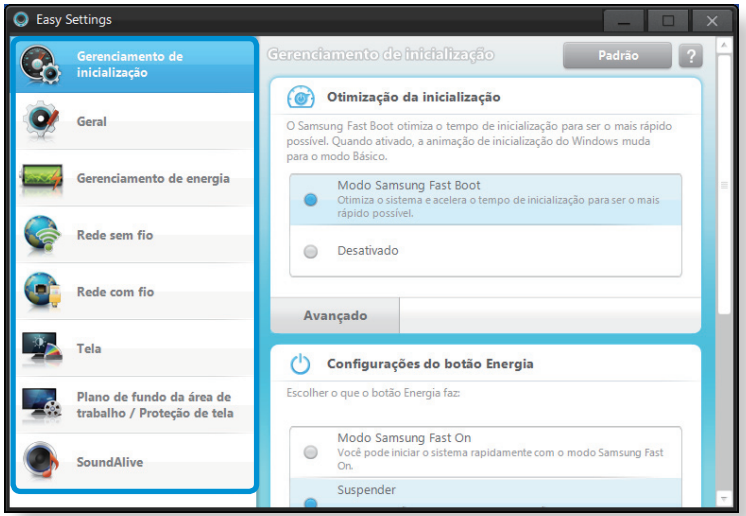
Easy Settings
Gerenciamento de inicialização
Geral
Gerenciamento de energia
Rede sem fio
Rede com fio
Tela
Plano de fundo da área de trabalho / Proteção de tela
SoundAlive
Gerenciamento de inicialização
Padrão
Otimização da inicialização
O Samsung Fast Boot otimiza o tempo de inicialização para ser o mais rápido possível. Quando ativado, a animação de inicialização do Windows muda para o modo Básico.
Modo Samsung Fast Boot
Otimiza o sistema e acelera o tempo de inicialização para ser o mais rápido possível.
Desativado
Avançado
Configurações do botão Energia
Escolher o que o botão Energia faz:
Modo Samsung Fast On
Você pode iniciar o sistema rapidamente com o modo Samsung Fast On.
Suspender

Funções

Gerenciamento de inicialização (opcional)	É possível configurar as opções Otimização da Inicialização, Configurações do botão Energia e Ação de Abrir a Tampa. Se você selecionar a opção **Modo Samsung Fast Boot**, seu computador será otimizado para o tempo de inicialização mais rápido.
Geral	É possível configurar Carregamento USB, Prolongador da vida útil da bateria, Modo silencioso, Luz de fundo de teclado, Controle de conta de usuário e Tecnologia Intel Rapid Start.
Gerenciamento de energia	É possível configurar Power Plan (Plano de energia) [modo ideal da Samsung, com alto desempenho e economia de energia), Eco Mode (Modo ecológico), as definições de economia de energia e as definições de exibição.
Rede sem fio	Permite selecionar a utilização das opções Bluetooth e Wi-Fi.
Rede com fio	Permite selecionar configurações automáticas ou de IP fixo.
Tela	Permite configurar dispositivos de exibição externos e o brilho/cor da tela.
Plano de fundo da área de trabalho / Proteção de tela	Permite configurar o plano de fundo da área de trabalho e a proteção de tela.
SoundAlive	É possível configurar o modo de som (Music (Música), Classic (Clássica), Concert Hall (Sala de concertos), Movie (Filme), 3D Depth Sound Mode (Som de profundidade 3D), Advanced (Avançado), etc.).

Ajuste de BIOS

O Ajuste de BIOS permite configurar o hardware do computador de acordo com suas necessidades.

- Use o ajuste de BIOS para definir uma senha de inicialização, alterar a prioridade de inicialização ou adicionar um novo dispositivo.
- Como as configurações incorretas podem causar mau funcionamentos ou danos ao sistema, tome cuidado ao configurar BIOS.
- As funções do ajuste de BIOS estão sujeitas a alteração visando às finalidades de aprimoramento das funções.
- Os menus e itens do Ajuste de BIOS poderão variar dependendo do modelo do seu computador.

Acesso ao Ajuste de BIOS

1 Ligue o computador.

2 Quando a tela de inicialização (logotipo da SAMSUNG) for exibida, pressione a tecla **F2** para acessar o Ajuste de BIOS.

3 Após alguns instantes, a tela de ajuste de BIOS será exibida. Os itens no ajuste de BIOS poderão variar dependendo do produto.

A tela de ajuste de BIOS

Os menus e itens da configuração da BIOS poderão variar dependendo do modelo do seu computador.

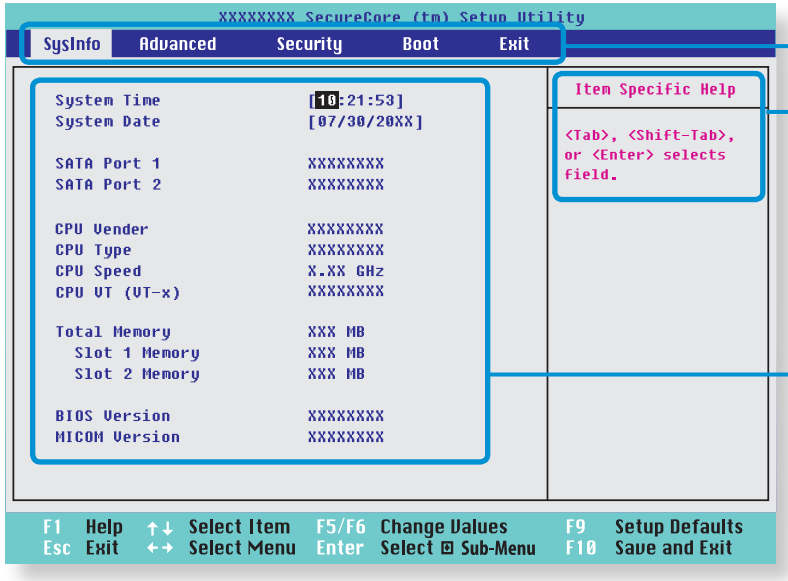

Menu de configuração

Ajuda

A ajuda para o item selecionado é exibida automaticamente.

Itens de configuração

Menu de configuração	Descrição
SysInfo	Trata-se da descrição sobre as especificações básicas do computador.
Advanced	Usando este menu, é possível configurar os principais conjuntos de chips e funções adicionais.
Security	Usado para configurar funções de segurança, incluindo senhas.
Boot	Este menu permite a configuração de periféricos e definições relacionadas à inicialização, como a prioridade de inicialização.
Exit	Usado para sair do Ajuste ao salvar ou não as alterações.

Teclas de ajuste do sistema

No Ajuste, é necessário usar o teclado.

F1		Pressione para exibir a Ajuda do ajuste.
Teclas para cima e para baixo		Pressione para mover para cima e para baixo.
F5/F6		Pressione para alterar o valor do item.
F9		Pressione para carregar as configurações de Ajuste.
ESC		Pressione para retornar a um menu de nível superior ou para mudar para o menu **Exit**.
Teclas esquerda e direita		Pressione para mudar para outro menu.
Enter		Pressione para selecionar um item ou para entrar em um submenu.
F10		Pressione para salvar as alterações e sair do Ajuste.

A imagem e a cor do teclado poderão variar de acordo com o teclado real.

Configuração de uma senha de inicialização

Se você definir uma senha, precisará digitá-la quando ligar o computador ou acessar a Configuração do BIOS.

Ao configurar uma senha, será possível restringir o acesso do sistema somente a usuários autorizados e proteger os dados e arquivos salvos no computador.

- A definição de senha fornece os três submenus a seguir. (Senha de supervisor, Senha de usuário e Senha de HDD)
- Não perca ou esqueça a senha.
- Não permita que outras pessoas tenham acesso à sua senha.
- Se você se esquecer da Senha de supervisor ou da Senha de HDD, precisará solicitar a assistência da central de atendimento. Nesse caso, será cobrada uma taxa pelo serviço.
- Quando se esquecer da Senha de usuário, poderá desabilitar a Senha de supervisor. Desse modo, a Senha de usuário será desabilitada automaticamente.
- As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

Configuração de uma senha de supervisor

Se você definir uma Senha de supervisor, precisará digitá-la quando ligar o computador ou acessar a Configuração do BIOS.

Definir apenas a Senha de supervisor e a Senha de usuário não é muito seguro.

Você também pode usar uma Senha de HDD para aumentar o nível de segurança.

1 Selecione o menu **Security** no Ajuste de BIOS.

2 No item **Set Supervisor Password**, pressione <**Enter**>.

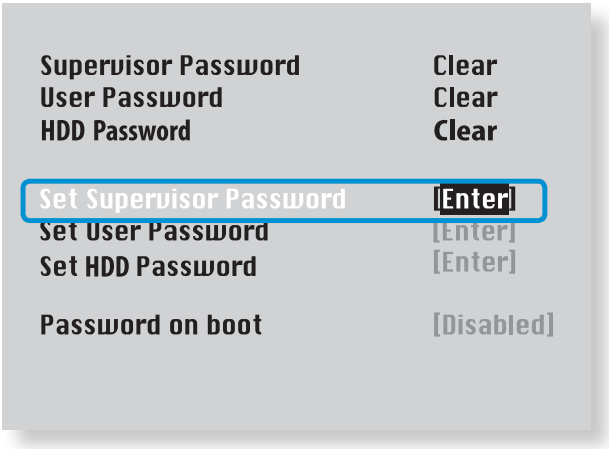

3 Digite uma senha, pressione <**Enter**>, digite novamente a senha para confirmar e pressione <**Enter**> mais uma vez.

A senha pode conter até 8 caracteres alfanuméricos. Caracteres especiais não são permitidos.

4 A senha do supervisor foi definida.

A senha de supervisor é exigida para ligar o computador ou iniciar o Ajuste de BIOS.

Em alguns modelos, se a mensagem para digitar senha aparecer na janela **Setup Notice**, as configurações não serão concluídas até que a tecla **Enter** seja pressionada.

Configuração de uma senha de usuário

Ao usar a Senha de usuário, você poderá ligar o computador, mas não poderá alterar as configurações principais da Configuração do BIOS, pois não poderá acessar a Configuração do BIOS.

Isso ajuda a evitar acesso não autorizado às principais configurações no menu BIOS Setup.

Antes de configurar uma senha de usuário, uma supervisor password deve ter sido configurada.

Desativar a senha do supervisor também desativa a senha do usuário.

No item **Set User Password**, pressione <**Enter**> e desempenhe os procedimentos da Etapa 3 do item Definição de uma senha de supervisor.

Configuração de uma senha de inicialização

Para configurar uma senha de inicialização, a senha do administrador (**Set Supervisor Password**) deve ter sido definida anteriormente.

Configure o item **Password on boot** como **Enabled**.

Depois que uma senha de inicialização tiver sido definida, será necessário inserir a senha para inicializar o computador.

Certifique-se de que se lembrará da senha para usá-la mais tarde.

Configuração de uma senha de inicialização

Configuração de uma senha para unidade de disco rígido (opcional)

Se uma senha for definida para uma unidade de disco rígido, ele não poderá ser acessado de outro computador.

Pressione <**Enter**> no item **Set HDD Password** e defina uma senha conforme descrito na Etapa 3 do item Definição de senha de supervisor.

- A função de definição de senha para unidade de disco rígido não é fornecida para alguns modelos.
- **Alteração da senha para unidade de disco rígido**

  Para finalidades de segurança, só é possível alterar uma senha para unidade de disco rígido após reiniciar o computador pressionando o botão **Power** do computador.

  Se não for possível alterar a senha para unidade de disco rígido ou se a mensagem **HDD Password Frozen** for exibida ao acessar o Ajuste de BIOS e selecionar **Security > HDD Password**, pressione o botão **Power** para ligar o computador novamente.

Desativação da senha

1. Pressione <**Enter**> sobre a senha a ser desativada. Por exemplo, para desativar uma senha de supervisor no item **Set Supervisor Password**, pressione <**Enter**>.
2. No item **Enter Current Password**, insira a senha configurada atualmente e pressione <**Enter**>.
3. Deixe o campo **Enter New Password** vazio e pressione <**Enter**>.
4. Deixe o campo **Confirm New Password** vazio e pressione <**Enter**>.

   A senha é desativada.

Em alguns modelos, a senha só é cancelada se a tecla <**Enter**> for pressionada na janela **Setup Notice**.

Alteração da prioridade de inicialização

Este capítulo descreve como alterar a prioridade de inicialização de forma que o computador seja inicializado primeiro a partir da unidade de disco rígido.

As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

1 Selecione o menu **Boot** no Ajuste de BIOS.

2 Pressione <**Enter**> no item **Boot Device Priority**.

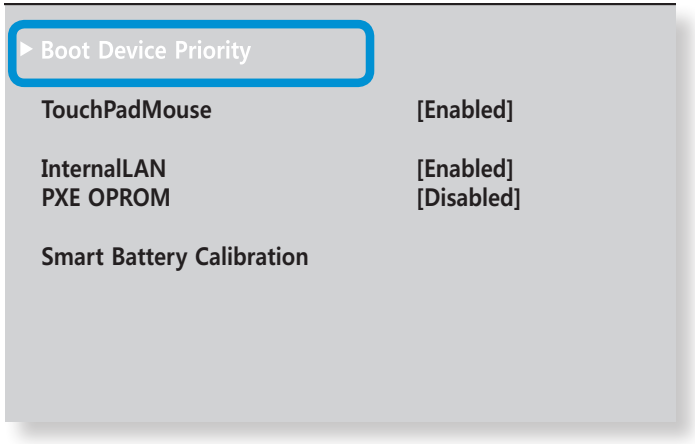

3 Pressione a tecla para baixo (↓) para mover o item para **SATA HDD** e pressione a tecla **F6** para mover o item para a parte superior.

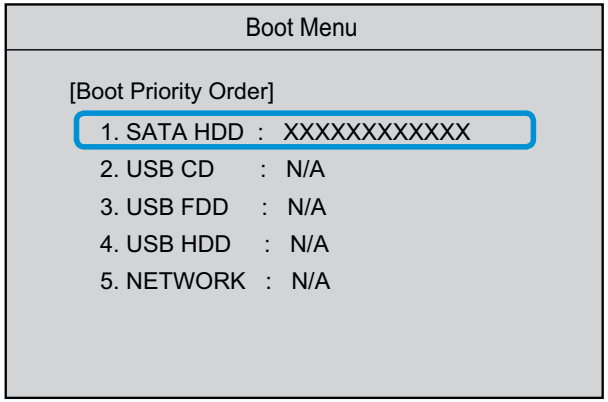

4 Pressione a tecla **F10** para salvar as configurações e sair do Ajuste.

O dispositivo de prioridade de inicialização mais elevado agora está definido para unidade rígida.

Caso seja necessário inicializar pelo **DOS** usando um dispositivo **USB**, entre na Configuração do BIOS, selecione o menu **Advanced** e defina o item **Fast BIOS Mode** como **Disabled**.

Upgrade da memória

Um ou mais módulos de memória estão instalado no computador.

Há slots de memória e os usuários podem substituir a memória instalada ou adicionar uma memória nova.

- Substitua a nova memória somente após desligar totalmente o computador.
  Não substitua a memória quando o computador estiver no modo de descanso.

  Desconecte o plugue de força principal e remova a bateria antes de continuar.
- Recomenda-se adicionar uma memória com as mesmas especificações (mesmo fabricante e capacidade) da memória instalada.
- As imagens usadas para a ilustração são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir do produto real.

Adição ou substituição de módulos de memória

1 Remova o parafuso na tampa do compartimento da memória na parte inferior do computador usando uma chave de fenda.

2 Insira um novo módulo de memória no slot de memória em um ângulo de cerca de 30 graus, alinhando-o com o ângulo do slot de memória.

Upgrade da memória

3 Empurre o módulo de memória para baixo de forma que esteja totalmente preso. Se a memória não se encaixar facilmente, empurre o módulo de memória para baixo ao puxar a trava do módulo de memória para fora.

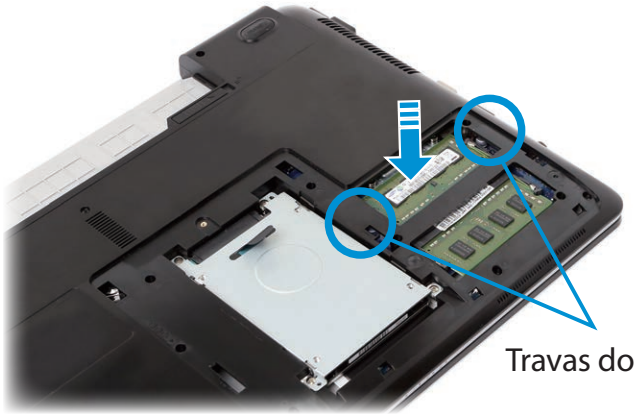

Travas do módulo de memória

4 Feche a tampa do compartimento da memória e aperte o parafuso.

Remover um modulo de memória

Puxe a trava do módulo da memória para fora.

O módulo da memória será solto.

Retire o módulo da memória em um ângulo de 30 graus.

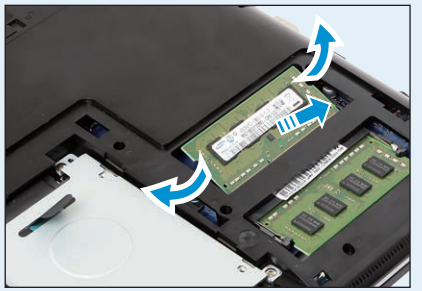

Bateria

Consulte as instruções a seguir quando o computador estiver sendo usado com a alimentação da bateria sem conectar a alimentação CA.

Uma bateria inteligente de íon de lítio é fornecida com esse computador.

- Leia atentamente e siga as precauções impressas na bateria antes de usá-la.
- Antes de usar o computador pela primeira vez depois de comprá-lo, carregue a bateria completamente.
- As imagens usadas para a ilustração são de um modelo representativo. Portanto, as imagens poderão diferir do produto real.

Instalação/Remoção da bateria

1 Desligue o sistema, feche o painel de LCD e posicione o computador com a tampa para baixo em uma superfície plana.

2 Empurre as duas travas da bateria **para fora**, depois remova-a.

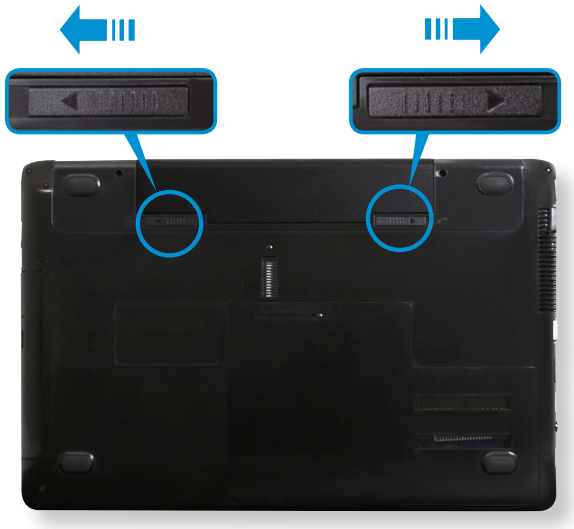

3 Para instalar a bateria novamente, deslize a bateria no sistema.

As travas da bateria se movem para dentro e fixam a bateria automaticamente.automatically.

Verifique se a trava da bateria foi deslocada para dentro.

Carregamento da bateria

1 Fixe a bateria e conecte o adaptador CA à tomada CC do computador.

Em seguida, a bateria iniciará o carregamento.

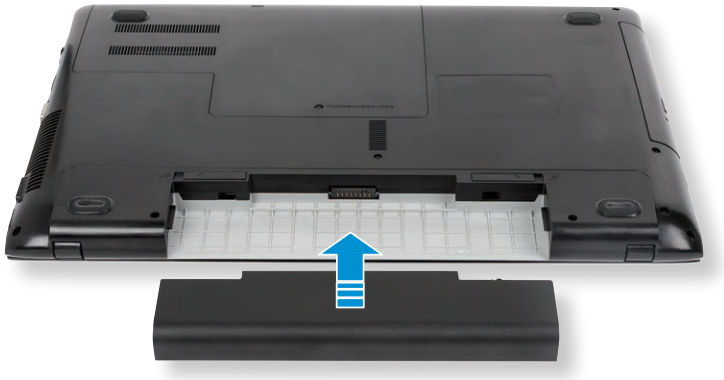

2 Quando o carregamento da bateria estiver completo, o LED de carga acenderá em verde.

Status	LED de carga	
Carregamento		**Laranja**
Carregamento completo		**Verde**
Adaptador CA não conectado		**Desligado**

Medição da carga restante da bateria

É possível visualizar o status de carga da bateria ao desempenhar os procedimentos a seguir.

Confirmação da carga da bateria na Barra de tarefas

Desconecte o adaptador CA e posicione o cursor do mouse sobre o ícone da bateria na bandeja do sistema da Barra de tarefas para confirmar a carga restante da bateria.

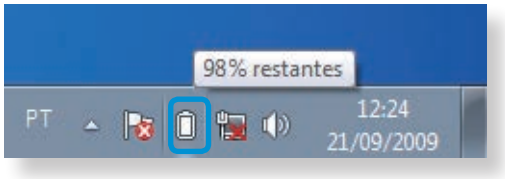

Informações sobre a duração da bateria

Uma bateria é um item esgotável, portanto quando usada durante um período extenso, a capacidade/vida útil da bateria diminuirá. Se a vida útil da bateria for reduzida para menos da metade do seu período inicial, recomendamos a aquisição de uma nova bateria.

Quando a bateria não for usada por um período extenso, armazene a bateria após carregá-la para 30 a 40% da sua capacidade. Isso amplia o período de vida útil da bateria.

Ampliação do tempo de utilização da bateria

Diminuição do brilho do LCD

Pressione as teclas Fn + F2 no teclado para diminuir o brilho do LCD para ampliar o período de utilização da bateria.

Uso do programa de gerenciamento de energia

Este programa ajuda a usar a bateria de maneira mais eficiente e oferece suporte para o modo de energia otimizado para o ambiente operacional.

1 Clique em **Iniciar** > **Painel de Controle** > **Hardware e Sons** > **Opções de Energia**.

Como alternativa, clique com o botão direito no ícone do dispositivo de medição de energia na área de notificação da barra de tarefas e selecione **Opções de Energia**.

2 Se a tela a seguir for exibida, selecione um dos modos.

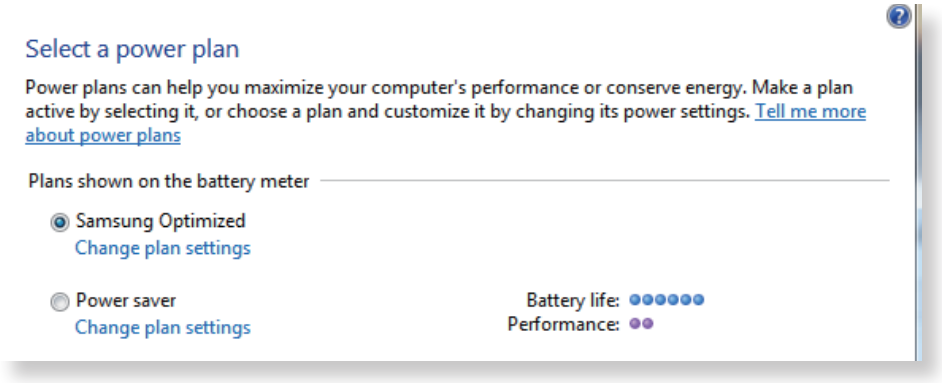
Select a power plan
Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings. Tell me more about power plans
Plans shown on the battery meter
Samsung Optimized
Change plan settings
Power saver
Change plan settings
Battery life:
Performance:

Ampliação da duração da bateria (opcional)

No programa **Easy Settings**, clique em **Geral** e defina o **Battery Life Extender** como **ON** ou **OFF**.

OFF (DESLIGADO)	Este modo mantém 100% da carga da bateria ao usar o computador com força AC. Nesse caso, embora o período de utilização da bateria aumente, a vida útil da bateria será menor.
ON (LIGADO)	Este modo mantém 80% da carga da bateria ao usar o computador com força AC. Nesse caso, embora o período de utilização da bateria diminua, a vida útil da bateria será maior.

Como alternativa, para aumentar a vida útil da bateria

Pressione a tecla **F2** quando o logotipo da Samsung for exibido na sequência de inicialização para acessar o Ajuste de BIOS, selecione **Advanced > Battery Life Cycle Extension** e defina como **Enable**. Em seguida, é possível usar o modo de extensão do ciclo de vida da bateria.

Utilização da função de calibração da bateria

Ao carregar/descarregar a bateria repetidamente em um período curto, o tempo de utilização da bateria poderá ser reduzido pela diferença entre a carga real da bateria e o visor da carga restante.

Nesse caso, a carga real da bateria e o visor da carga restante serão os mesmos ao descarregar completamente a bateria usando a função Calibração da bateria e, em seguida, recarregá-la mais uma vez.

As imagens e textos da tela podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e versão do driver.

1 Desconecte o adaptador CA após desligar o computador.

2 Reinicie o computador e pressione o botão **F2** quando o logotipo da Samsung for exibido para iniciar o Ajuste de BIOS.

3 Passe para o item **Boot > Smart Battery Calibration** usando as teclas de direção e pressione <**Enter**>.

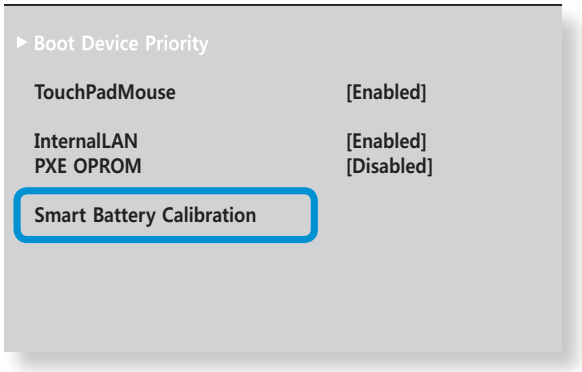

4 Selecione **Yes** na janela **Battery Calibration Confirmation** e pressione <**Enter**>.

A função de Calibração da bateria é ativada e a bateria é obrigatoriamente descarregada. Para interromper a operação, pressione o botão <**Esc**>.

Essa operação demora de 3 a 5 horas dependendo da capacidade da bateria e da carga restante da bateria.

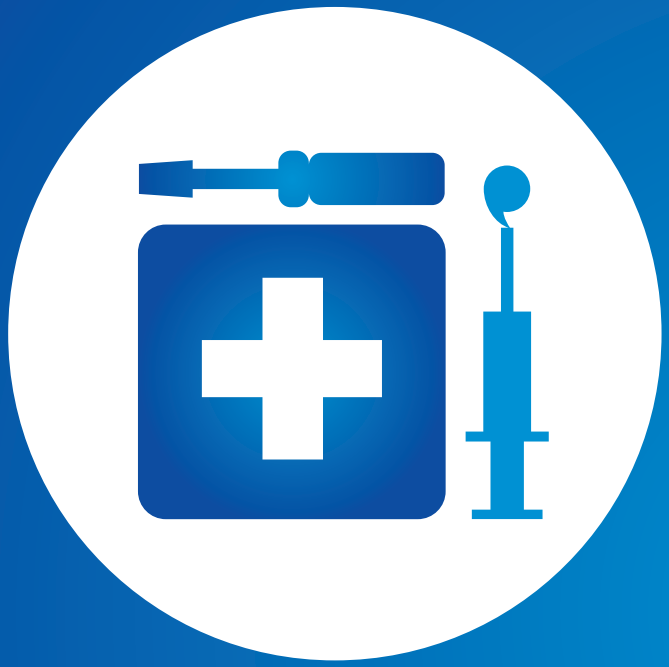

Capítulo 4.
Backup / Restauar

Samsung Recovery Solution (opcional) 90

Samsung Recovery Solution (opcional)

O Samsung Recovery Solution é um programa que permite a restauração ou o back-up da unidade de disco rígido para quando ocorrer um problema com o computador.

Se o computador não inicializar, você poderá restaurá-lo ao pressionar a tecla F4 na tela de inicialização.

- O **Samsung Recovery Solution** pode não ser fornecido ou a versão poderá ser diferente, dependendo do modelo. Além disso, algumas funções podem não ser fornecidas ou poderão ser diferentes, dependendo da versão.
  Para obter mais informações sobre como usar o Samsung Recovery Solution, consulte a ajuda on-line do programa.
- As imagens da tela neste documento poderão diferir do produto real.
- Se o computador não tiver um ODD interno, será necessário dispor de um ODD externo conectado ao computador para usar a função Backup ou Restaurar usando DVDs.
- A função Software de Sistema pode não ser fornecida dependendo da versão do programa.

Funções do Samsung Recovery Solution

Funções Back-up/Restaurar

Função Back-up
Faça back-up da unidade C ou das pastas e dos arquivos exigidos.

- **Back-up completo**
  Faça back-up da unidade C.
- **Back-up de dados**
  Back-up de pastas e arquivos importantes.

Há um problema

Função Restaurar
Restaura os principais arquivos do Windows, unidade C ou pastas e arquivos para o estado anterior.

- **Restauração básica**
  Restaura somente os principais arquivos do Windows em um período curto.
- **Restauração completa**
  Restaura a unidade C de volta ao estado normal anterior.
- **Restauração de dados**
  Restaure arquivos ou pastas importantes para o estado de back-up anterior.

Funções Software do Sistema

O recurso Samsung Recovery Solution fornece o software do sistema para que você possa reinstalar ou copiar os drivers do dispositivo e o software do sistema necessário para operações normais em um dispositivo de armazenamento separado.

Função de restauração

Não só é possível usar o Samsung Recovery Solution quando o Windows estiver em funcionamento, mas também quando você não puder inicializar o Windows. Vamos aprender como usar o Samsung Recovery Solution.

As funções opcionais, como Imagem de estado inicial, Back-up de status inicial e Particionamento, estão disponíveis somente em alguns modelos.

Se a imagem do estado inicial estiver salva em um DVD ou dispositivo removível de armazenamento, conecte a unidade de DVD ou o dispositivo removível de armazenamento ao computador antes de utilizar a função.

Configuração de partição & Back-up de status inicial

Se você ligar o computador pela primeira vez, a função Initial Status Backup (Back-up de status inicial) será realizada após o registro do Windows. Essa função salva uma imagem do Status Inicial da unidade C em um local seguro de forma que os usuários possam restaurar o computador para o status inicial usando a função Complete Restore (Restauração completa). Um back-up de status inicial é realizado apenas uma vez, imediatamente depois que o computador for adquirido.

1. Se você ligar o computador pela primeira vez, a tela de Registro do Windows será exibida. Se você registrar-se no Windows de acordo com as instruções na tela, o computador será reiniciado.

2. Depois que o computador tiver sido reiniciado, a tela **Configuração de partição** será exibida.

   Para redimensionar as unidades C e D, ajuste o tamanho da partição usando a barra deslizante e clique em **Avançar**.

> A função Partition Setup (Configuração da partição) estará disponível somente quando o computador for ligado pela primeira vez e não será mais disponibilizada depois disso. Após a conclusão do particionamento, ele não poderá ser redimensionado. Particione o disco com cuidado.

3. A tela **Backup de Status Inicial** será exibida.
   Para continuar com o back-up de status inicial, clique em **Reiniciar agora**. O computador será reiniciado.

4. O back-up de status inicial é realizado para fazer back-up do status inicial da unidade C para um local seguro. Esta imagem de back-up é usada para a função Restauração completa que restaura seu computador para o status inicial.

5 Quando o back-up de status inicial for concluído, reinicie o Windows.

Restauração do computador

Restaurar é uma função que permite a restauração do computador para um ponto salvo quando o computador foi adquirido ou houver um ponto salvo pelo usuário.

A função Restaurar fornece as opções Restauração básica e Restauração completa.

1 **– Quando o Windows estiver funcionando:**

Clique em **Samsung Recovery Solution**.

– Quando o Windows não for iniciado:

Ligue o computador e pressione a tecla F4 quando a tela de inicialização (logotipo da SAMSUNG) for exibida. Após alguns instantes, o computador será inicializado no modo Restoration (Restauração) e a tela do Samsung Recovery Solution será exibida.

Para computadores compatíveis com a função touch screen, a função touch screen não funcionará durante o modo Restaurar. Nesse caso, use o touchpad ou o mouse.

2 Se a tela do menu inicial for exibida, clique em **Restaurar**.

Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
Para exibir o método de solução de problemas para cada sintoma, clique em Selecionar por sintoma.
Selecionar por Sintoma
Restaurar
Backup
Software do Sistema
Se o ponteiro do mouse for posicionado sobre um botão, será possível exibir uma descrição resumida.

Se você clicar em **Selecionar por sintoma**, o menu Selecionar por sintoma será exibido. Se você selecionar um sintoma, a opção de restauração recomendada piscará. Clique na opção de restauração para continuar.

3 Selecione **Restauração básica** ou **Restauração completa** no menu **Restaurar**.

Para restaurar o computador para o estado inicial, clique em **Computer Initial State (Estado Inicial do Computador)** e desempenhe o processo de restauração de acordo com as instruções que aparecem na tela.

Samsung Recovery Solution (opcional)

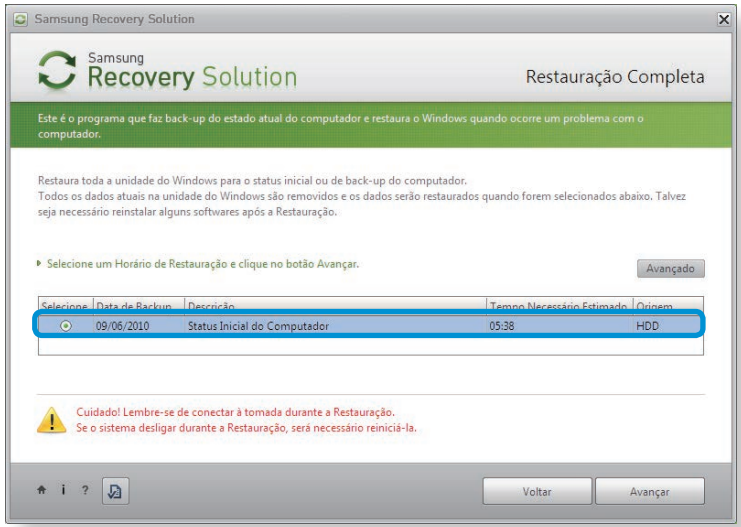
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Restauração Completa
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
Restaura toda a unidade do Windows para o status inicial ou de back-up do computador.
Todos os dados atuais na unidade do Windows são removidos e os dados serão restaurados quando forem selecionados abaixo. Talvez seja necessário reinstalar alguns softwares após a Restauração.
Selecione um Horário de Restauração e clique no botão Avançar.
Avançado
Selecione
Data de Backup
Descrição
Tempo Necessário Estimado
Origem
09/06/2010
Status Inicial do Computador
05:38
HDD
Cuidado! Lembre-se de conectar à tomada durante a Restauração.
Se o sistema desligar durante a Restauração, será necessário reiniciá-la.
Voltar
Avançar

Execute a **Restauração completa** se o computador não funcionar mesmo depois que a **Restauração básica** tiver sido concluída.

No meu **Avançado**, você pode alterar o tamanho das partições da unidade rígida (por exemplo, C: e D:).

- Como os dados serão excluídos após ser alterado o tamanho da partição, certifique-se de fazer previamente back-up de seus dados.
- O menu **Avançado** é apenas ativado quando o computador é iniciado na área de restauração. (pressionando a tecla F4 durante a sequência de iniciliazação.)

Como uma Restauração completa exclui todos os dados do usuário, assim como os programas instalados adicionalmente, faça back-up dos dados importantes primeiro, usando a função Backup de Dados antes de executar a Restauração completa.

4 O computador é iniciado no modo de restauração e a mensagem de progresso da restauração será exibida. Se você clicar em **OK**, a restauração será iniciada. A restauração poderá demorar um pouco. Aguarde um instante.

5 Quando a mensagem "Restart the System" (Reiniciar o sistema) for exibida após o término da restauração, clique em **OK** para reiniciar o sistema.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado enquanto a restauração estiver em andamento. Na primeira vez que o computador for inicializado depois que uma restauração completa tiver sido desempenhada, a velocidade do processo de inicialização poderá ser reduzida devido ao processo de otimização do sistema. Nesse momento, não desligue o computador.

Backup/Restauração completa

Um **Backup completo** salva a imagem completa da unidade C em outra unidade ou DVD. Uma **Complete Restore (Restauração completa)** restaura o arquivo de imagem salvo pelo Back-up completo na unidade C.

Backup completo

Se a opção Complete Backup (Back-up Completo) for executada sobre um DVD ou dispositivo removível de armazenamento, será possível restaurar o computador mesmo quando ocorrer um problema com o disco rígido ou quando a área de restauração tiver sido removida.

Para criar um backup, é necessário um dispositivo removível de armazenamento com pelo menos 15 GB de espaço livre.

1 Clique em **Backup** na tela inicial do Samsung Recovery Solution.

2 Insira uma descrição do status atual do computador e clique em **Avançar**.

Após conectar uma unidade de DVD ou dispositivo removível de armazenamento, é possível especificar a unidade de DVD ou dispositivo removível de armazenamento como o caminho de gravação.

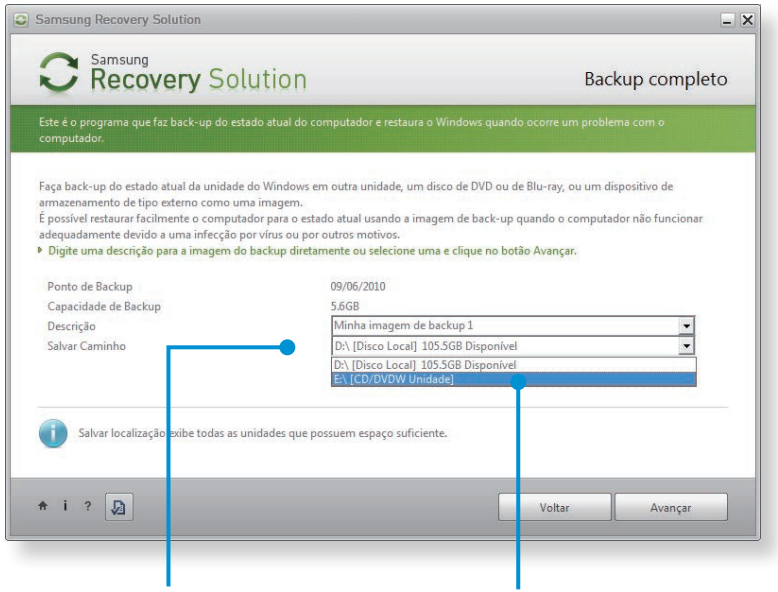
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Backup completo
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
Faça back-up do estado atual da unidade do Windows em outra unidade, um disco de DVD ou de Blu-ray, ou um dispositivo de armazenamento de tipo externo como uma imagem.
É possível restaurar facilmente o computador para o estado atual usando a imagem de back-up quando o computador não funcionar adequadamente devido a uma infecção por vírus ou por outros motivos.
Digite uma descrição para a imagem do backup diretamente ou selecione uma e clique no botão Avançar.
Ponto de Backup
09/06/2010
Capacidade de Backup
5.6GB
Descrição
Minha imagem de backup 1
Salvar Caminho
D:\ [Disco Local] 105.5GB Disponível
D:\ [Disco Local] 105.5GB Disponível
E:\ [CD/DVDW Unidade]
Salvar localização exibe todas as unidades que possuem espaço suficiente.
Voltar
Avançar

Selecione a unidade D. Selecione a unidade de DVD.

3 Quando a opção de seleção de item for exibida, selecione uma opção e clique em **Avançar**.

Samsung Recovery Solution (opcional)

As funções LiveImaging e Backup de Software de Sistema são suportadas como opções para a operação de Backup Completo.

- **LiveImaging :** Realiza a operação de Backup Completo enquanto o Windows está funcionando. A operação de backup utilizando o LiveImaging pode ficar lenta se a unidade de disco rígido for acessada com frequência por outros aplicativos.
- **Backup de Software de Sistema:** Esta função faz o backup do software de sistema no DVD após a conclusão da operação de Backup Completo.

4 Quando o sistema é reiniciado no modo de restauração, a operação de **Backup Completo** é iniciada. Siga as instruções para continuar o backup.

- O Samsung Recovery Solution suporta os formatos DVD+R, DVD-R, DVD+RW e DVD-RW.
- Se a opção LiveImaging tiver sido selecionada, a operação de Backup Completo será iniciada sem que o computador seja reiniciado.

5 Siga as instruções para continuar a operação de Backup Completo.

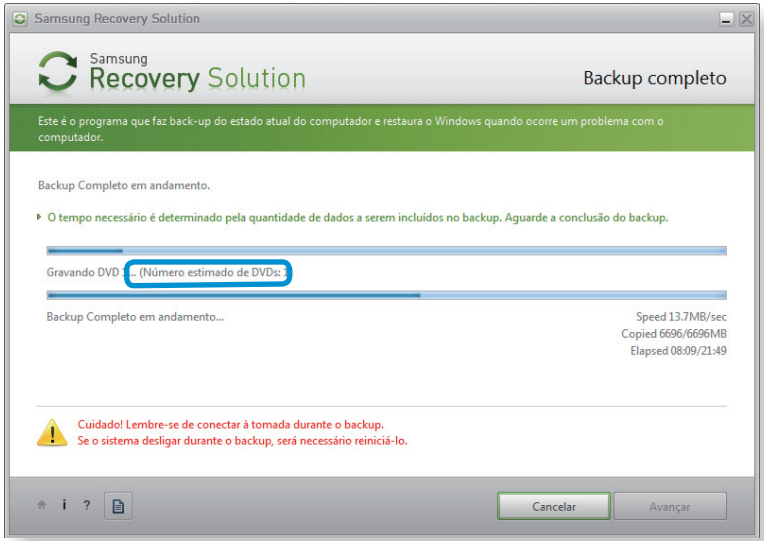
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Backup completo
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
Backup Completo em andamento.
O tempo necessário é determinado pela quantidade de dados a serem incluídos no backup. Aguarde a conclusão do backup.
Gravando DVD 1 (Número estimado de DVDs: 1)
Backup Completo em andamento...
Speed 13.7MB/sec
Copied 6696/6696MB
Elapsed 08:09/21:49
Cuidado! Lembre-se de conectar à tomada durante o backup.
Se o sistema desligar durante o backup, será necessário reiniciá-lo.
Cancelar
Avançar

6 Quando a mensagem "Restart the System" (Reiniciar o sistema) for exibida após o término do back-up, clique em **OK** para reiniciar o sistema.

Se a opção LiveImaging tiver sido selecionada, o computador não será reiniciado.

Samsung Recovery Solution (opcional)

Restauração completa

1 **– Ao fazer back-up no DVD**

Ligue o computador e insira o DVD de back-up na unidade de DVD.
Se houver múltiplos DVDs de back-up, insira o primeiro DVD.

– Ao fazer backup para um dispositivo removível de armazenamento

Conecte o dispositivo removível de armazenamento.

– Ao fazer back-up em outra unidade

Vá para a Etapa 2.

2 Quando a tela inicial da Samsung Recovery Solution for exibida, clique em **Restaurar** e, em seguida, clique em **Restauração completa**.

3 Selecione um ponto de restauração de **Backup completo** na tela de seleção do ponto de restauração e clique no botão **Avançar**. O sistema será reiniciado.

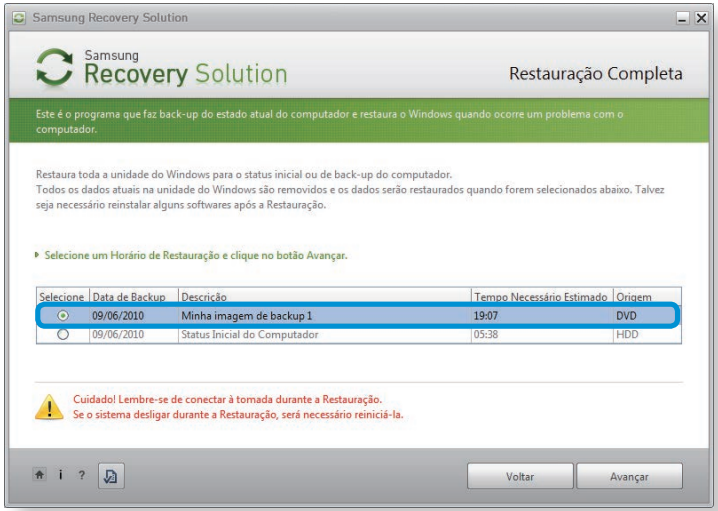
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Restauração Completa
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
Restaura toda a unidade do Windows para o status inicial ou de back-up do computador.
Todos os dados atuais na unidade do Windows são removidos e os dados serão restaurados quando forem selecionados abaixo. Talvez seja necessário reinstalar alguns softwares após a Restauração.
Selecione um Horário de Restauração e clique no botão Avançar.
Selecione
Data de Backup
Descrição
Tempo Necessário Estimado
Origem
09/06/2010
Minha imagem de backup 1
19:07
DVD
09/06/2010
Status Inicial do Computador
05:38
HDD
Cuidado! Lembre-se de conectar à tomada durante a Restauração.
Se o sistema desligar durante a Restauração, será necessário reiniciá-la.
Voltar
Avançar

4 A mensagem de progresso de restauração será exibida depois que o computador for inicializado no modo de restauração. Se você clicar em **OK**, a restauração será iniciada.

Se múltiplos DVDs tiverem sido usados para um Back-up completo, sempre que a gravação de um DVD tiver sido concluída, a mensagem "Insira o próximo DVD" será exibida.

5 Quando a mensagem "Restart the System" (Reiniciar o sistema) for exibida após o término da restauração, clique em **OK** para reiniciar o sistema. A Restauração completa terá sido concluída.

Backup/Restauração de dados

A função **Backup de dados** permite a realização do backup de arquivos e pastas específicos para outra unidade, DVD ou dispositivo removível de armazenamento. O **Restauração de dados** permite restaurar dados usando os dados salvos por um Back-up de dados quando os dados forem perdidos. Este guia descreve os procedimentos de Back-up e de Restauração com base no back-up e na restauração usando DVD.

Backup de dados

1 Quando a tela inicial da Samsung Recovery Solution for exibida, clique em **Backup** e, em seguida, clique em **Backup de dados**.

2 Na tela de seleção de dados, selecione **Seleção básica** ou **Selecionar de todos**, selecione uma pasta ou arquivo cujo back-up será realizado e, em seguida, clique no botão **Avançar**.

3 Digite uma descrição para o back-up no campo **Descrição** de forma que possa reconhecê-lo facilmente depois e especifique a opção **Salvar caminho**.

Se o computador tiver um gravador de DVD, será possível especificar a unidade de DVD como a opção Salvar caminho.

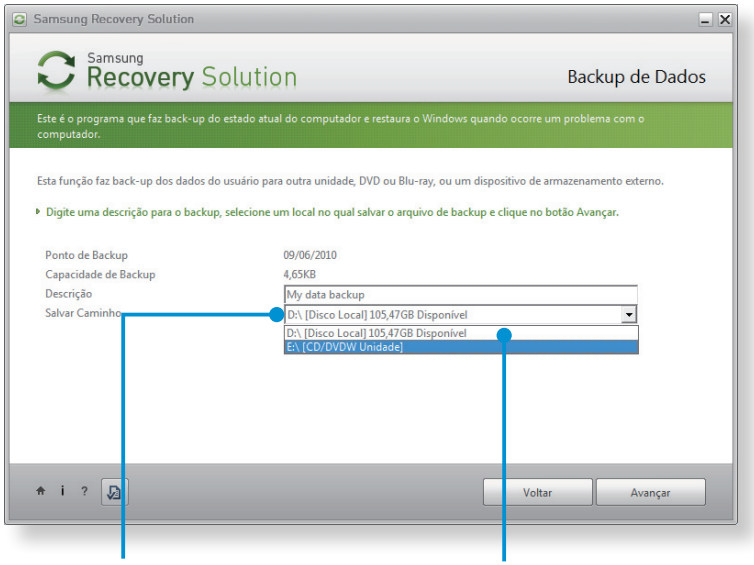
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Backup de Dados
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
Esta função faz back-up dos dados do usuário para outra unidade, DVD ou Blu-ray, ou um dispositivo de armazenamento externo.
Digite uma descrição para o backup, selecione um local no qual salvar o arquivo de backup e clique no botão Avançar.
Ponto de Backup
09/06/2010
Capacidade de Backup
4,65KB
Descrição
My data backup
Salvar Caminho
D:\ [Disco Local] 105,47GB Disponível
D:\ [Disco Local] 105,47GB Disponível
E:\ [CD/DVDW Unidade]
Voltar
Avançar

Selecione a unidade D. Selecione a unidade de DVD.

Se você tiver especificado uma unidade de disco rígido ou um disco removível como a opção Salvar caminho, a pasta **SamsungRecovery\SamsungData** será criada na unidade correspondente (ex., D:\) e os dados serão salvos na pasta. Tome cuidado para não excluir a pasta de forma equivocada ou de propósito.

4 Se você clicar no botão **Avançar**, o Back-up de dados será iniciado. Se você tiver selecionado a unidade de DVD como a opção Save Path (Salvar caminho), a mensagem "Insira um DVD vazio" será exibida. Insira um DVD em branco e clique no botão **OK**.

5 A mensagem "Backup concluído" será exibida.

Restauração de dados

1 **– Ao fazer back-up no DVD**

Ligue o computador e insira o DVD de back-up na unidade de DVD.

– Ao fazer backup para um dispositivo removível de armazenamento

Conecte o dispositivo removível de armazenamento.

– Ao fazer back-up em outra unidade

Vá para a Etapa 2.

2 Quando a tela do menu inicial for exibida, clique em **Restaurar** e, em seguida, clique em **Restauração de dados**.

3 Selecione um item de back-up a ser restaurado na lista de back-ups e clique no botão **Avançar**.

4 Selecione uma pasta para a restauração e clique no botão **Avançar**. A Restauração de dados será iniciada.

5 Quando a Restauração de dados for concluída, verifique se os dados foram restaurados na pasta específica.

Função de Software de Sistema

A função Software de Sistema é uma função que permite a reinstalação de drivers de dispositivos e de Programas de software do sistema ou o back-up daqueles programas.

A função de software do sistema é compatível com a **versão 4** ou **posterior** do **Samsung Recovery Solution**. Portanto, a função pode não ser suportada dependendo da versão.

A função Instalação de Software de Sistema funciona somente no Microsoft Windows.

Instalação do software do sistema

1 Quando a tela do menu inicial for exibida, clique em **Software de Sistema > Instalação de Software de Sistema**.

Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Software do Sistema
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
A [Instalação de Software do Sistema] instala os drivers do dispositivo e aplicativos exigidos.
O [Backup de Software do Sistema] faz back-up do software do sistema como drivers do dispositivo e aplicativos.
Selecione uma função.
Instalação de Software do Sistema
Backup de Software do Sistema
Esta função permite a reinstalação dos drivers do dispositivo e do aplicativo fornecidos pela Samsung Electronics.
Voltar

2 Vá para o **Easy Software Manager**.

Usando o **Easy Software Manager**, você pode instalar os drivers e os aplicativos do dispositivo.

3 Após o término da instalação, o computador será reiniciado.

Samsung Recovery Solution (opcional)

Backup de software de sistema

1 Quando a tela do menu inicial for exibida, clique em **Software de Sistema > Backup de software de sistema**.

2 Especifique a opção Salvar caminho.

Se o computador tiver um gravador de DVD, será possível especificar a unidade de DVD como a opção Salvar caminho.

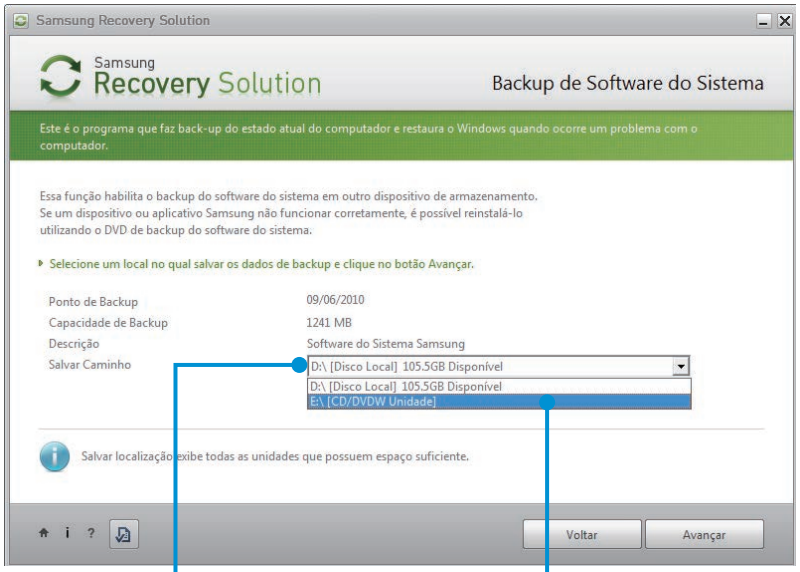
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Backup de Software do Sistema
Este é o programa que faz back-up do estado atual do computador e restaura o Windows quando ocorre um problema com o computador.
Essa função habilita o backup do software do sistema em outro dispositivo de armazenamento.
Se um dispositivo ou aplicativo Samsung não funcionar corretamente, é possível reinstalá-lo utilizando o DVD de backup do software do sistema.
Selecione um local no qual salvar os dados de backup e clique no botão Avançar.
Ponto de Backup
09/06/2010
Capacidade de Backup
1241 MB
Descrição
Software do Sistema Samsung
Salvar Caminho
D:\ [Disco Local] 105.5GB Disponível
D:\ [Disco Local] 105.5GB Disponível
E:\ [CD/DVDW Unidade]
Salvar localização exibe todas as unidades que possuem espaço suficiente.
Voltar
Avançar

Selecione a unidade D. Selecione a unidade de DVD.

Se você tiver especificado uma unidade de disco rígido ou um disco removível como a opção Salvar caminho, a pasta **SamsungSoftware** será criada na unidade correspondente (ex., D:\) e os programas do software do sistema serão salvos naquela pasta. Tome cuidado para não excluir a pasta.

3 Se você clicar no botão **Avançar**, o Back-up de software será iniciado. Se você tiver selecionado a unidade de DVD como a opção Save Path (Salvar caminho), a mensagem "Insira um DVD vazio" será exibida. Insira um DVD em branco e clique no botão **OK**.

4 Após o back-up, a mensagem **O Backup de software do sistema foi concluído** será exibida.

- Se você quiser instalar o back-up dos programas do software do sistema na unidade, execute o arquivo **SecSWMgrGuide.exe** na pasta **SystemSoftware**.
- Ao instalar os programas do software do sistema a partir do DVD de back-up, insira o DVD e siga as instruções de Instalação do software do sistema.
- Para excluir o Samsung Recovery Solution, consulte a seção Help (Ajuda) do programa.

Representação da solução de recuperação (opcional)

O que é uma Área de recuperação?

- Os computadores Samsung possuem uma partição adicional para recuperar computadores ou salvar arquivos de back-up.

  (Somente para modelos com o recurso Samsung Recovery Solution)

  Essa partição se chama Área de recuperação e inclui uma imagem de recuperação formada pelo SO e programas de aplicativos.

- É possível clicar duas vezes sobre o ícone do Samsung Recovery Solution na área de trabalho ou pressionar F4 ao inicializar o computador para acessar a Área de recuperação. Em seguida, pode-se fazer back-up do estado atual do computador ou recuperar o computador a partir das imagens de back-up.

- Para excluir a Área de recuperação, deve-se usar uma Ferramenta de remoção adicional da Área de recuperação. Depois de excluir a área de recuperação, é possível usar a partição recém-criada para outros usos, como salvar dados pessoais. Tome cuidado, pois uma vez que a área de recuperação for excluída, o Samsung Recovery Solution não funcionará mais.

A representação da capacidade da unidade de disco rígido (HDD - hard disk drive) no Windows é diferente das especificações do produto.

- A capacidade do dispositivo de armazenamento (HDD) do fabricante é calculada considerando que 1 KB = 1000 bytes. No entanto, o sistema operacional (Windows) calcula a capacidade do dispositivo de armazenamento considerando que 1 KB = 1024 bytes e, portanto, a representação da capacidade do HDD no Windows é menor do que a capacidade real.

  Isso ocorre devido à diferença no cálculo da capacidade e não significa que o HDD instalado seja diferente das especificações do produto.

- A representação da capacidade no Windows talvez seja menor do que a capacidade real, porque alguns programas ocupam uma determinada área do HDD externo do Windows.

- Para modelos que possuem o Samsung Recovery Solution, a representação da capacidade do HDD no Windows talvez seja menor do que a capacidade real, porque o Samsung Recovery Solution usa uma área oculta de cerca de 5 a 20 GB do HDD para salvar a imagem de recuperação e essa área oculta não é considerada no tamanho total disponível do Windows.

  O tamanho do Samsung Recovery Solution varia de acordo com os modelos devido ao tamanho diferente dos programas aplicados.

Capítulo 5. Apêndice

Informações importantes sobre segurança 103
Peças de reposição e acessórios 105
Declarações de conformidade regulatória 107
Informações do Símbolo WEEE 119
Especificações de produto 120
Glossário 122

Instruções de segurança

O sistema foi projetado e testado para atender aos padrões mais recentes em relação à segurança do equipamento de informática. No entanto, para garantir o uso seguro desse produto, é importante que as instruções de segurança indicadas no produto e na documentação sejam seguidas.

Sempre siga essas instruções para auxiliar a proteção contra ferimentos e danos ao seu sistema.

Configuração do seu sistema

- Leia e siga todas as instruções indicadas no produto e na documentação antes de operar seu sistema. Guarde todas as instruções de segurança e de operação para uso futuro.
- Não use esse produto próximo à água ou a uma fonte de calor, como um radiador.
- Configure o sistema em uma superfície de trabalho estável.
- O produto deve ser operado somente com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de classificação.
- Certifique-se de que a saída elétrica que você está usando para alimentar o equipamento esteja facilmente acessível no caso de incêndio ou curto-circuito.
- Se o computador tiver uma chave seletora de tensão, certifique-se de que a chave esteja na posição adequada para sua área.
- As aberturas na estrutura do computador são fornecidas para ventilação. Não bloqueie ou tape essas aberturas. Certifique-se de fornecer um espaço adequado, de pelo menos 15 cm (6 polegadas), ao redor do sistema para ventilação ao configurar sua área de trabalho. Nunca insira objetos de qualquer tipo nas aberturas de ventilação do computador.
- Certifique-se de que as aberturas do ventilador na parte inferior da estrutura estejam sempre livres.
  Não posicione o computador em uma superfície macia, já que isso bloqueará as ventilações inferiores.
- Se você usar um cabo de extensão com este sistema, certifique-se de que o valor nominal de alimentação total dos produtos conectados ao cabo de extensão não exceda o valor nominal de alimentação do cabo de extensão.
- Para notebooks com bordas da tela brilhantes, o usuário deve ter em consideração o sítio onde o coloca, pois as bordas podem causar reflexos incômodos de luzes em redor e de superfícies brilhantes.

Cuidado durante o uso

- Não pise o cabo de alimentação nem permita que nada seja posicionado sobre ele.
- Não derrame nada sobre o sistema. A melhor forma de evitar derramamentos é não comer ou beber próximo ao sistema.
- Alguns produtos têm uma bateria CMOS substituível na placa do sistema. Haverá um risco de explosão se a bateria CMOS for substituída incorretamente. Troque a bateria pelo mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.

  Descarte as baterias de acordo com as instruções dos fabricantes. Se a bateria CMOS exigir substituição, certifique-se de que um técnico qualificado desempenhe a tarefa.
- Quando o computador for desligado, uma pequena quantidade de corrente elétrica ainda fluirá pelo computador.

  Para evitar choques elétricos, sempre desconecte todos os cabos de alimentação, remova a bateria e os cabos do modem das tomadas antes de limpar o sistema.
- Desconecte o sistema da tomada e solicite o serviço de uma equipe qualificada se:
  - O cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado.
  - Líquido tiver sido derramado no sistema.
  - O sistema não operar adequadamente quando as instruções operacionais forem seguidas.
  - O sistema tiver sido derrubado ou a estrutura estiver danificada.
  - O desempenho do sistema for alterado.

Instrução sobre a operação segura do NotePC

1. Ao instalar e operar dispositivos, consulte os requisitos de segurança no guia do usuário.
2. Os dispositivos podem ser usados somente com o equipamento descrito nas especificações técnicas dos dispositivos.
3. Se qualquer cheiro de queimado ou fumaça for detectado no computador, a unidade deverá ser desligada e a bateria removida. A unidade deve ser verificada por um técnico qualificado antes da reutilização.
4. A manutenção e o reparo de dispositivos devem ser realizados pelas centrais de atendimento autorizadas.
5. Não permita que seu computador portátil opere com a base posicionada diretamente sobre a pele exposta por longos períodos. A temperatura da superfície da base subirá durante a operação normal (principalmente quando a alimentação CA estiver presente). Permitir o contato com a pele exposta poderá gerar desconforto ou até queimadura.

Peças de reposição e acessórios

Use somente peças de reposição e acessórios recomendados pelo fabricante.

Para reduzir o risco de incêndio, use somente cabo telefônico de 0,60 mm^2 ou maior.

Não use esse produto em áreas classificadas como perigosas. Essas áreas incluem áreas de cuidado aos pacientes de consultórios médicos e odontológicos, ambientes ricos em oxigênio ou áreas industriais.

Descarte da bateria

Não coloque baterias recarregáveis ou produtos alimentados por baterias recarregáveis não removíveis no lixo.

Entre em contato com a Samsung para obter informações sobre como descartar baterias que não podem mais ser usadas ou recarregadas.

Siga todas as regulamentações locais ao descartar as baterias antigas.

HAVERÁ RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.

DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Segurança do laser

Todos os sistemas equipados com unidades de CD ou DVD estão em conformidade com os padrões de segurança adequados, incluindo IEC 60825-1. Os dispositivos a laser nesses componentes são seguros para uso humano. Se a unidade laser precisar de manutenção, entre em contato com um serviço autorizado Samsung.

- **Observação sobre segurança do laser:**

  O uso de controles ou ajustes, ou o desempenho de procedimentos além daqueles especificados nesse manual poderá resultar na exposição perigosa à radiação. Para impedir a exposição a raios a laser, não tente abrir a estrutura de uma unidade de CD ou DVD.

- Radiação a laser classe 1M quando a peça operacional estiver aberta.

  Não olhe diretamente para dispositivos ópticos.

- Radiação a laser invisível classe 3B quando aberta. Evite a exposição ao feixe.

Conecte e desconecte o adaptador CA

A saída do soquete deverá ser instalada próximo ao equipamento e estar facilmente acessível.

Não desconecte o cabo de alimentação somente puxando o cabo.

Requisitos do cabo de alimentação

O conjunto do cabo de alimentação (tomada, cabo e plugue do adaptador CA) recebido com o computador atende aos requisitos para uso no país onde o equipamento foi adquirido.

Os conjuntos do cabo de alimentação para uso em outros países devem atender aos requisitos do país no qual o computador é usado. Para obter mais informações sobre os requisitos do conjunto do cabo de alimentação, entre em contato com o representante, revendedor ou fornecedor de serviço autorizado.

Requisitos gerais

Os requisitos listados abaixo são aplicáveis para todos os países:

- Todos os conjuntos do cabo de alimentação devem ser aprovados por uma agência confiável e aceitável, responsável pela avaliação no país onde o conjunto do cabo de alimentação será usado.

  No Brasil todos os plugues e cabos de alimentação tem que ter a aprovação do INMETRO para serem comercializados, o que é identificado pelo selo desta entidade impresso nos cabos e plugues. Não utilize plugues e cabos sem o selo do INMETRO.
- O conjunto do cabo de alimentação deve ter uma capacidade mínima de corrente de 7 A e uma faixa de tensão nominal de 100 ou 240 volts CA, conforme exigido pelo sistema de energia de cada país. (SOMENTE EUA)
- O acoplador do aparelho deve atender à configuração mecânica de um conector EN 60 320/IEC 320 lâmina padrão C7 (ou C5), para corresponder à entrada do aparelho no computador.

Orientação sobre dispositivos sem fio

(se incluído com banda de 2,4 G ou 5 G)

Dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio que usam frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz), poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook. A seção a seguir é uma visão geral das considerações ao operar um dispositivo sem fio.

Limitações, cuidados e preocupações adicionais para países específicos estão listadas nas seções específicas dos países (ou seções dos grupos de países). Os dispositivos sem fio em seu sistema são qualificados somente para uso nos países identificados pelas observações de aprovação de rádio na etiqueta de classificação do sistema.

Se o país onde o dispositivo sem fio será usado não estiver listado, entre em contato com a agência reguladora local para conhecer os requisitos. Os dispositivos sem fio seguem regulamentações específicas e sua utilização pode não ser permitida.

A potência do campo RF do(s) dispositivo(s) sem fio que pode(m) estar integrado(s) ao seu notebook está bem abaixo de todos os limites internacionais de exposição a RF, conforme indicado nesta seção. Como os dispositivos sem fio (que podem estar integrados ao seu notebook) emitem menos energia do que é permitido nos padrões e recomendações de segurança de radio frequência, o fabricante acredita que esses dispositivos são seguros para uso. Independentemente dos níveis de potência, deve-se tomar cuidado para minimizar o contato humano durante a operação normal.

Algumas circunstâncias exigem restrições sobre dispositivos sem fio. Exemplos de restrições comuns estão listados na próxima página:

- A comunicação sem fio da frequência de rádio pode interferir nos equipamentos em aeronaves comerciais. As regulamentações vigentes sobre aviação exigem que os dispositivos sem fio sejam desativados ao viajar em um avião.
  Os dispositivos de comunicação 802.11ABGN (também conhecidos como Ethernet ou Wifi sem fio) e Bluetooth são exemplos de dispositivos que fornecem comunicação sem fio.
- Em ambientes em que o risco de interferência em outros dispositivos ou serviços é prejudicial ou considerado como prejudicial, a opção de usar um dispositivo sem fio poderá ser restrita ou vedada. Aeroportos, hospitais e atmosferas com oxigênio ou gases inflamáveis são exemplos limitados nos quais o uso de dispositivos sem fio poderão ser restritos ou vedados. Quando estiver em ambientes nos quais não tiver certeza sobre a sanção de se usar dispositivos sem fio, solicite autorização à autoridade pertinente antes de usar ou ativar o dispositivo sem fio.

- Todo país tem restrições diferentes em relação ao uso dos dispositivos sem fio. Como seu sistema está equipado com um dispositivo sem fio, ao viajar entre países com seu sistema, verifique junto às autoridades locais de Aprovação de rádio quaisquer restrições sobre o uso de um dispositivo sem fio no país de destino antes de se deslocar ou viajar.
- Se seu sistema vier equipado com um dispositivo interno sem fio integrado, não opere o dispositivo sem fio a menos que todas as tampas e anteparos estejam instalados e o sistema esteja totalmente montado.
- O usuário não pode realizar a manutenção dos dispositivos sem fio. Não os modifique de forma alguma. A modificação de um dispositivo sem fio invalidará o uso de sua autorização. Entre em contato com o fabricante para realizar o serviço.
- Use somente drivers aprovados para o país no qual o dispositivo será usado. Consulte o Kit de restauração do sistema do fabricante ou entre em contato com o Suporte técnico do fabricante para obter mais informações.

Estados Unidos da América

Requisitos e avisos de segurança dos EUA e do Canadá

Não toque ou mova a antena enquanto a unidade estiver transmitindo ou recebendo.

Não segure nenhum componente sustentando o rádio, de modo que a antena fique muito próxima ou toque em qualquer parte exposta do corpo, principalmente o rosto e os olhos, durante a transmissão.

Não opere o rádio ou tente transmitir dados a menos que a antena esteja conectada; do contrário, o rádio poderá ser danificado.

Use em ambientes específicos:

O uso de dispositivos sem fio em locais perigosos é limitado pelas restrições impostas pelas diretrizes de segurança de tais ambientes.

O uso de dispositivos sem fio em aviões é orientado pela FAA (Federal Aviation Administration).

O uso de dispositivos sem fio em hospitais é restringido aos limites impostos por cada hospital.

Advertência de proximidade de dispositivo explosivo

Não opere um transmissor portátil (como um dispositivo de rede sem fio) próximo a tampas explosivas descobertas ou em um ambiente explosivo, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para estar qualificado para tal uso.

Precaução de uso em aeronaves

As regulamentações da FCC e da FAA proíbem a operação aérea de dispositivos de frequência de rádio sem fio porque seus sinais poderiam interferir com instrumentos críticos da aeronave.

Outros dispositivos sem fio

Observações de segurança para outros dispositivos na rede sem fio: consulte a documentação fornecida com adaptadores Ethernet sem fio ou outros dispositivos na rede sem fio.

O dispositivo de rádio da Parte 15 opera em uma base de não interferência com outros dispositivos operando nesta frequência. Quaisquer alterações ou modificações ao produto mencionado não aprovadas expressamente pela Intel podem invalidar a autoridade do usuário para operar esse dispositivo.

Emissor não intencional de acordo com a Parte 15 da FCC (Comissão federal de comunicações)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo pode não causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode causar operação indesejada.

Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para o dispositivo digital classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram determinados para fornecer uma proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e se não for instalado e usado de acordo com as instruções poderá causar interferência prejudicial, o que não ocorrerá em uma instalação correta. Se esse equipamento não causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou relocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma saída em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Se necessário, o usuário deverá consultar o representante ou um técnico experiente em rádio/televisão para obter mais sugestões. O usuário poderá achar o seguinte livreto útil: “Something About Interference”.

Ele está disponível nos escritórios regionais locais da FCC. Nossa empresa não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou televisão causada pelas modificações não autorizadas desse equipamento ou pela substituição ou inclusão de cabos e equipamentos de conexão além daqueles especificados por nossa empresa. A correção será de responsabilidade do usuário. Use somente cabos de dados com anteparos com esse sistema.

Emissor intencional de acordo com a Parte 15 da FCC

(se incluído com banda de 2,4 G ou 5 G)

Dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio que usam frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz), poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook. Essa seção será aplicável somente se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença dos dispositivos sem fio.

Os dispositivos sem fio que podem estar em seu sistema são qualificados somente para uso nos Estados Unidos da América se um número ID da FCC estiver na etiqueta do sistema.

Esse dispositivo está restrito para uso interno devido à sua operação na faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz. A FCC requer que esse produto seja usado internamente para a faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz para reduzir a interferência prejudicial para sistemas Mobile Satellite de co-canais. Radares de alta potência são alocados como usuários principais das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Essas estações de radar podem causar interferência e/ou danificar esse dispositivo.

A operação desse dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado do dispositivo.

O usuário não pode realizar a manutenção dos dispositivos sem fio. Não os modifique de forma alguma.

A modificação de um dispositivo sem fio invalidará o uso de sua autorização. Entre em contato com o fabricante para realizar o serviço.

Informações de saúde e segurança

Exposição a sinais de frequência de rádio (RF)

Informações de certificação (SAR)

Este produto pode ser incorporado a um transmissor e receptor de rádio.Ele foi desenvolvido e fabricado para não exceder os limites de exposição de frequência de rádio (RF) definidos pela Comissão Federal de Comunicação (Federal Communications Commission, FCC) do governo dos Estados Unidos. Esses limites de exposição da FCC são derivados das recomendações de duas organizações especializadas, o Conselho Nacional de Proteção e Medição de Radiação (National Council on Radiation Protection and Measurement, NCRP) e do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE).Em ambos os casos, as recomendações foram desenvolvidas por peritos de ciências e engenharia e obtidas da indústria, governo e ambiente acadêmico depois de extensas revisões da literatura científica relacionada aos efeitos biológicos da energia de RF.

O limite de exposição definido pela FCC para dispositivos sem fio emprega uma unidade de medida conhecida como taxa de absorção específica (Specific Absorption Rate, SAR).SAR é uma medida da taxa de absorção de energia de RF pelo corpo humano expressa em unidades de watts por quilograma (W/kg).A FCC exige que dispositivos sem fio cumpram com um limite de segurança de 1,6 watts por quilograma (1,6 W/kg).O limite de exposição da FCC incorpora uma margem substancial de segurança para oferecer proteção adicional ao público e para levar em conta quaisquer variações nas medições.

Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento padrão aceitos pela FCC com a transmissão sem fio em seu nível mais elevado de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas.Embora a SAR seja determinada no nível mais elevado de potência certificado, o nível real de SAR do dispositivo durante a operação pode estar bem abaixo do valor máximo.Isso ocorre porque o dispositivo foi desenvolvido para operar em vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede.Em geral, quanto mais próximo estiver de uma antena de estação base sem fio, menor será a saída de potência.

Antes que um novo modelo esteja disponível para venda ao público, ele deve ser testado e certificado pela FCC, para garantir que não excede o limite de exposição estabelecido pela FCC.Os testes para cada modelo são realizados em determinadas posições e localizações (por exemplo, na parte inferior do corpo), conforme exigido pela FCC.

Para a operação junto ao corpo, este modelo foi testado e atende às diretrizes de exposição de RF da FCC quando utilizado com um acessório da Samsung designado para este produto.O não cumprimento das restrições acima pode resultar em violação das diretrizes de exposição de RF da FCC.

As informações sobre SAR relacionadas a este e outros modelos podem ser acessadas on-line em http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Este site utiliza o número de identificação da FCC deste produto no exterior do produto.Às vezes, pode ser necessário remover a bateria para encontrar o número.Assim que tiver o número de identificação da FCC de um determinado produto, siga as instruções no site. Dessa forma, os valores de SAR típicos ou máximos serão fornecidos para um determinado produto.

Canadá

Emissor não intencional de acordo com ICES-003

Este aparato digital não excede os limites da Classe B quanto às emissões de ruído do rádio do aparato digital conforme determinado nas regulamentações de interferência de rádio da Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioéle.

Emissor intencional de acordo com RSS 210

Este dispositivo está em conformidade com a especificação de padrões de rádio RSS 210 da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo pode não causar interferência, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado deste dispositivo.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

O termo "IC" antes do número de certificação do equipamento significa apenas que ele está em conformidade com as especificações técnicas da Industry Canada. Para reduzir a potencial interferência do rádio sobre outros usuários, é necessário que o tipo de antena e seu ganho sejam selecionados de modo que a potência equivalente isotropicamente radiada (EIRP) não seja maior do que o necessário para obter sucesso na comunicação. Para impedir a interferência do rádio no serviço licenciado, este dispositivo deve ser operado internamente e longe de janelas para fornecer a máxima proteção. Os equipamentos (ou sua antena de transmissão) que estão instalados externamente estão sujeitos a licenciamento.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(se incluído com banda de 2,4 G ou 5 G)

Dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio que usam frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz), poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook. Essa seção será aplicável somente se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença dos dispositivos sem fio.

Declarações de conformidade regulatória

Os dispositivos sem fio que podem estar em seu sistema são qualificados somente para uso no Canadá se um número ID da Industry Canada estiver na etiqueta do sistema.

Ao usar a LAN sem fio IEEE 802.11a, esse produto estará restrito para uso interno devido à sua operação na faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz. A Industry Canada requer que esse produto seja usado internamente para a faixa de frequência de 5,15 a 5,25 GHz para reduzir a interferência prejudicial para sistemas de satélite móveis de co-canais. Radares de alta potência são alocados como usuários principais das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Essas estações de radar podem causar interferência e/ou danificar esse dispositivo.

O ganho máximo permitido da antena para uso com esse dispositivo é 6 dBi para estar em conformidade com o limite E.I.R.P para a faixa de frequência de 5,25 a 5,35 e 5,725 a 5,85 GHz na operação de ponto a ponto.

A tomada do dispositivo sem fio (ou dispositivos), que pode estar integrada ao seu notebook, está bem abaixo dos limites de exposição de RF, conforme determinado pela Industry Canada.

A operação desse dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Para impedir a interferência do rádio no serviço licenciado, esse dispositivo deve ser operado internamente e longe de janelas para fornecer a máxima proteção. Os equipamentos (ou sua antena de transmissão) que estão instalados externamente estão sujeitos a licenciamento.

O usuário não pode realizar a manutenção dos dispositivos sem fio. Não os modifique de forma alguma. A modificação de um dispositivo sem fio invalidará o uso de sua autorização. Entre em contato com o fabricante para realizar o serviço.

Brasil

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

União Europeia

Marcação CE da União Europeia e avisos de conformidade

Os produtos destinados à venda na União Europeia são assinalados com a Marcação CE (Conformité Européene), que indica a conformidade com as Diretivas aplicáveis e padrões europeus e alterações identificadas abaixo. Esse equipamento também conta com o identificador Classe 2.

As informações a seguir são aplicáveis aos sistemas identificados com a marca CE CE.

Diretivas Europeias CE

Este Equipamento de Tecnologia da Informação foi testado e considerado em conformidade com as seguintes diretivas europeias:

- Diretiva EMC 2004/108/EC
- Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Diretiva R&TTE 1999/5/EC

Informações europeias sobre a aprovação do rádio (para produtos integrados com dispositivos de rádio aprovados pela UE)

Este produto é um notebook; dispositivos tipo LAN de rádio (dispositivos de comunicação sem fio de frequência de rádio (RF - radio frequency) de baixa potência, operando na faixa de 2,4 GHz/5 GHz) poderão estar presentes (integrados) no sistema do seu notebook, que deve ser usado em casa ou no escritório. Essa seção será aplicável somente se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença dos dispositivos sem fio.

CE !

Os dispositivos sem fio que podem estar em seu sistema são qualificados somente para uso na União Europeia ou áreas associadas se uma marcação CE CE com um Número de registro do corpo notificado e o Símbolo de alerta está na etiqueta do sistema.

A tomada do(s) dispositivo(s) sem fio, que pode estar integrada ao seu notebook, está bem abaixo dos limites de exposição de RF conforme determinado pela Comissão Europeia por meio da diretiva R&TTE.

A banda baixa de 5,15 - 5,35 GHz destina-se somente a uso interno.

Consulte as restrições 802.11b e 802.11g para países ou regiões específicas nos países listados sob o título “Restrições da área econômica europeia” abaixo.

Declarações de conformidade regulatória

Declarações de conformidade R&TTE da UE

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Declarações de conformidade regulatória

Para visualizar a Declaração de conformidade da UE referente a esse produto (somente em inglês), acesse: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support e pesquise o número do modelo do produto.

Se a Declaração de conformidade referente ao modelo no qual você está interessado não estiver disponível em nosso site, entre em contato com seu distribuidor ou com o endereço abaixo.

doc.eu@samsung.com

Informações sobre o fabricante

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Coreia

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel:+86-0512-6253-8988

Importado e Distribuído pela Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Av das Nações Unidas, 12 901 - 8º andar
São Paulo - São Paulo

CEP: 04578-000

Tel : 4004 0000 (principais centros e capitais) ou 0800-124-421 (demais regiões)

Restrições da área econômica europeia

Restrição local de utilização do rádio 802.11b/802.11g

[Observação ao responsável pela integração: As declarações a seguir sobre restrições locais devem ser publicadas em todas as documentações do usuário final fornecidas com o sistema ou o produto incorporando o produto sem fio.]

Devido ao fato das frequências usadas pelos dispositivos LAN sem fio 802.11b/802.11g talvez ainda não estarem padronizadas em todos os países, os produtos 802.11b/802.11g foram projetados somente para uso em países ou regiões específicas, e não são permitidos para operação em países ou regiões além daquelas destinadas para o uso designado.

Como usuário desses produtos, você é responsável por assegurar que os produtos sejam usados somente nos países ou regiões para os quais foram destinados e por verificar que sejam configurados com a seleção correta de frequência e canal para o país ou região de uso. Qualquer discrepância das configurações e restrições permitidas no país ou região de uso poderia ser uma infração da lei local e poderá ser punida como tal.

A variante europeia destina-se para uso em toda a Área econômica europeia. No entanto, a autorização para uso está ainda mais restrita em países ou regiões específicas dentro de países, conforme se segue:

Geral

Os padrões europeus determinam a força de transmissão irradiada máxima de EIRP (effective isotropic radiated power) de 100 mW e a faixa de frequência de 2400 - 2483,5 MHz.

A banda baixa de 5,15 - 5,35 GHz destina-se somente a uso interno.

Bélgica

O produto pode ser usado externamente, mas para transmissões externas em uma distância de 300 m ou mais, exige-se uma licença da BIPT.

Essa restrição deve ser indicada no manual conforme se segue:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

França

banda baixa de 5,15 - 5,35 GHz destina-se somente a uso interno.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

Attention: Danger d'explosion si les piles sont mal palcées. Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les piles usagées selon les instructions du fabriquant.

Informações do Símbolo WEEE

Descarte correto deste produto (Equipamento elétrico e eletrônico descartado)

(Aplicável em países com sistemas de coleta separados)

Essa marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e seus acessórios eletrônicos (por exemplo, carregador, headset, cabo USB) não devem ser descartados com outros lixos domésticos ao término de sua vida útil. Para prevenir possíveis danos ao ambiente e à saúde devido ao descarte sem controle, separe esses itens dos outros tipos de lixo e recicle-os com responsabilidade, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido ou o escritório governamental local, para obter mais informações sobre como e onde levar esses itens para reciclagem ambientalmente segura.

Usuário corporativos devem entrar em contato com seus fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e seus acessórios eletrônicos não deve ser misturados com outros resíduos comerciais.

Descarte correto das baterias deste produto

(Aplicável em países com sistemas de coleta separados)

Essa marcação na bateria, no manual ou na embalagem indica que as baterias desse produto não devem ser descartadas com outros lixos domésticos ao término de sua vida útil. Onde estiverem identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência na Diretiva EC 2006/66. Se as baterias não forem descartadas adequadamente, essas substâncias poderão causar prejuízos à saúde ou ao meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de lixo e recicle-as por meio do seu sistema local gratuito de devolução de baterias.

Especificações de produto

As especificações do sistema podem ser diferentes dependendo dos modelos derivados. Para obter especificações detalhadas sobre o sistema, consulte o catálogo do produto.

CPU (opcional)	Processador Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processador Intel Pentium/Celeron Processador AMD Dual Core
Memória principal (opcional)	Tipo de memória: DDR3 2 SODIMM, DDR3L 2 SODIMM
Conjunto principal de chips (opcional)	Intel HM70 Intel HM77 Intel NM70 Intel NM70 AMD A68M
Dispositivo de armazenamento (opcional)	SSD 7mmH SATA HDD 9.5mmH SATA HDD
Gráficos (opcional)	Intel HD Graphics (interno) Intel HD Graphics 3000 (interno) Intel HD Graphics 4000 (interno) NVIDIA GeForce 710M (interno) AMD Radeon HD 7340 (interno) AMD Radeon HD 7310 (interno) AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress) AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)
Ambiente operacional	**Temperatura:** -5 a 40°C para armazenamento, 10 a 35°C ao operar **Umidade:** 5 a 90% para armazenamento, 20 a 80% ao operar
Classificação CA/CC (Opcional)	Entrada) 100-240VAC, 50/60Hz, Saída) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A
Classificação PC (Opcional)	19VDC 2.1A (40W) / 19VDC 3.16A (60W)

- Os componentes opcionais podem não ser fornecidos ou componentes diferentes poderão ser fornecidos dependendo do modelo do computador.
- As especificações do sistema estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A capacidade do drive de disco rígido de um computador no qual o Recovery está instalado é descrita como menor do que a especificação do produto.
- A quantidade de memória que o Windows pode usar talvez seja menor do que a quantidade real da memória disponível.

Marcas registradas

Samsung é uma marca registrada da Samsung Co., Ltd.

Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core são marcas registradas da Intel Corporation.

AMD, Dual-Core/Quad-Core são marcas registradas da AMD Corporation.

Microsoft, MS-DOS e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados neste documento são marcas registradas de suas respectivas empresas.

Parceira ENERGY STAR®

Como parceira da ENERGY STAR®, a SAMSUNG informa que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR® quanto à eficiência de energia.

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Glossário

O Glossário lista as terminologias usadas neste Guia do usuário.

Para visualizar outras terminologias além destas, consulte a Ajuda do Windows.

Administrador de rede

Um usuário que planeja, configura e gerencia operações da rede. Às vezes, um administrador de rede é chamado de administrador do sistema.

Área de notificação

Refere-se à área direita da Barra de tarefas, incluindo ícones de programa, como controle de volume, as opções de energia e o horário.

Arquivo do sistema

Arquivos do sistema referem-se a arquivos que são lidos e usados pelo sistema operacional Windows. Em geral, os arquivos do sistema não devem ser excluídos ou movidos.

Back-up

Uma forma de salvar os dados atuais para restaurá-los posteriormente, se necessário. Um back-up é uma maneira de restaurar os dados do computador quando os dados ou o computador estiverem danificados.

Cartão PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Association)

Esta é uma especificação estendida do slot do cartão para computadores móveis, como um notebook. Não apenas uma memória ou um dispositivo, mas a maioria dos periféricos, como unidades de disco rígido, placas de LAN, etc, pode ser conectada a esse slot de cartão.

Cartão SDHC (Secure Digital High Capacity)

Esta é a extensão do cartão SD que suporta mais de 2 GB.

Cliente

Refere-se a um computador que usa um recurso de rede compartilhada fornecido por um servidor.

Compartilhar

Refere-se a configurar um recurso de um computador, como uma pasta ou impressora, de forma que outros usuários também possam usá-lo.

DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

A DRAM é um tipo de memória cujas células consistem em um capacitor e um transistor fabricados a baixo custo. A SDRAM é um tipo de memória cujo desempenho está sendo aprimorado ao sincronizar o relógio com o relógio externo da CPU. A DDR SDRAM é um tipo de memória cujo desempenho está sendo aprimorado ao duplicar a velocidade operacional da SDRAM e, no momento, é amplamente usada.
Este computador usa DDR SDRAM.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Refere-se à alocação automática de endereços IP aos usuários na rede pelos administradores da rede.

Direct X

Uma interface de aplicativo desenvolvida para permitir que os programas de aplicativo do Windows acessem dispositivos de hardware em uma velocidade muito alta. Como a velocidade operacional das placas de imagem, memória e som deve ser bastante rápida para fornecer vídeo e som de alta qualidade para jogos, o Direct X permite um controle e interação mais velozes entre os aplicativos e dispositivos de hardware. Ao usar o Direct X, o desempenho multimídia do Windows é bastante aprimorado.

Driver

Software que interage entre o hardware e o sistema operacional. Um sistema operacional conhece as informações do hardware e controla-o. Em geral, um driver é fornecido com o dispositivo de hardware correspondente.

D-sub (D-subminiatura)

Este é o cabo que conecta um monitor CRT geral e o computador. O vídeo analógico é gerado por meio deste cabo.

DVD (Digital Versatile Disk)

O DVD foi desenvolvido para substituir o CD (compact disk). Embora o formato e o tamanho do disco sejam os mesmos de um CD, a capacidade de um DVD é de pelo menos 4,7 GB, enquanto a capacidade de um CD é de 600 MB. O vídeo em DVD é digital diferente do vídeo em VHS (analógico) e é compatível com a compactação em MPEG2 e áudio digital. Para reproduzir um DVD, uma unidade de DVD é necessária.

Firewall

Um sistema de segurança usado para proteger uma rede interna ou intranet de redes externas por meio de um procedimento de autenticação.

Gerenciador de dispositivos

Uma ferramenta administrativa usada para gerenciar dispositivos do computador. É possível adicionar ou remover hardware, ou atualizar o driver de um dispositivo usando o gerenciador de dispositivos.

HDMI

Esta é uma especificação da interface digital de vídeo / áudio que transmite sinais de vídeo e áudio em um único cabo.

Ícone

Refere-se a uma pequena imagem que representa um arquivo que os usuários podem usar.

IEEE802.XX

Este é um conjunto de especificações desenvolvido pelo comitê 802 de IEEE para o método de conexão de LAN chamado XX.

Início rápido

Refere-se a uma barra de ferramentas que pode ser configurada de forma que você possa iniciar um programa, como Internet Explorer ou exibir a área de trabalho do Windows com um clique. É possível adicionar qualquer ícone à área de início rápido da Barra de tarefas ou iniciar um programa usado frequentemente ao clicar naquele ícone.

LAN (Local Area Network)

Uma rede de comunicações que conecta computadores, impressoras e outros dispositivos em uma área local, como dentro de um prédio. Uma LAN permite que todos os dispositivos conectados interajam com outros dispositivos na rede. A LAN atual usa o método de controle de acesso de mídia Ethernet desenvolvido no início dos anos 80. Para conectar-se a uma Ethernet, uma placa de rede chamada placa LAN, placa Ethernet ou placa de interface de rede é exigida. Para trocar dados entre computadores, é necessário um protocolo, além do equipamento de hardware. O Windows XP usa TCP/IP como o protocolo padrão.

LCD (Liquid Crystal Display)

Passive Matrix e Active Matrix são os tipos de LCD disponíveis. Este computador usa o tipo de LCD Active Matrix chamado TFT LCD. Como um LCD é implementado por transistores em vez de um tubo de raio catódico diferente de um CRT, seu tamanho pode ser fino. E como ele não pisca, isso reduz o esforço feito pelos olhos.

Modo de descanso

Um modo de energia que permite aos computadores economizar consumo de energia quando não estiverem sendo usados. Quando um computador estiver no modo de descanso, os dados na memória do computador não serão salvos no disco rígido. Se a energia estiver desativada, os dados na memória serão perdidos.

Glossário

Modo de hibernação

Um modo de energia que salva todos os dados na memória para o disco rígido e desativa a CPU e o disco rígido. Ao cancelar o modo de hibernação, todos os programas de aplicativo que estavam funcionando são restaurados para seu último estado.

Partição

Refere-se ao ato ou à prática de dividir o espaço de armazenamento de uma unidade de disco rígido em áreas de dados separadas chamadas partições. Se uma unidade de disco rígido de 100 GB for particionada em duas partições de 50 GB, a unidade de disco rígido poderá ser usada se houver duas unidades de disco rígido.

Pasta compartilhada

Uma pasta que pode ser usada por outros usuários na rede.

Protocolo

Um protocolo é um conjunto de normas usadas pelos computadores para se comunicar entre si em uma rede. Um protocolo é uma convenção ou um padrão que controla ou permite a conexão, a comunicação e a transferência de dados entre pontos finais da computação. Ele define os procedimentos de transmissão de dados e o meio de transmissão para funções de rede mais eficientes.

Rede

Um grupo de computadores e dispositivos, como impressoras e scanners, conectados por um link de comunicações. Uma rede pode ser pequena ou grande e pode ser conectada permanentemente por meio de cabos ou temporariamente por meio de linhas telefônicas ou links sem fio. A maior das redes é a Internet, a rede mundial.

Servidor

Em geral, um servidor refere-se a um computador que fornece recursos compartilhados para usuários da rede.

TCP/IPv4

Este é um sistema de endereço de 4 bytes (32 bits) separado em cada byte (8 bits) por um ponto e cada byte é representado como um número decimal.

USB (Universal Serial Bus)

Refere-se a um padrão de interface em série desenvolvido para substituir os padrões de interface convencionais, como Serial e PS/2.

As especificações de transmissões de dados são os padrões de interface usados para conectar um computador a dispositivos periféricos. Essas especificações incluem USB 1.0, 1.1, 2.0 e 3.0.

É apropriado oferecer suporte a dispositivos periféricos que exijam altas taxas de dados, como um dispositivo AV, HDD secundário ou CD-RW. Quanto mais recente a versão (p.ex., USB 3.0), uma taxa de dados maior será fornecida.

Windows Media Player

Um programa multimídia incluído com o Windows. Usando esse programa, é possível reproduzir um arquivo de mídia, criar um CD de áudio, ouvir uma transmissão de rádio, buscar e gerenciar arquivos de mídia, e copiar arquivos para um dispositivo portátil, etc.